


Инструкция по сборке


Шкаф с витриной

«Грация 2дв. 4 стекла 420»
915x470x2175

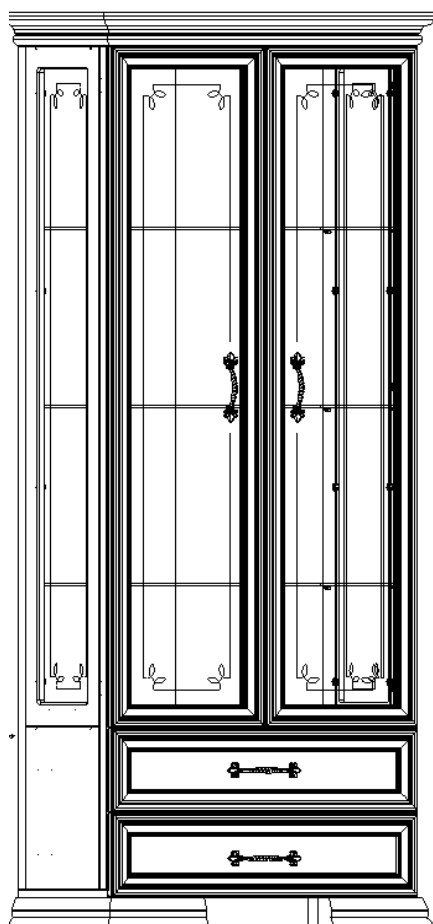

г. Брянск

Схема монтажа

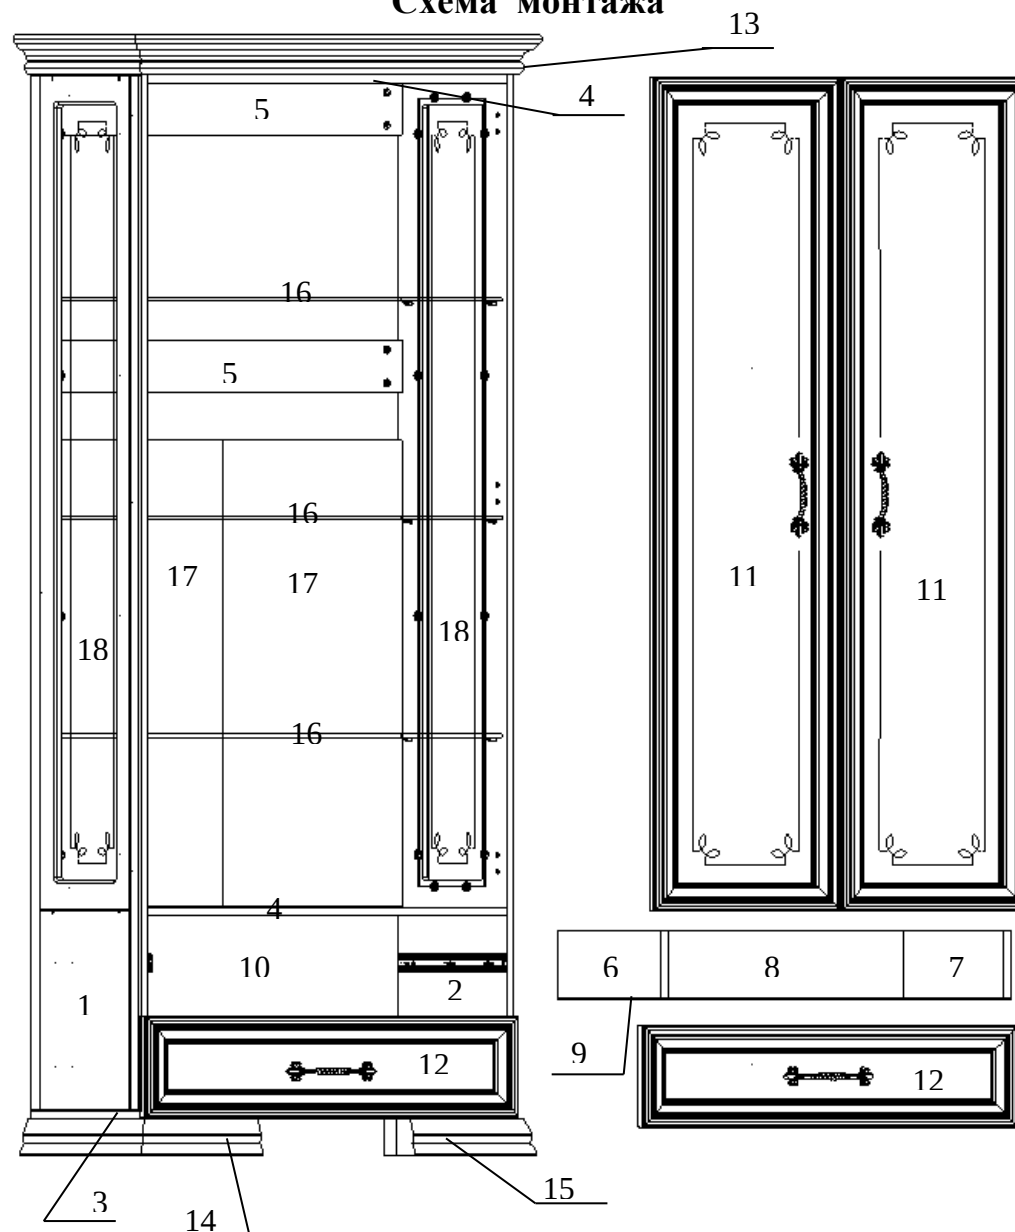

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	2000x420	1
2	Боковина правая	2000x420	1
3	Основание	832x420	1
4	Стенка горизонтальная	800x420	2
5	Ребро жесткости	800x100	4
6	Боковина ящик левая	400x130	2
7	Боковина ящика правя	400x130	2
8	Задняя стенка	743x130	2
9	Дно ящика	405x773	2
10	Задняя стенка	404x828	1
11	Дверь крайняя рамочная стеклянная	1611x413	2
12	Накладка ящика	829x197	2
13	Карниз в сборе	914x469	1
14	Опора левая	235x465	1
15	Опора правая	235x465	1
16	Полка стеклянная	789x390	3
17	Зеркало	1588x399	2
18	Стекло боковое с гравировкой	1520x252	2


Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель)	12		26	Ручка L=128мм с шурупом	2	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок и стеклодержателей)	46		27	Втулка пластмассовая	4	
4	Гвозди 2x20 для ДВПО	53		28	Полкодержатель	12	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	32		29	Винт для ручки М4х12	8	
5/2	Эксцентрик	32		30	Заглушка самоклеющаяся	2	
6	Шкант 8x30	8		31	Евровинт 6,3x50	12	
15	Заглушка эксцентрика	12		32	Стеклодержатель круглый с заглушкой	24	
20	Петля накладная с доводчиком	6		33	Ключ Z-образный	1	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		34	Шайба подкладная D10	4	
22	Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		63	Направляющие шариковые L=400мм	2	
23	Евровинт 6,3x13	12		104	Ручка L=96мм с шурупом	2	

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

Порядок сборки шкафа

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

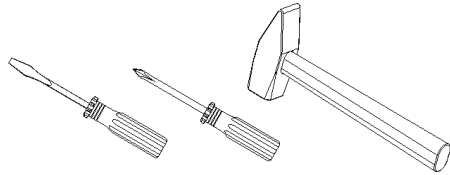

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)


Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части



Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку




Распаковать шариковые направляющие

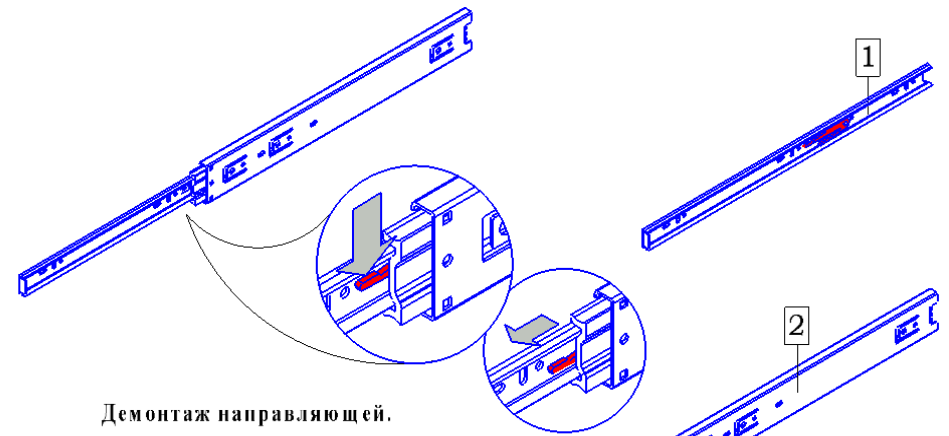


Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.


Перед началом сборки необходимо выполнить предварительную установку опор 14 и 15 к основанию 3, как показано на рисунке

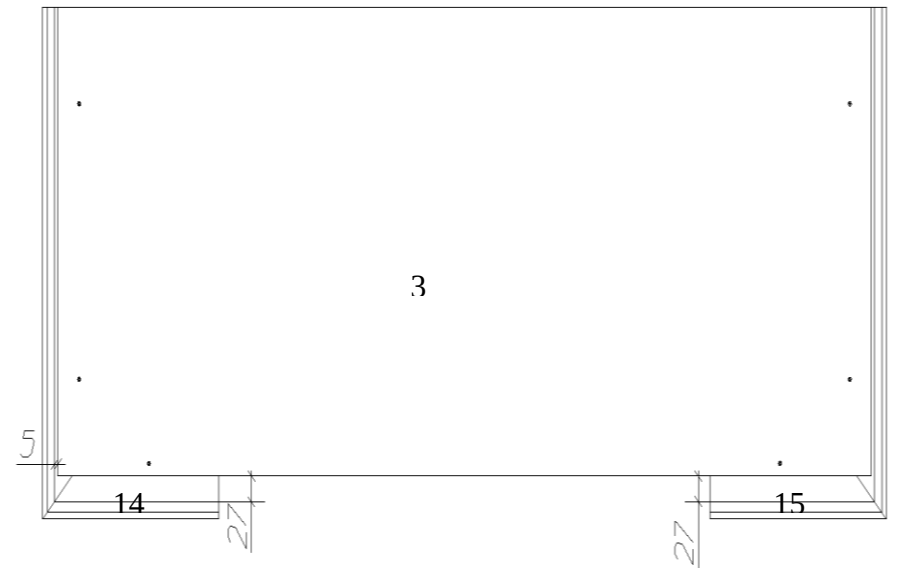


1

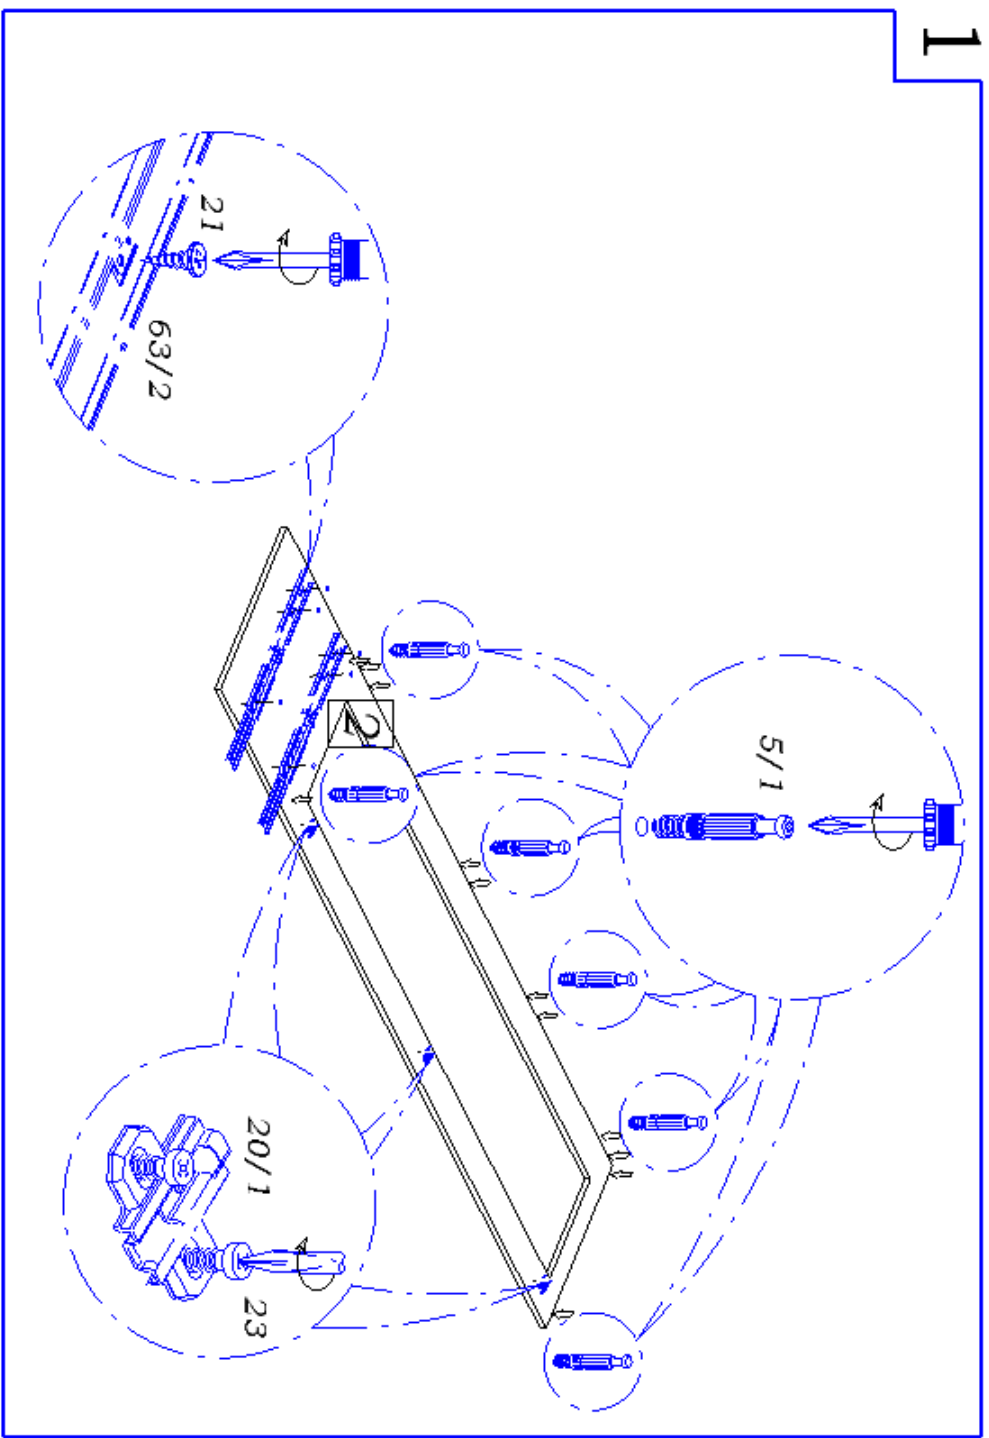


2

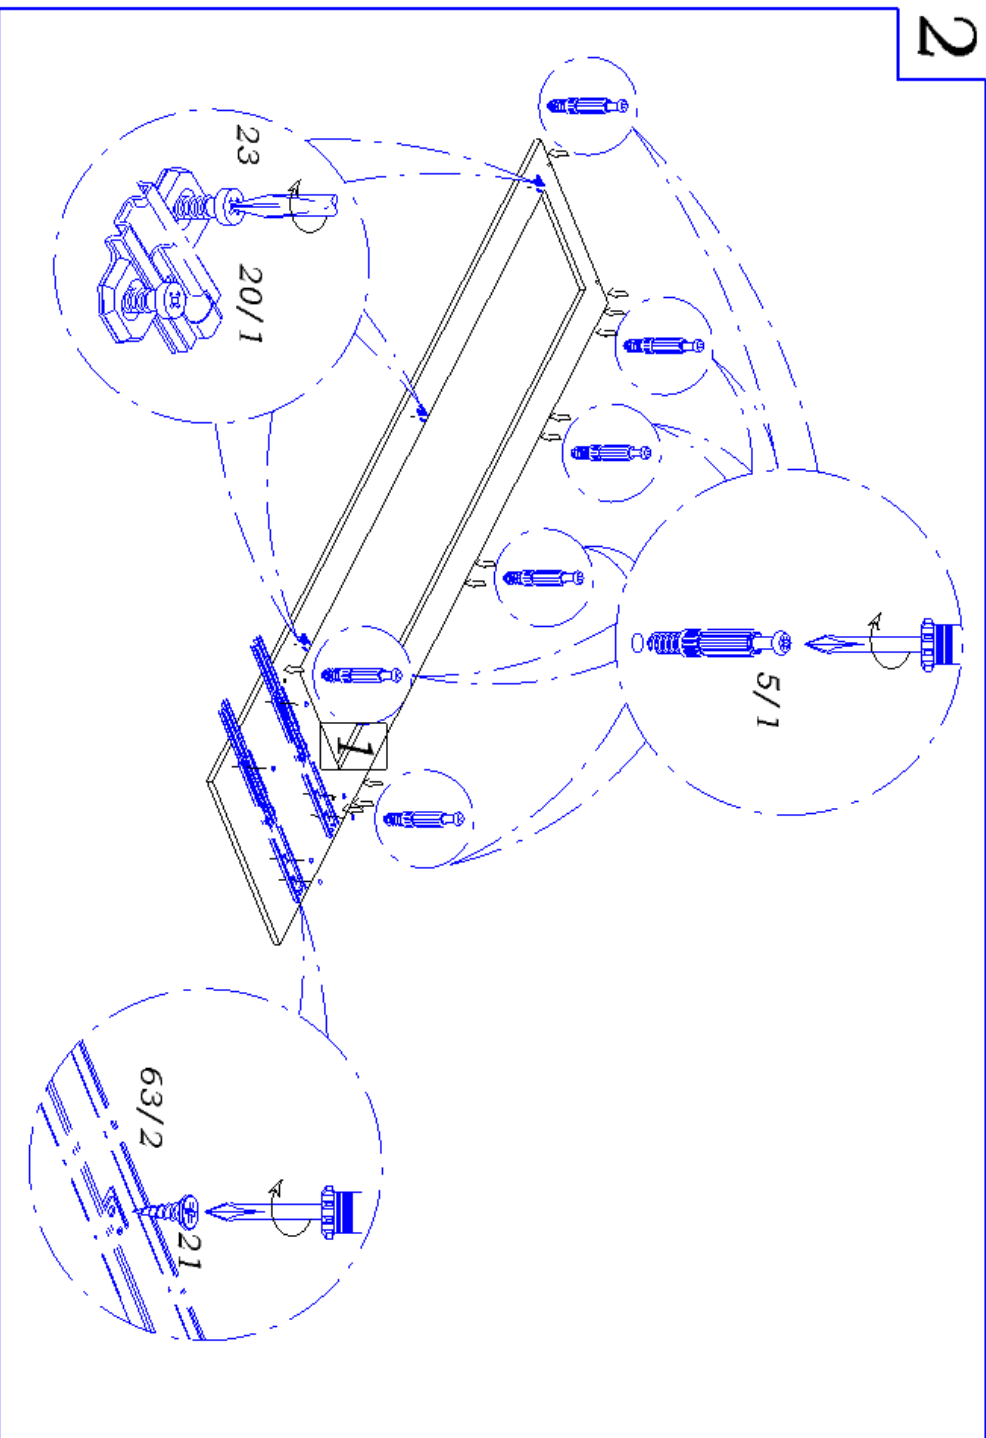


3

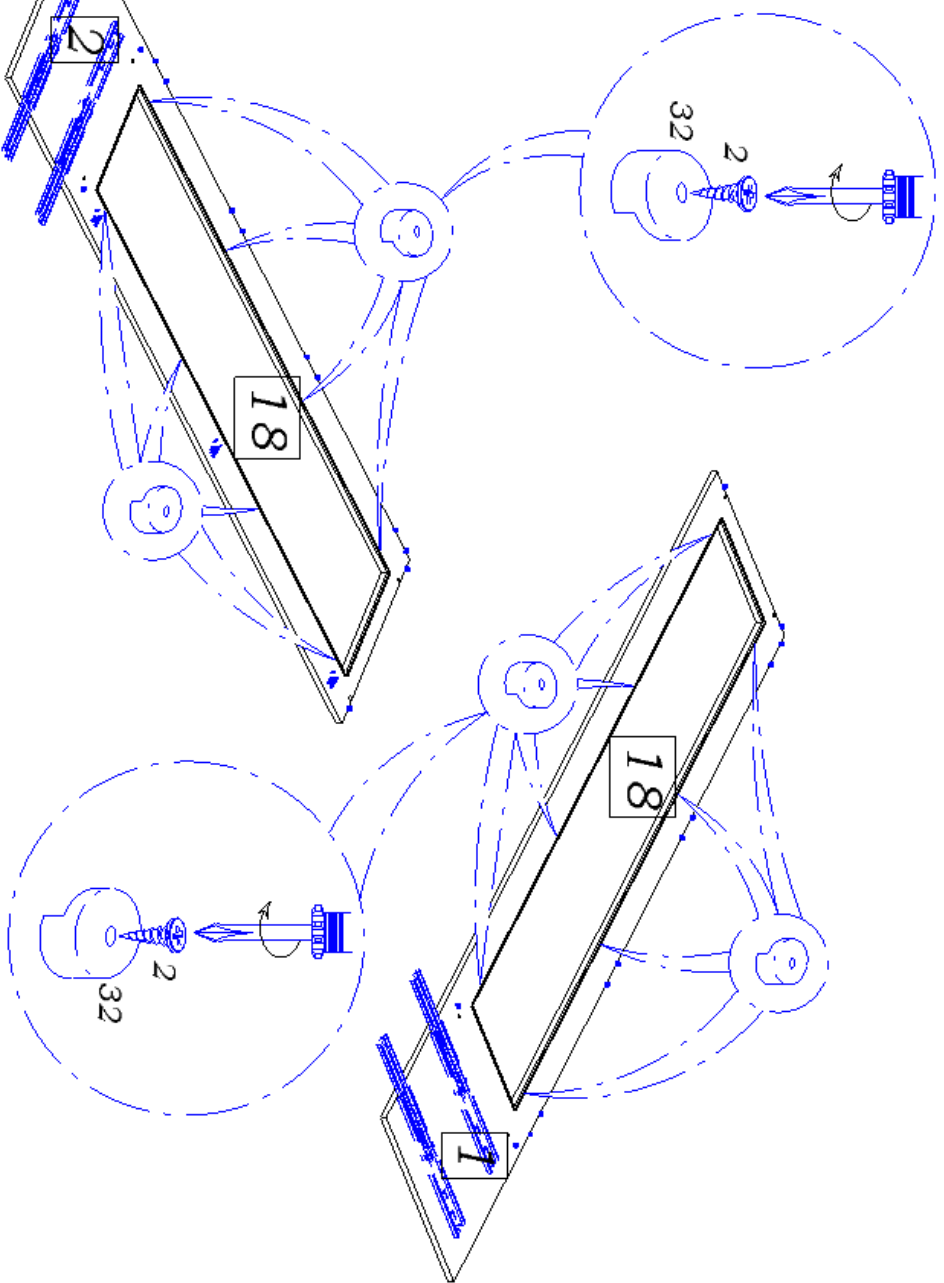


4

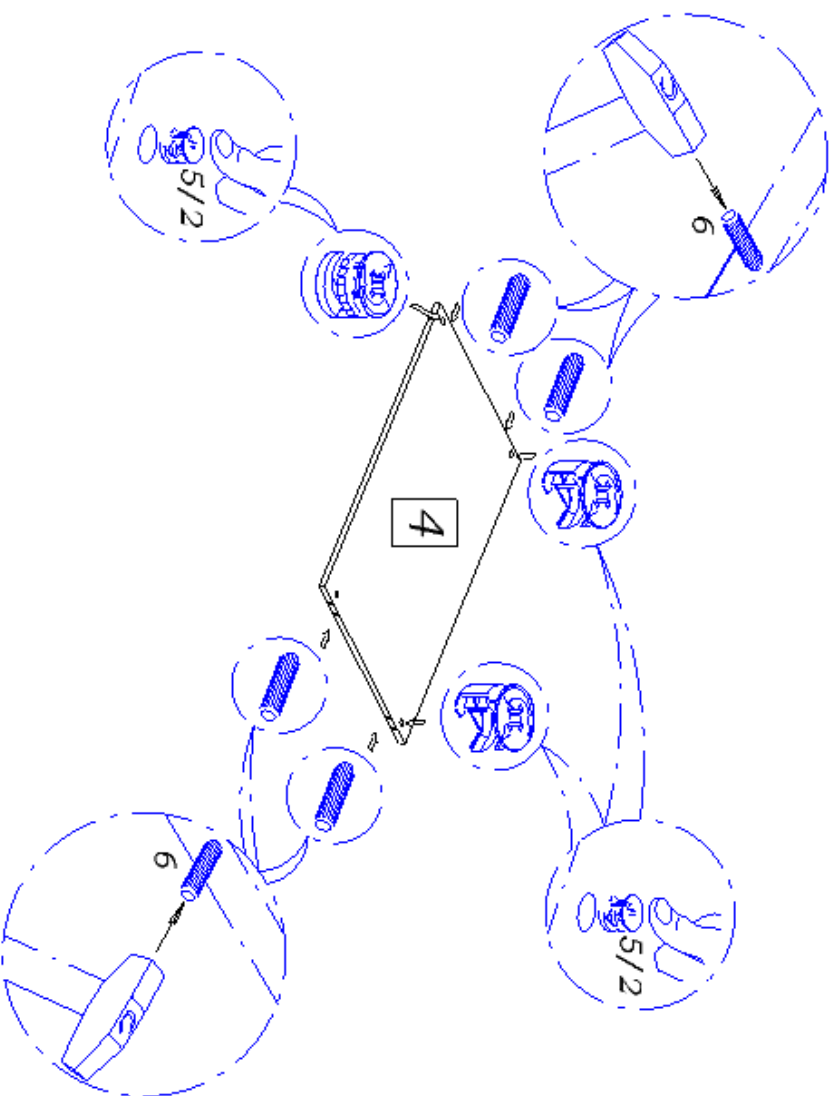


5

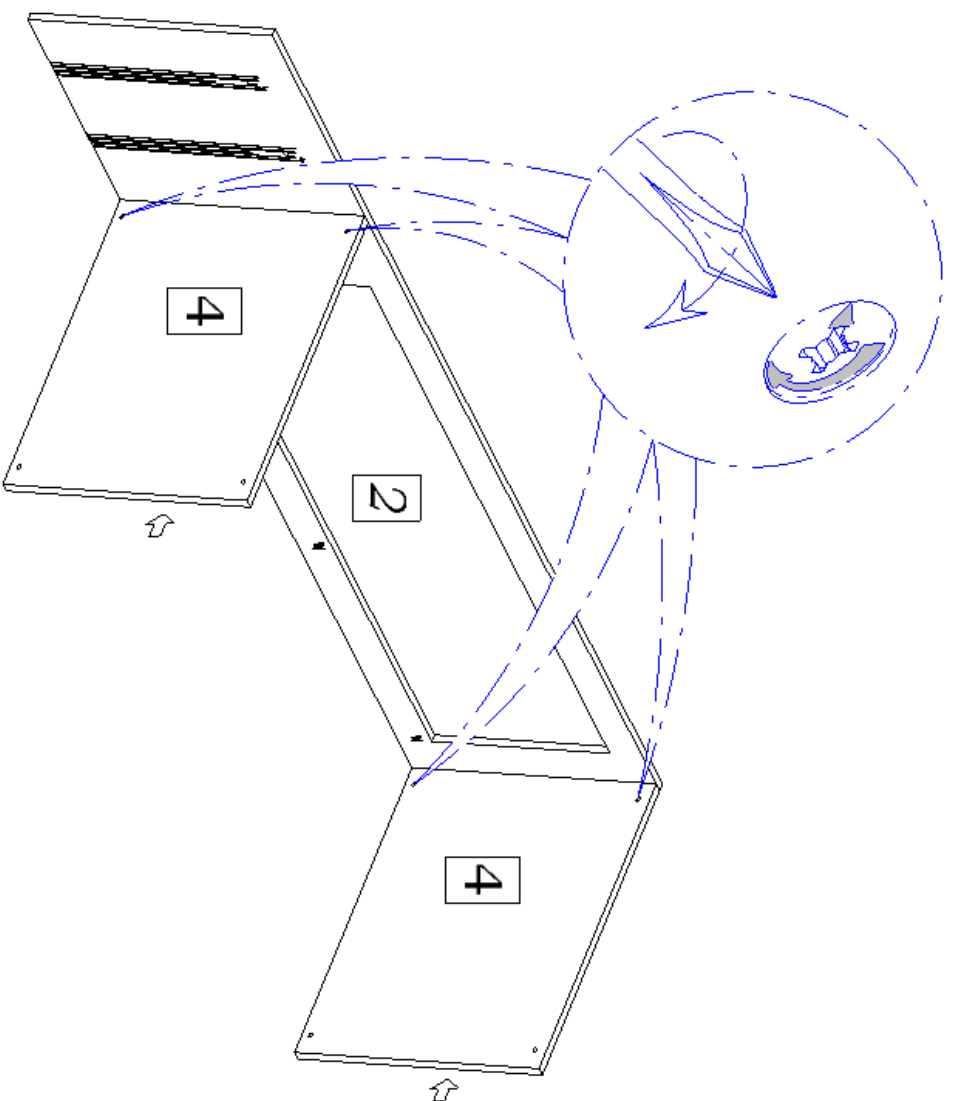


6

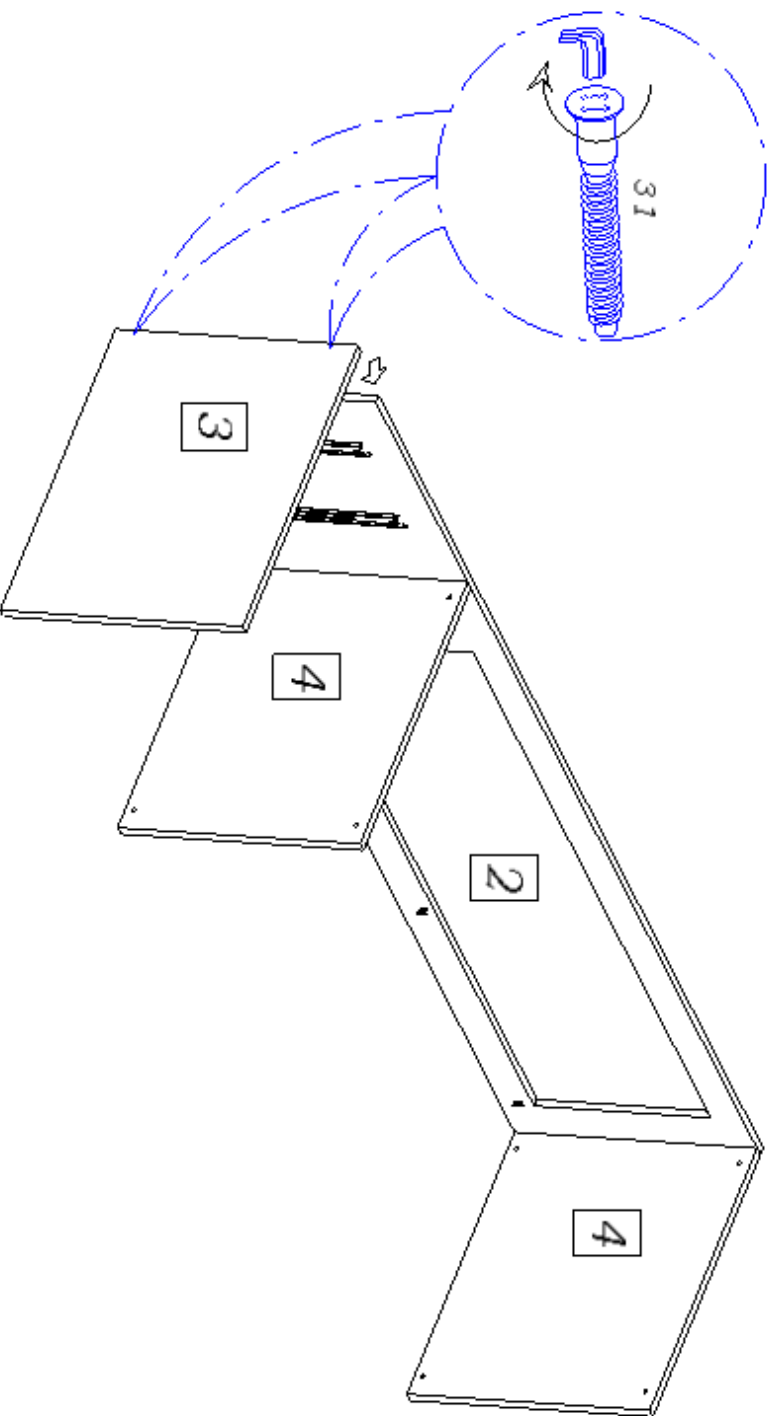


7

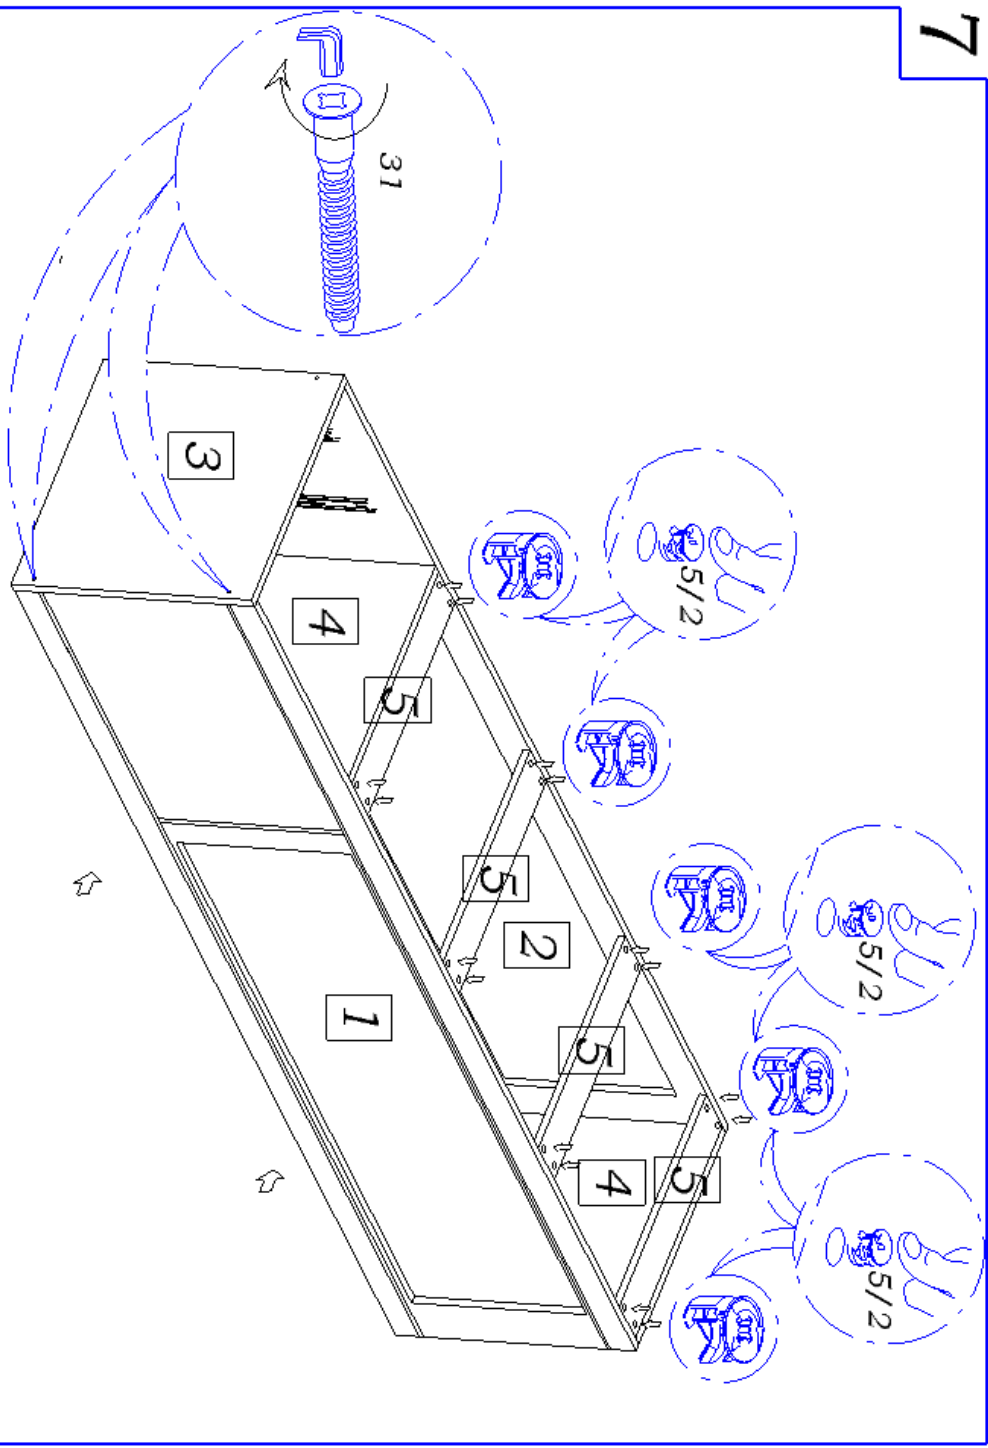


8

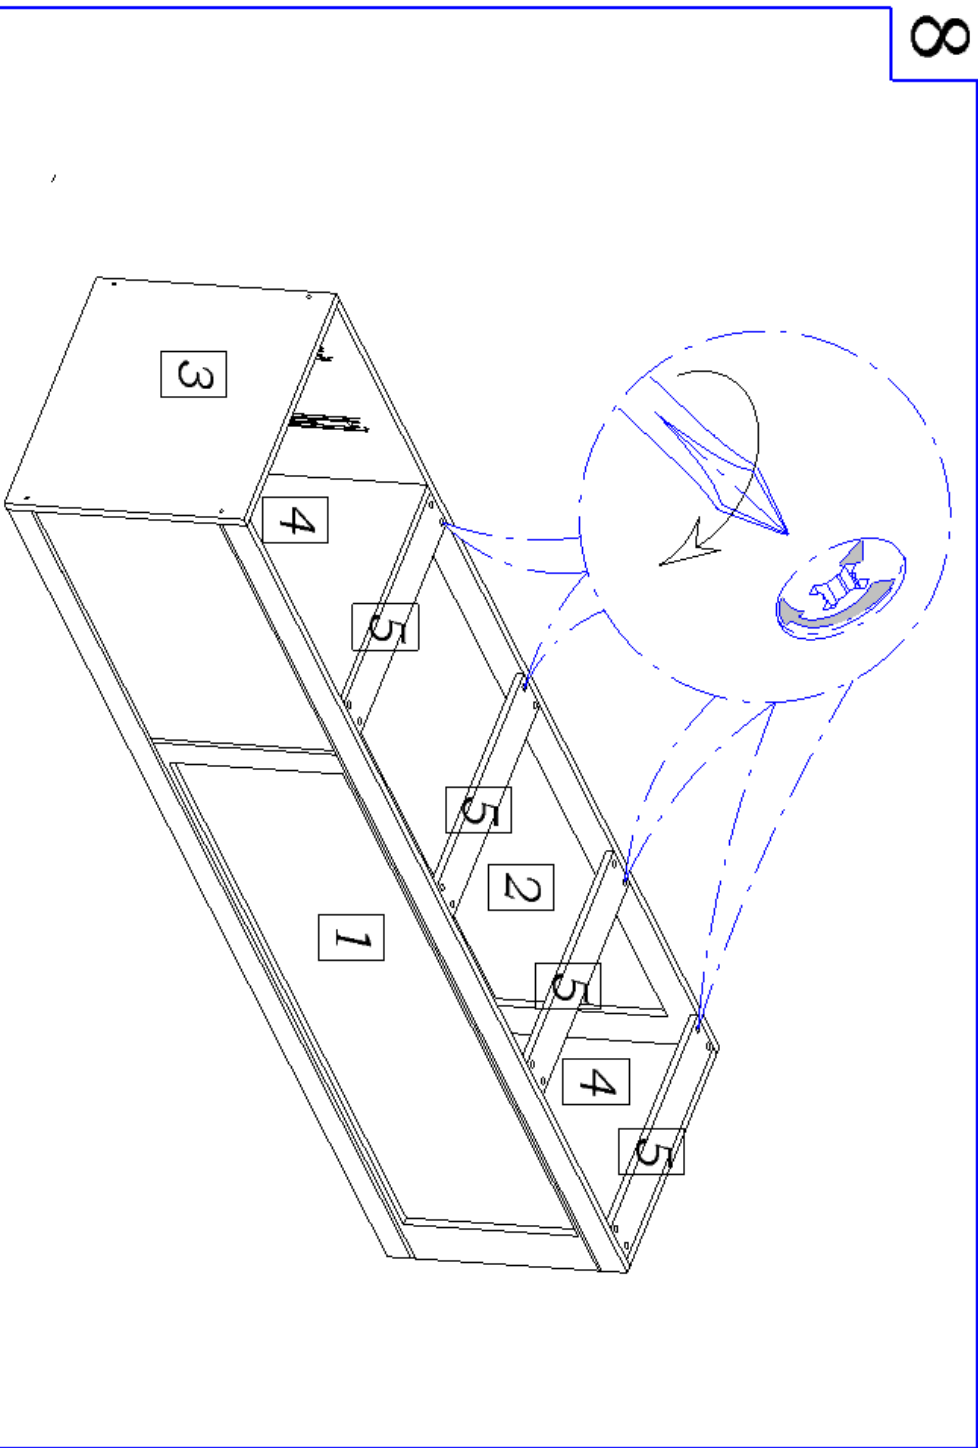


9

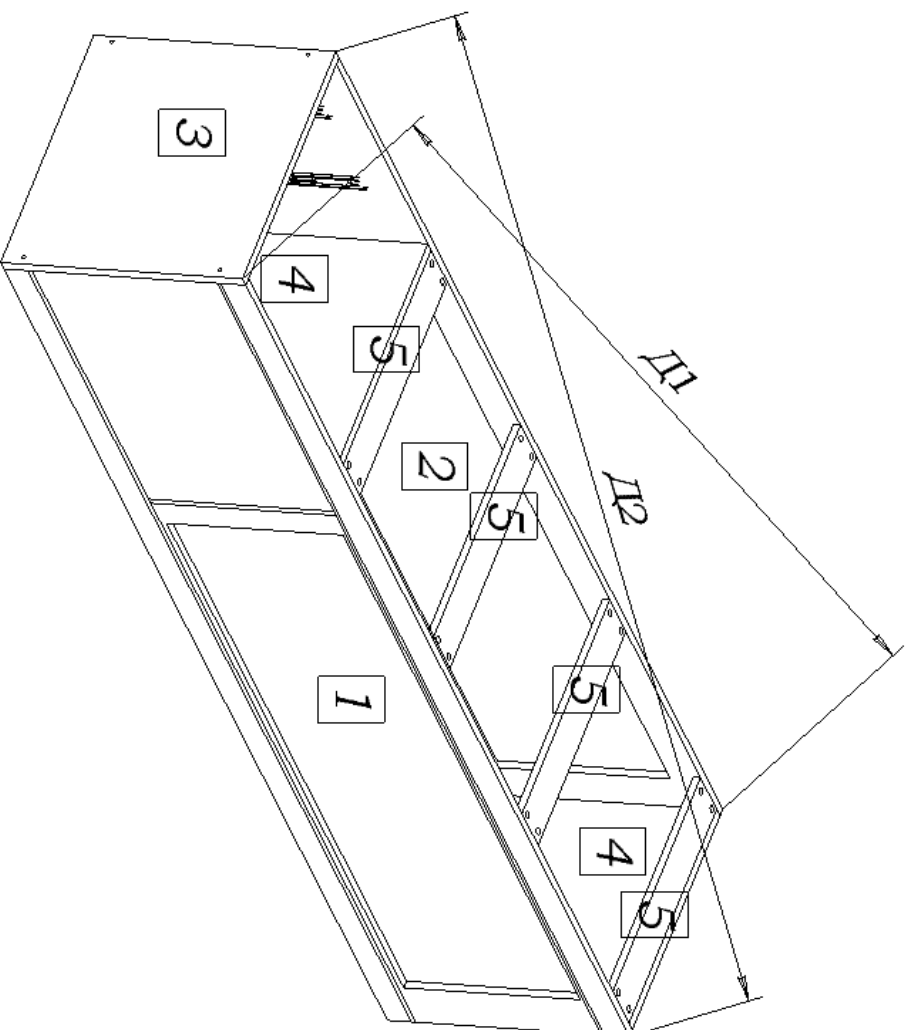


10

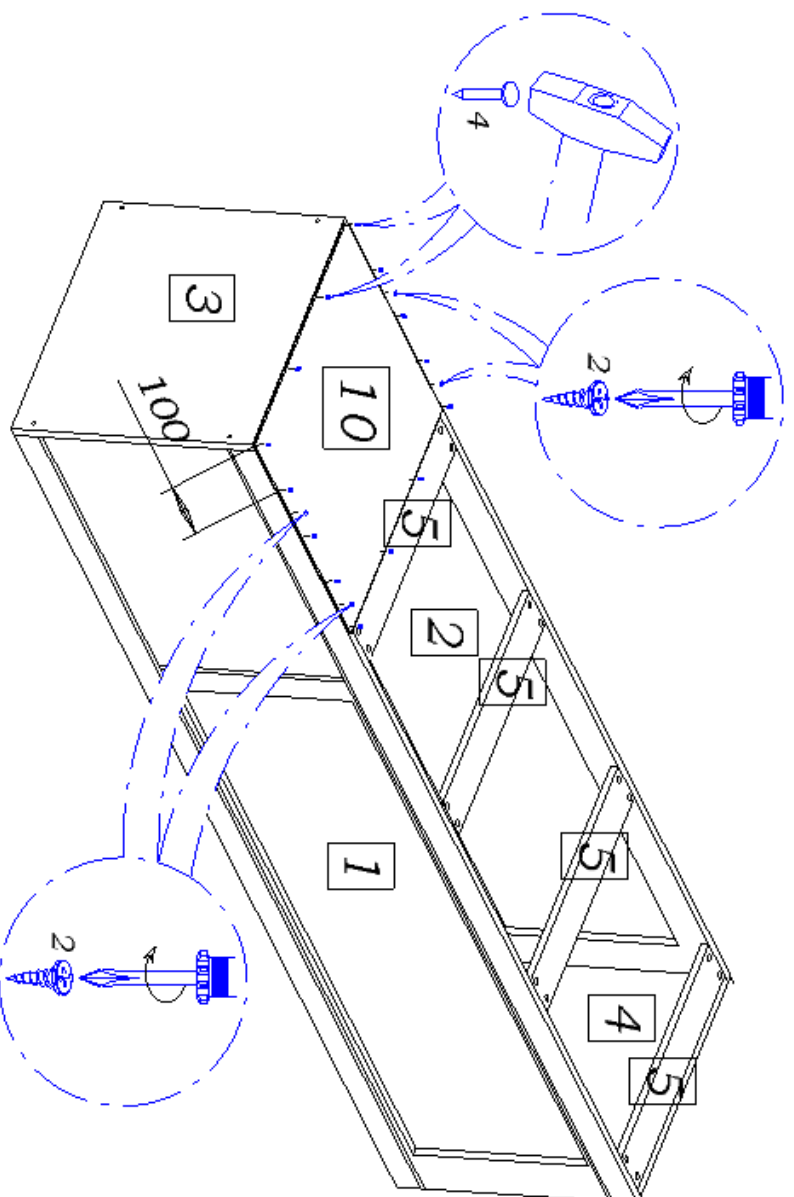


11

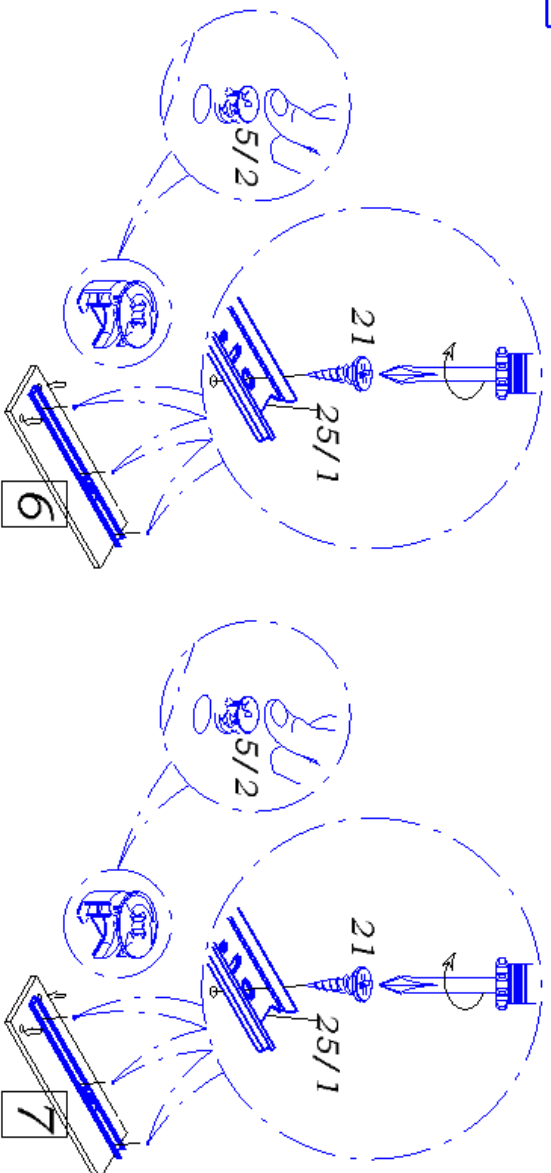


12

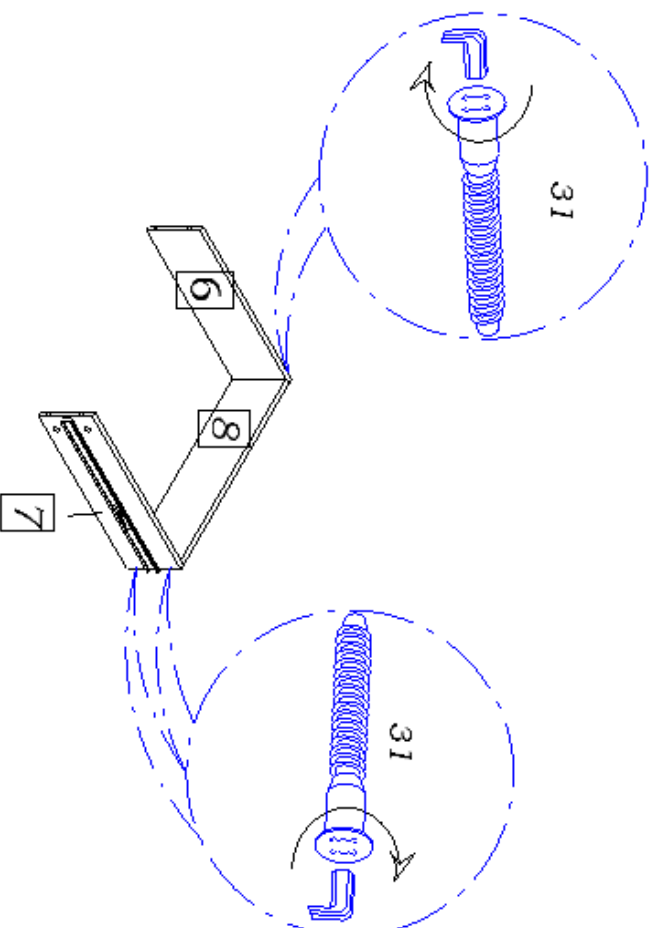


13

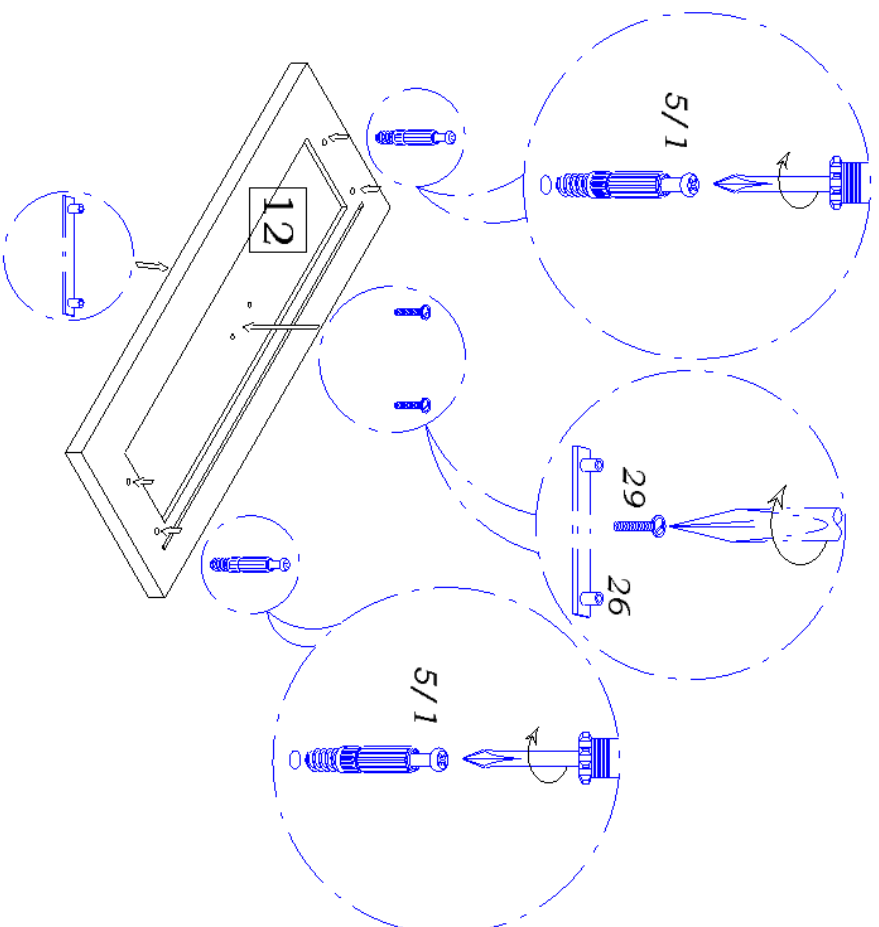

14

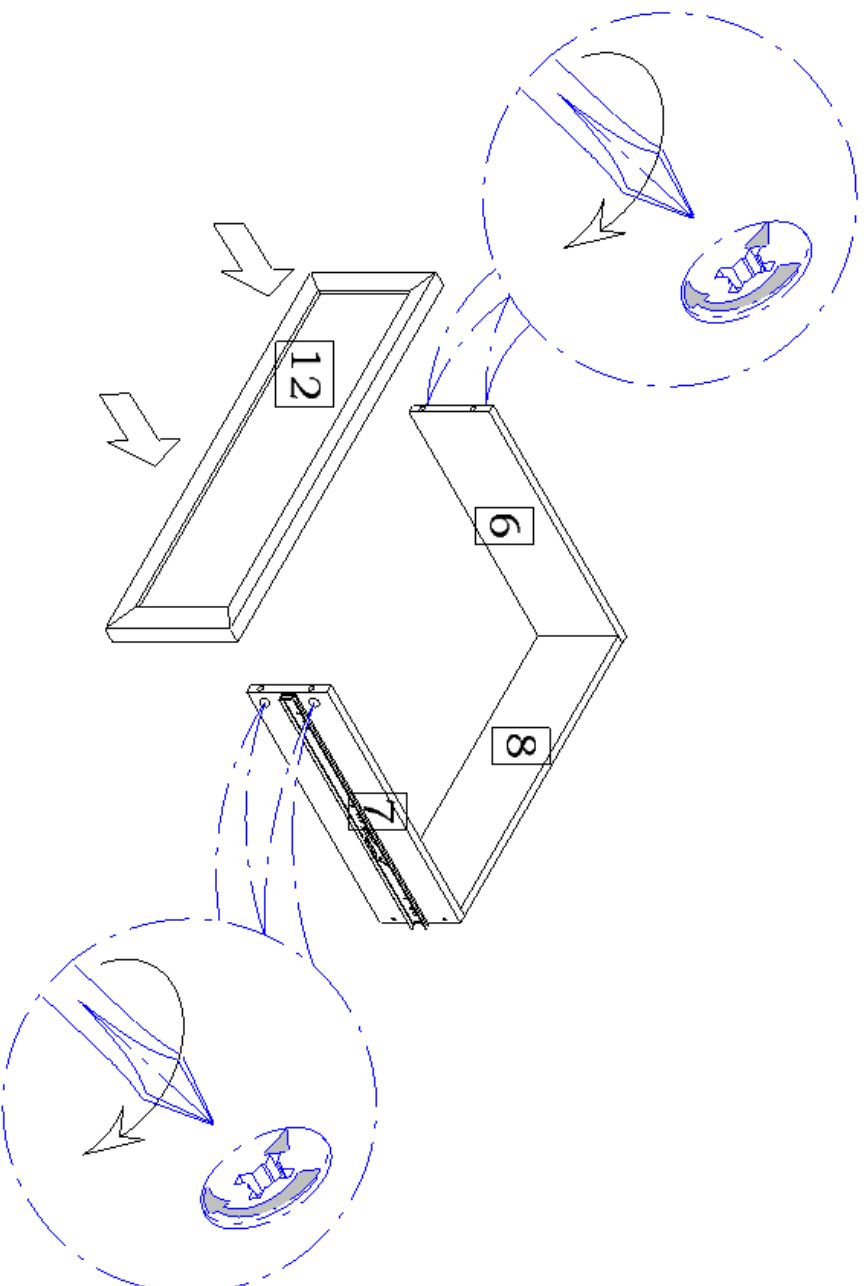


15

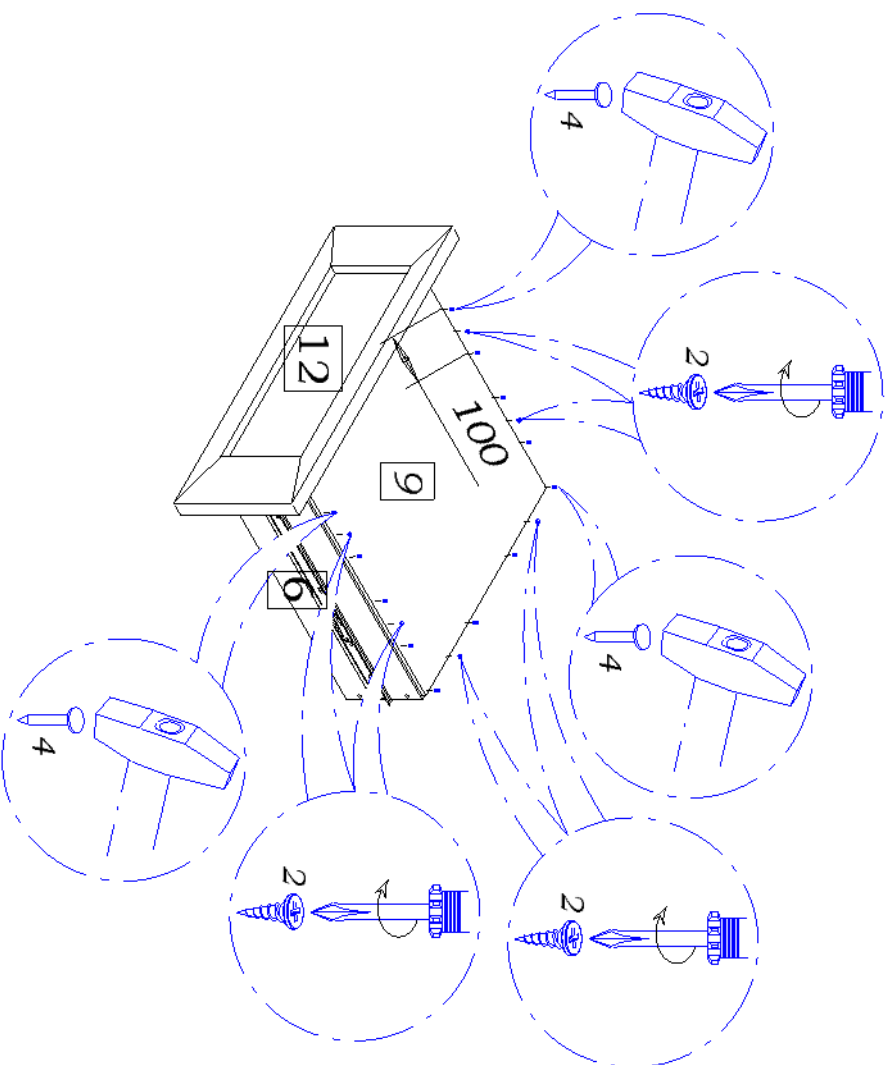


16

Внимание! Приложите карниз, выставив его по заднему торцу боковин и на одинаковое расстояние относительно боковин. После чего сверлом ф2мм выпилить засверловку через просверленные отверстия в карнизе

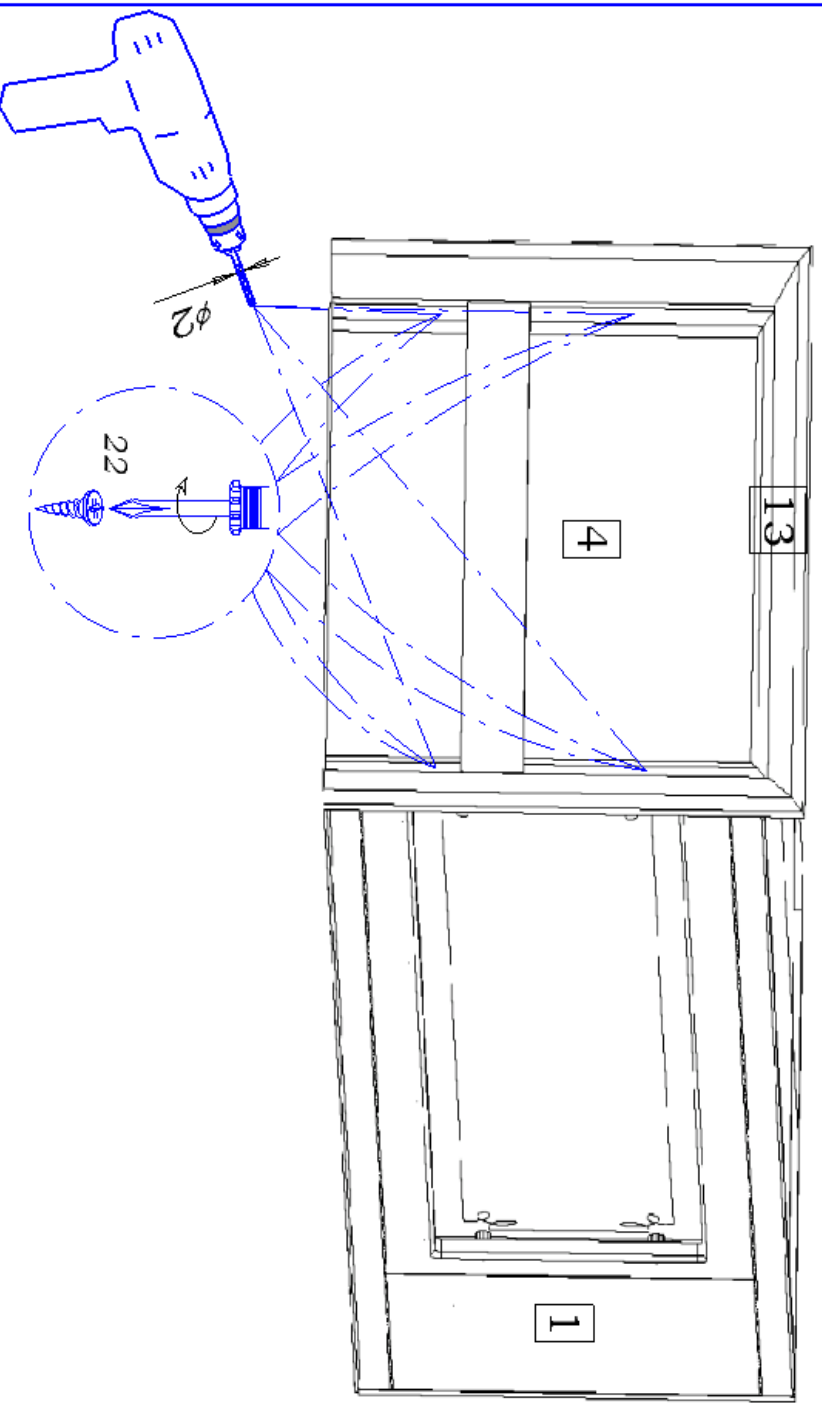


17

Внимание! Выполнить установку опор по ранее выполненным засверловкам и разметке

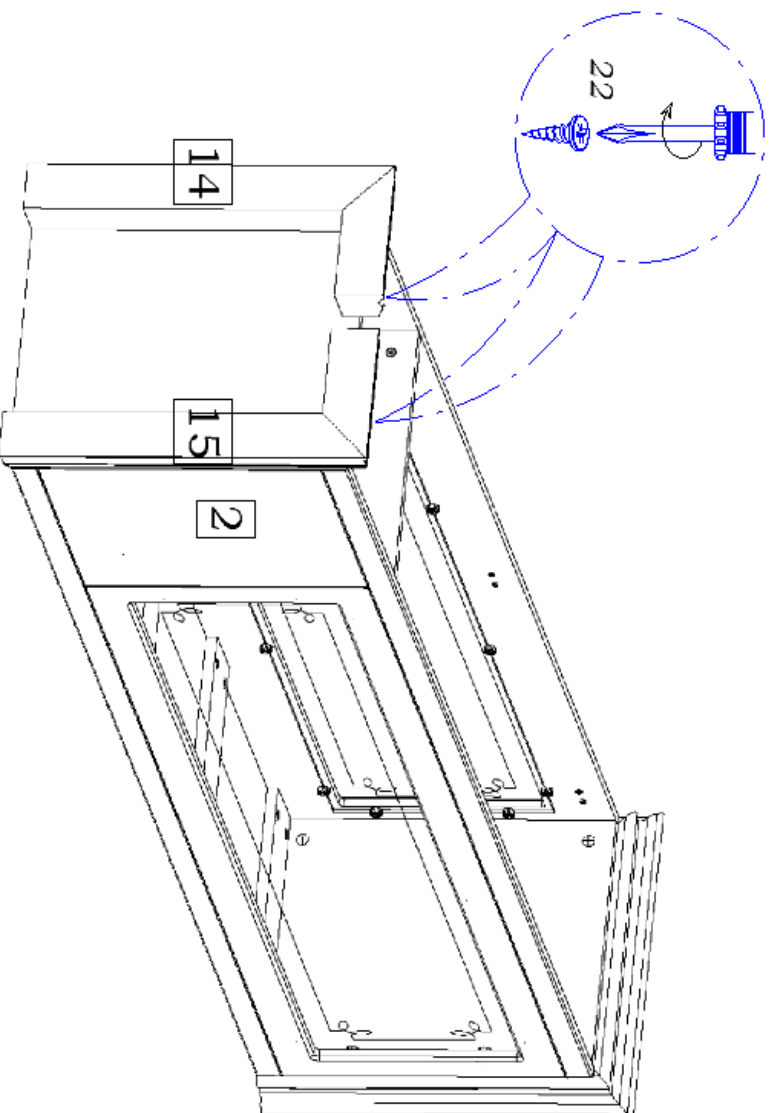

18

Внимание!

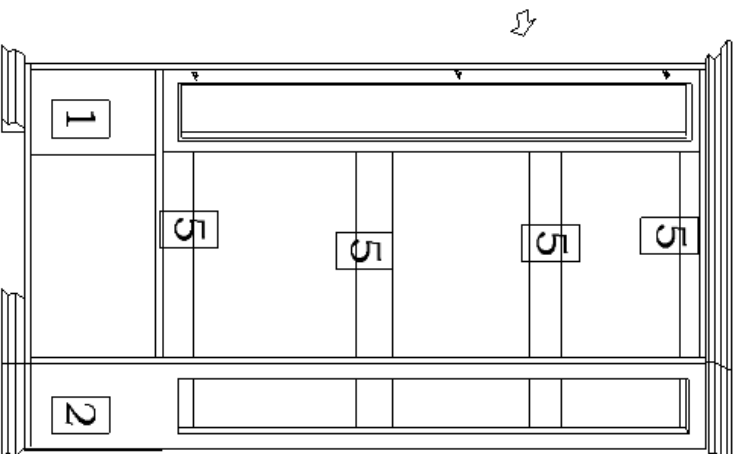

1. Перед установкой зеркала необходимо отпустить эксцентрики ребер 5 со стороны боковины 1 или 2.
2. Снять защитную ленту со скотча двухстороннего.
3. Установить зеркало в корпус пикафа, отцентрировать зеркало с отступом 2мм со всех сторон.
Закрепить его к ребрам 5 и затянуть эксцентрики.

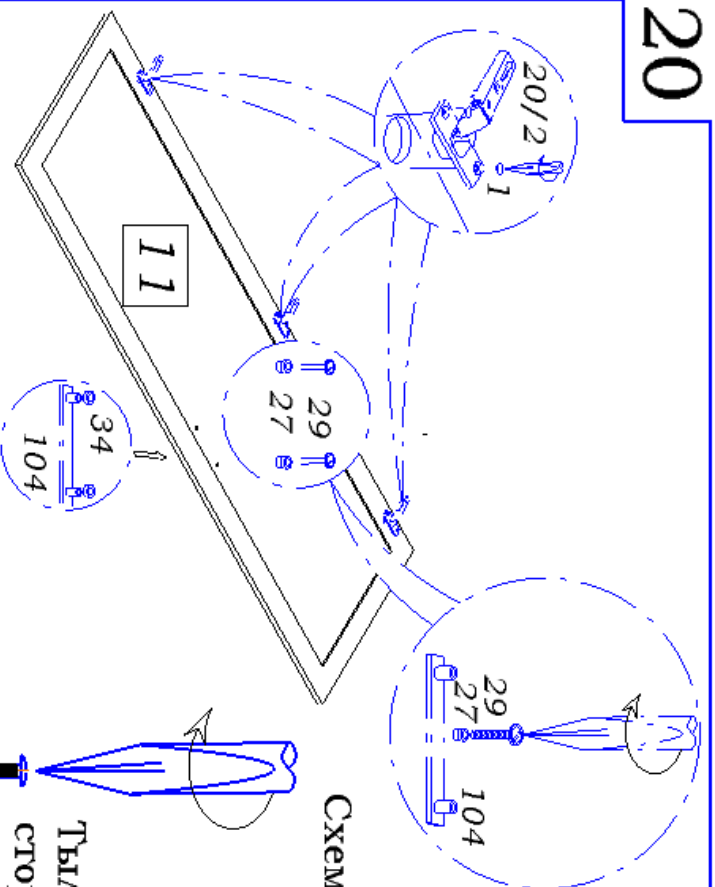


Схема установки ручки

Тыльная
сторона




29 Винт
27 Втулка
34 Шайба

104 Ручка


Внимание!
Крепление ручки производить
только отверткой.


22

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задев шип до фиксации деблокирующим рычагом

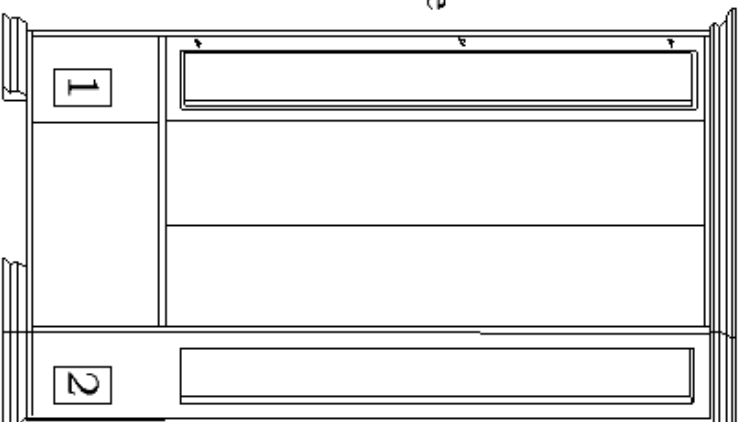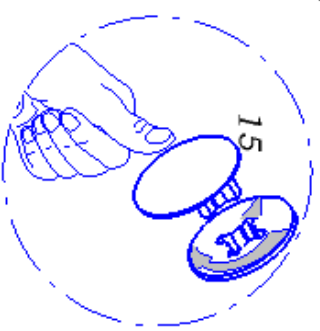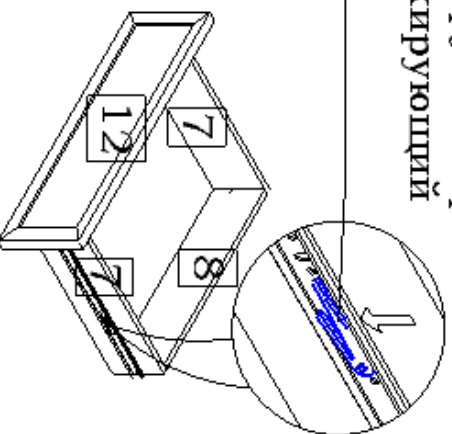


19

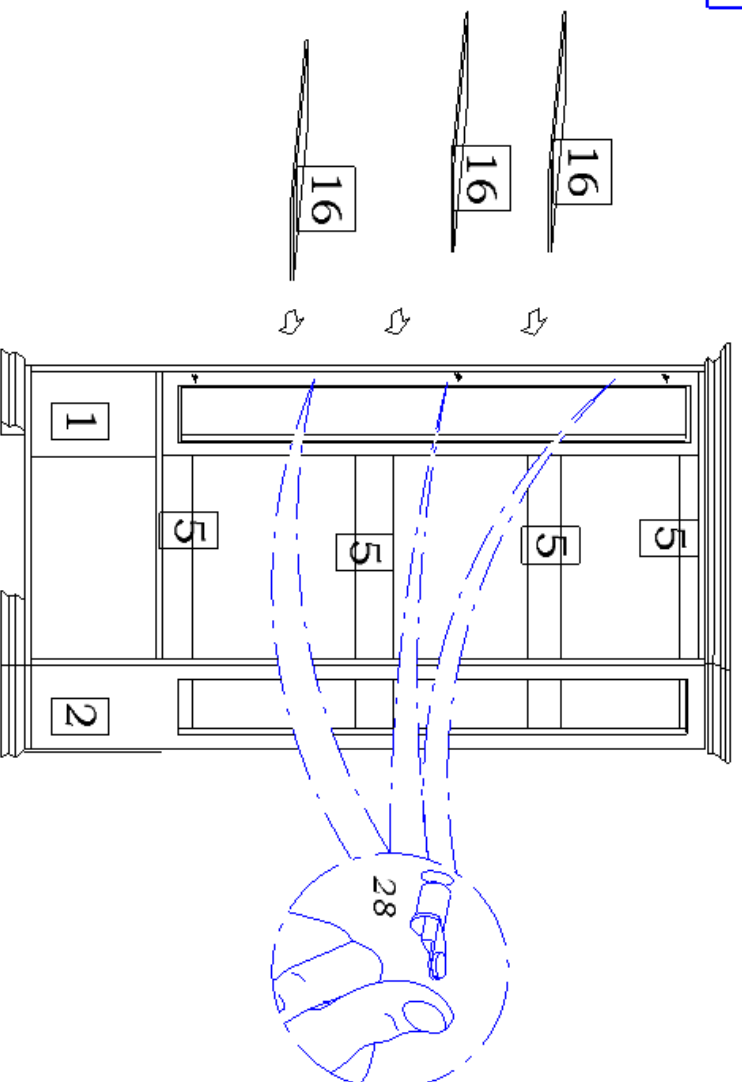


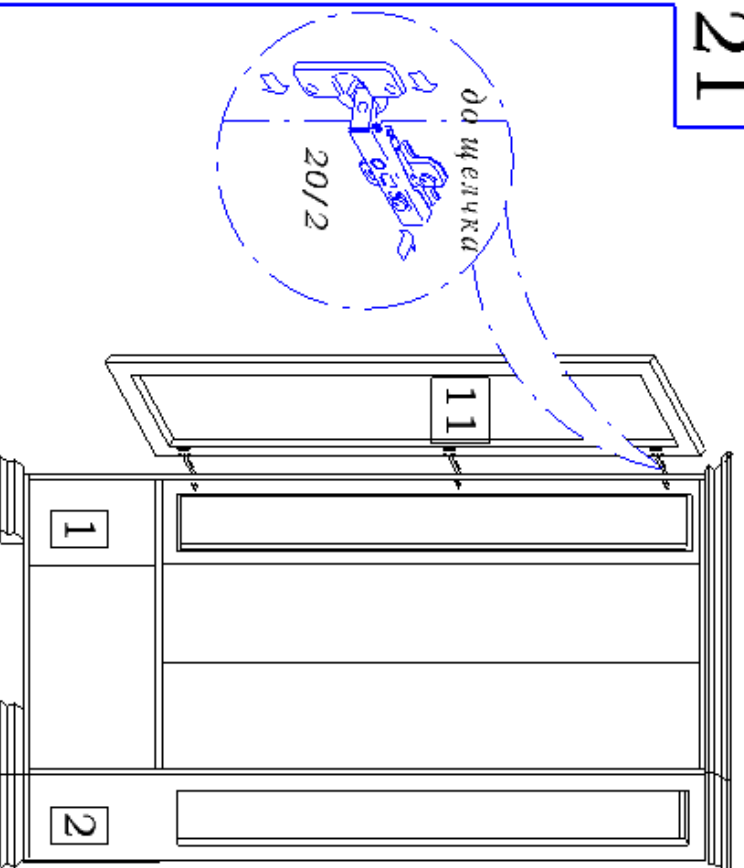

а) Регулирование высоты
- посредством регулировочных
по высоте ответной планки
винтов "А" двери могут точно
выровняться по высоте.

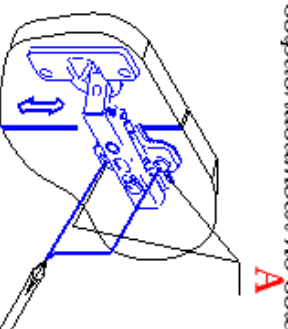

б) Регулирование глубины
- регулировочный винт "Б"
поворачивать по часу против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и рамкой
боковыми.

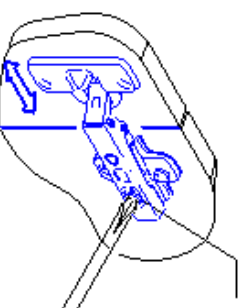

в) Регулирование наклона

- установочный винт повер-
нуть по часу против часовой
стрелки, наклонив дверь
эксплуатационно увеличится
или уменьшится.

