

Инструкция по сборке
Тумба Рио 1500 3 дв
1502x436x888

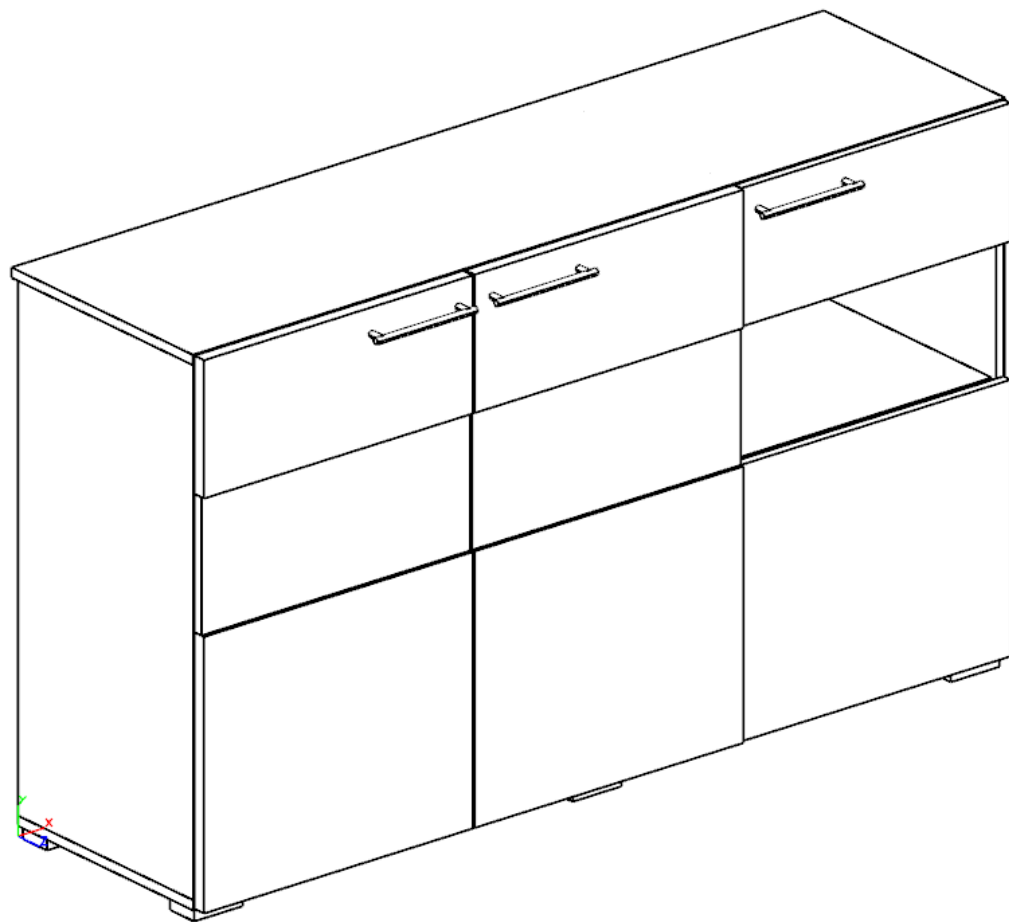


Схема монтажа корпуса


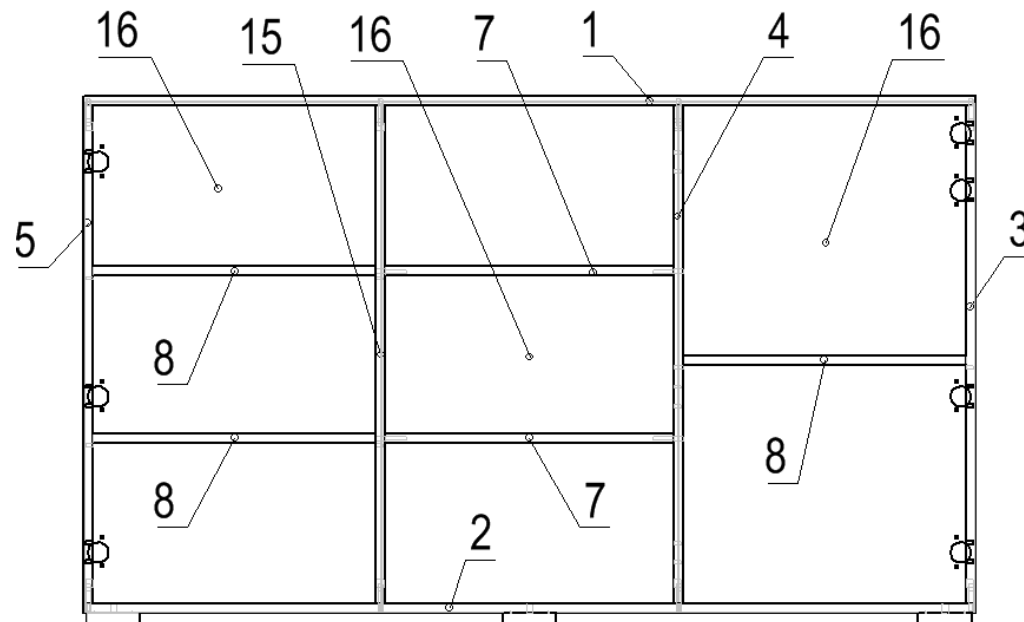


Схема монтажа фасадов

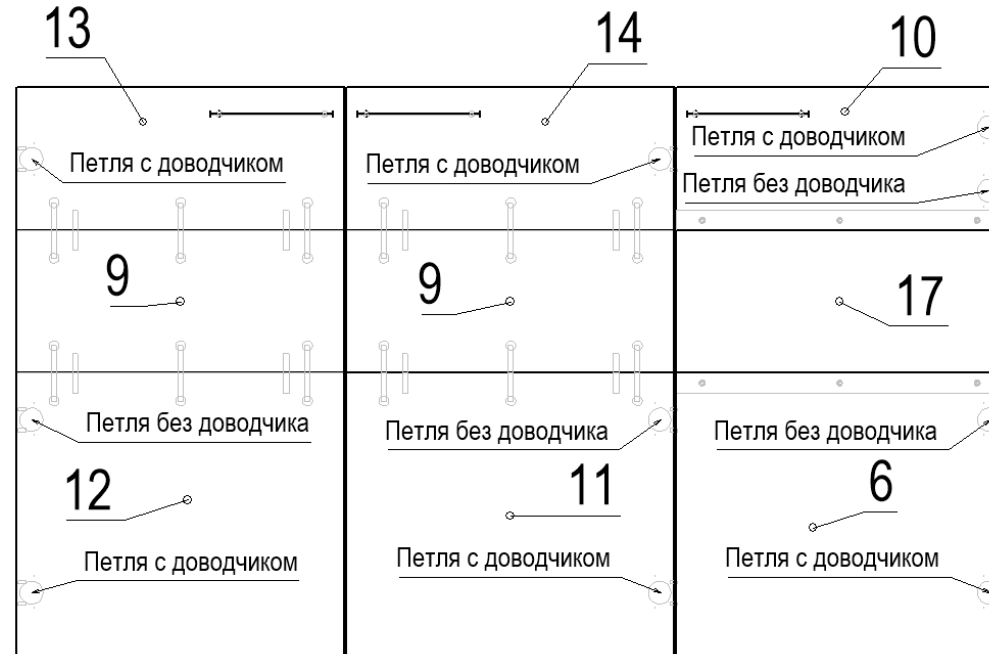

Спецификация

ЛМДФ 22 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
11	Дверь средняя нижняя	497	432	1
12	Дверь левая нижняя	497	432	1
13	Дверь левая верхняя	497	216	1
14	Дверь средняя верхняя	497	216	1

ЛДСП 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка верхняя	1502	414	1
2	Основание	1500	400	1
3	Бок правый	836	400	1
4	Бок внутренний правый	836	400	1
5	Бок левый	836	400	1
6	Дверь правая нижняя	497	432	1
7	Стенка горизонтальная	484	390	2
8	Полка вкладная	476	390	3
9	Дверь средняя	497	216	2
10	Дверь правая верхняя	497	216	1
15	Бок внутренний левый	836	400	1


ДВПО 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
16	Задняя стенка (ДВПО)	856	497	3

Стекло с рисунком 4 мм.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
17	Стекло	276	497	1

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
	Скрепа меб. цинк 15x15		12	
	Гвоздь 2x20	шт	80	
	Евровинт 6,3x13	шт	20	
	Евровинт 6,3x50	шт	8	
	Заглушка для евровинта самоклей. Орех Опера	шт	4	
	Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34	комп	16	
	Заглушка для эксцентрика самоклей. Орех Опера	шт	16	
	Заглушка для эксцентрика самоклей. Белый глянец	шт	12	
	Стяжка эксцентриковая двусторонняя (со съемной шайбой) (шток+2 эксцентрика)	комп	12	
	Шкант 8x30	шт	16	
	Шкант 8x50	шт	8	
	Шуруп 3,5x20	шт	10	
	Шуруп 4x16	шт	50	
	Полкодержатель D5 в пластиковом чехольчике	шт	12	
	Втулка для крепления стекла пластиковая	шт	6	

Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02)	шт	4	
Петля Boyard полунакладная с доводчиком (H301B02)	шт	2	
Петля Boyard накладная без доводчика (H200A)	шт	3	
Петля Boyard полунакладная без доводчика (H200B)	шт	1	
Ручка	компл	3	
Опора регулируемая N1 Антик		6	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.


Порядок сборки.


1. К основанию 2 прикрепить опоры при помощи шурупов 4x16.
2. К основанию 2 прикрепить боковины 3, 4, 5, 15 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8x30.
3. К боковинам 3, 4, 5, 15 прикрепить крышку верхнюю 1 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8x30.
4. К внутренним боковинам 4 и 15 прикрепить стенки горизонтальные 7 при помощи евроинтов 6.3x50.
5. Прикрепить задние стенки 16 при помощи гвоздей и скреп мебельных, предварительно зарезав углы ДВПО устанавливаемые в края крышки и выравнивая диагонали.
6. Скрепить между собой части двери 13, 9, 12 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних и шкантов 8x50 (см. схему монтажа фасадов).
7. К боковине 5 прикрепить дверь левую (13, 9, 12) при помощи петель накладных, евроинтов 6.3x13 и шурупов 4x16 (см. схему монтажа фасадов).
8. Скрепить между собой части двери 14, 9, 11 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних и шкантов 8x50 (см. схему монтажа фасадов).
9. К боковине 4 прикрепить дверь среднюю (14, 9, 11) при помощи петель полунакладных, евроинтов 6.3x13 и шурупов 4x16 (см. схему монтажа фасадов).
10. К боковине 3 прикрепить дверь правую верхнюю 10 при помощи петель накладных, шурупов 4x16 и евроинтов 6.3x13 (см. схему монтажа фасадов).
11. К боковине 3 прикрепить дверь правую нижнюю 6 при помощи петель накладных, шурупов 4x16 и евроинтов 6.3x13 (см. схему монтажа фасадов).
12. К частям двери 10 и 6 прикрепить стекло 17 при помощи пластиковых втулок и шурупов 4x16.

Сборка стеклянной двери.

Установка стекла осуществляется в последнюю очередь, на установленные ранее элементы двери, после установки и закрепления изделия. Закручивать шурупы шуруповертом **ЗАПРЕЩЕНО!!!**

При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения стекла и плёнки.

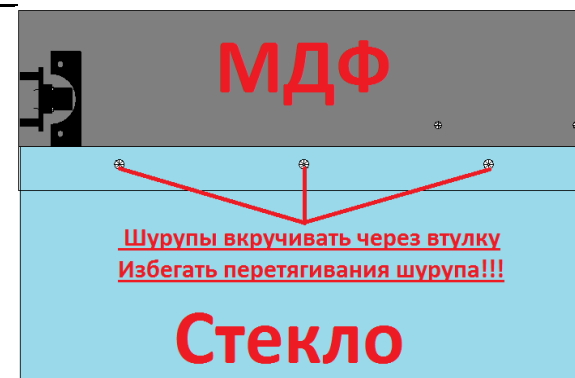

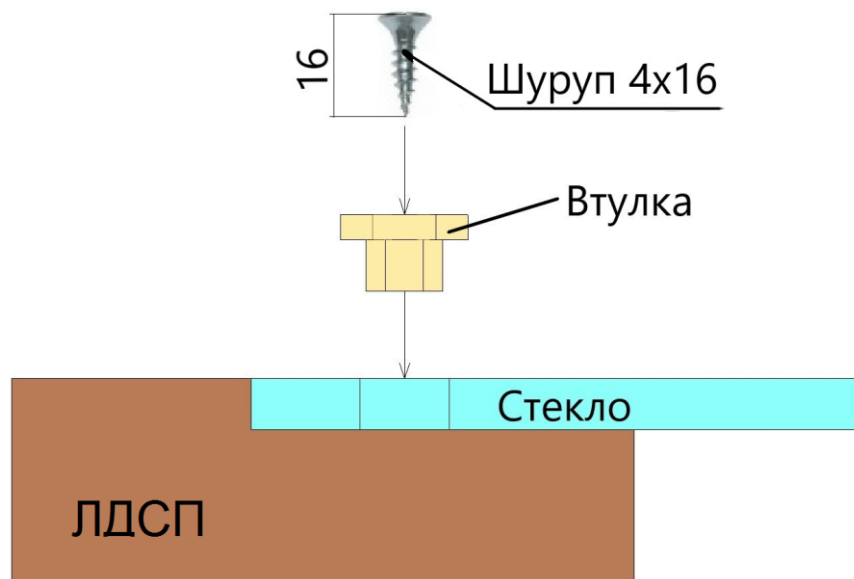

13. Установить вкладные полки 8 при помощи полкодержателей в пластиковом чехольчике.

14. Прикрепить ручки.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A).

