
Инструкция по сборке кровати"Лаура" (приложение к паспорту)

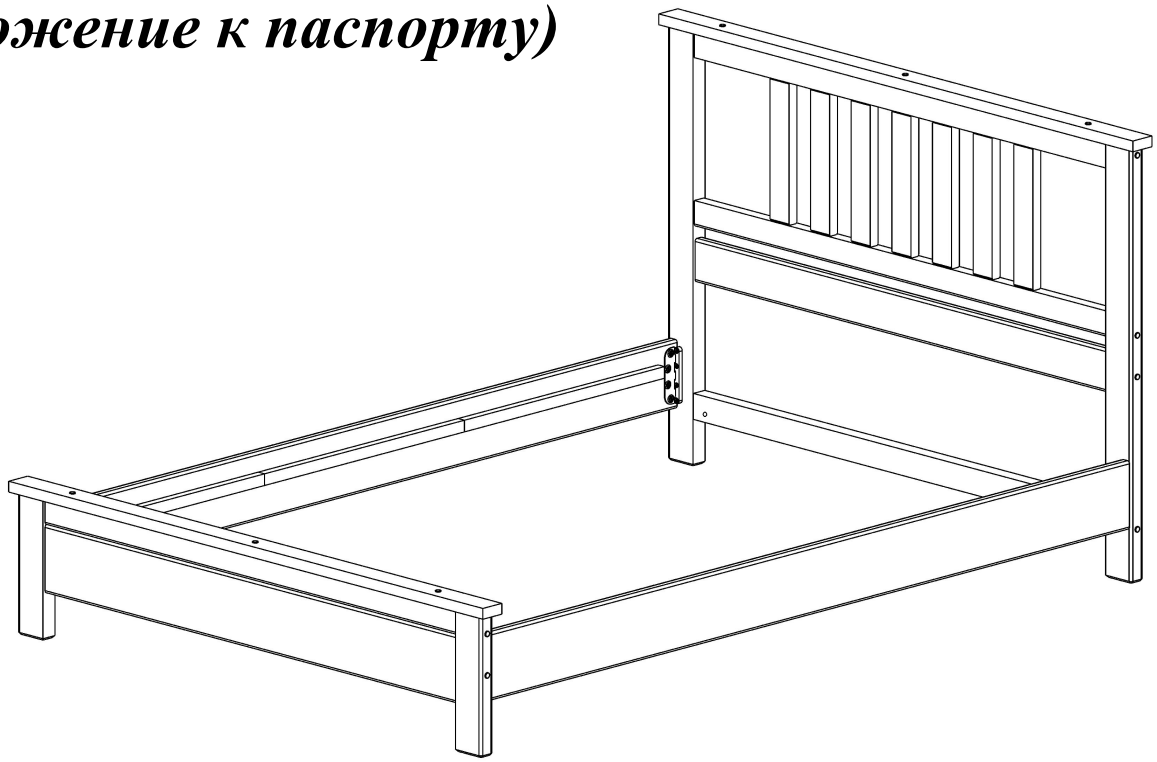


Приложение к паспорту изделия кровати
«Лаура 900//1200/1400/1600»








Позиция	*Обозначение*	*Длина*	*Ширина*	*К-во*	*№ пакета*
1	*Стойка большая*	*1004*	*80*	*2*	*2*
2	*Стойка малая*	*327*	*80*	*2*	
3	*Царга*	*2010*	*160*	*2*	*1*
4	*Подголовник 60 головной спинки*	*800/1100/ 1300/1490**	*60*	*1*	*2*
5	*Перемычка 60 головной спинки*	*800/1100/ 1300/1490**	*60*	*1*	
6	*Перемычка 100 головной спинки*	*800/1100/ 1300/1490**	*100*	*1*	
7	*Перемычка глухая*	*800/1100/ 1300/1490**	*60*	*1*	
8	*Подголовник 60 ножной спинки*	*800/1100/ 1300/1490**	*60*	*1*	
9	*Перемычка 158 ножной спинки*	*800/1100/ 1300/1490**	*158*	*1*	
10	*Планка 60 шкант+боченок*	*330*	*60*	*2*	
11	*Планка 60 шкант+шкант*	*330*	*60*	*1/3/ 5/7**	
12	*Карниз*	*994/1294/ 1494/1684**	*60*	*2*	


* Размер и количество зависит от ширины спального места


Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.
Применяемый инструмент:

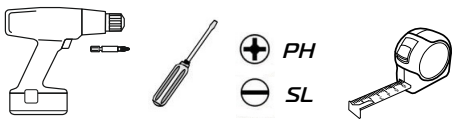



Все соединения (Шпилька М6х110+Гайка ERICSONA - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.


Позиция	*Условное изображение*	*Обозначение*	*К-во*	*№ Пакета*
13		*Стяжка кроватная для царги 1*	*2*	*1*
14		*Стяжка кроватная для царги 2*	*2*	
15		*Стяжка кроватная для спинки*	*4*	
16		*Саморез 3,5х35*	*16*	
17		*Саморез 3,5х19*	*16*	
18		*Муфта-боченок М6*	*16*	*2*
19		*Шкант 8х40*	*18/26/ 34/42**	
20		*Шпилька М6х110*	*12*	
21		*Гайка ERICSONA SW5*	*12*	
22		*Винт М6х100 SW4*	*4*	
23		*Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4*	*6*	
24		*Заглушка д/отв. 10х13*	*16*	
25		*Заглушка для евровинта*	*8*	
26		*Ключ шестигранный SW4*	*1*	
27		*Ключ шестигранный SW5*	*1*	

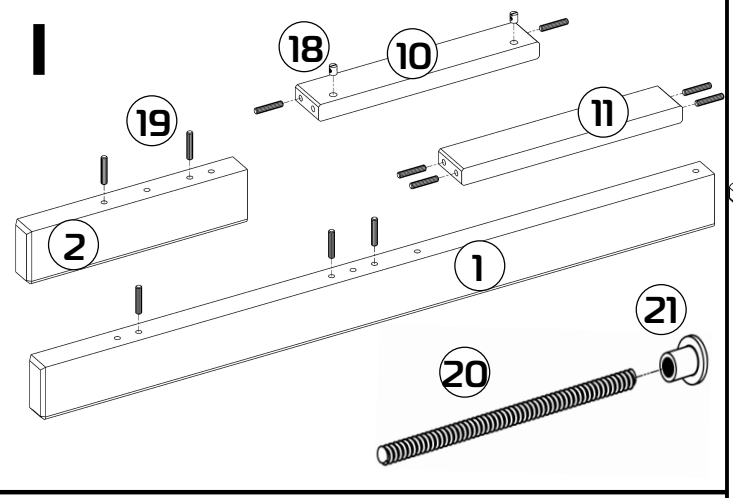

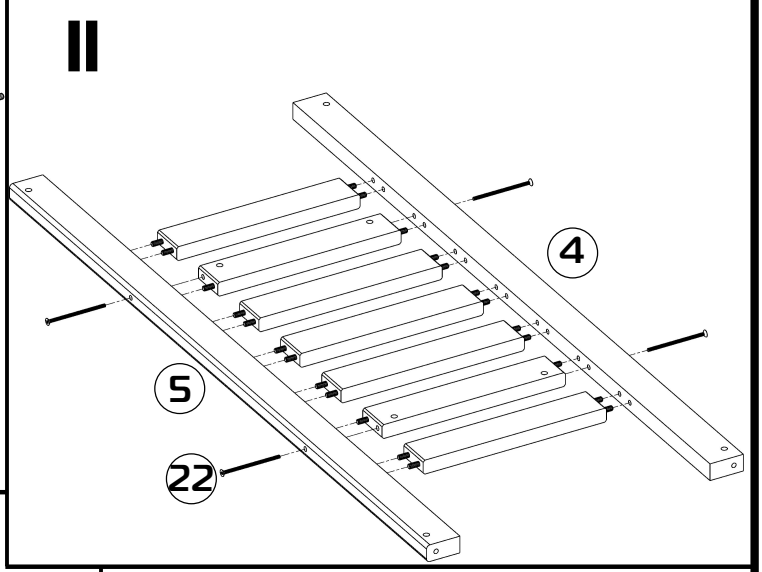


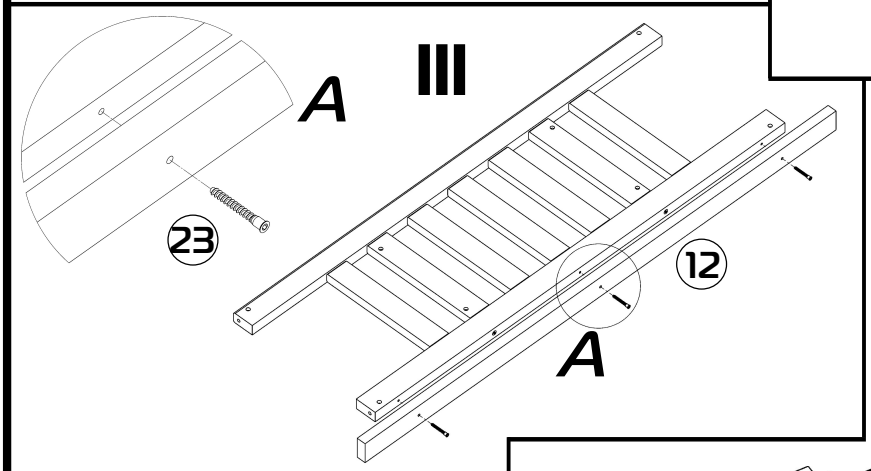


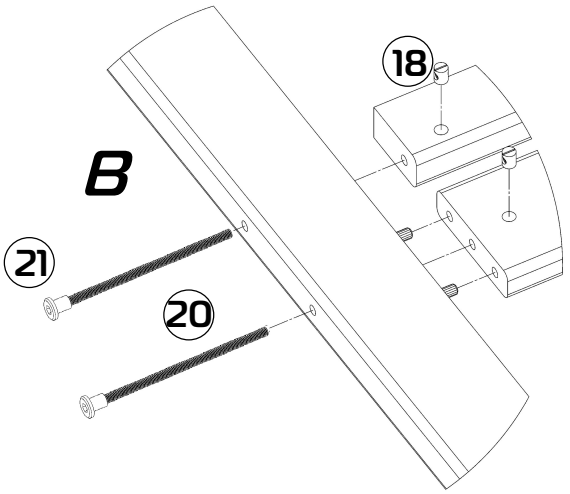


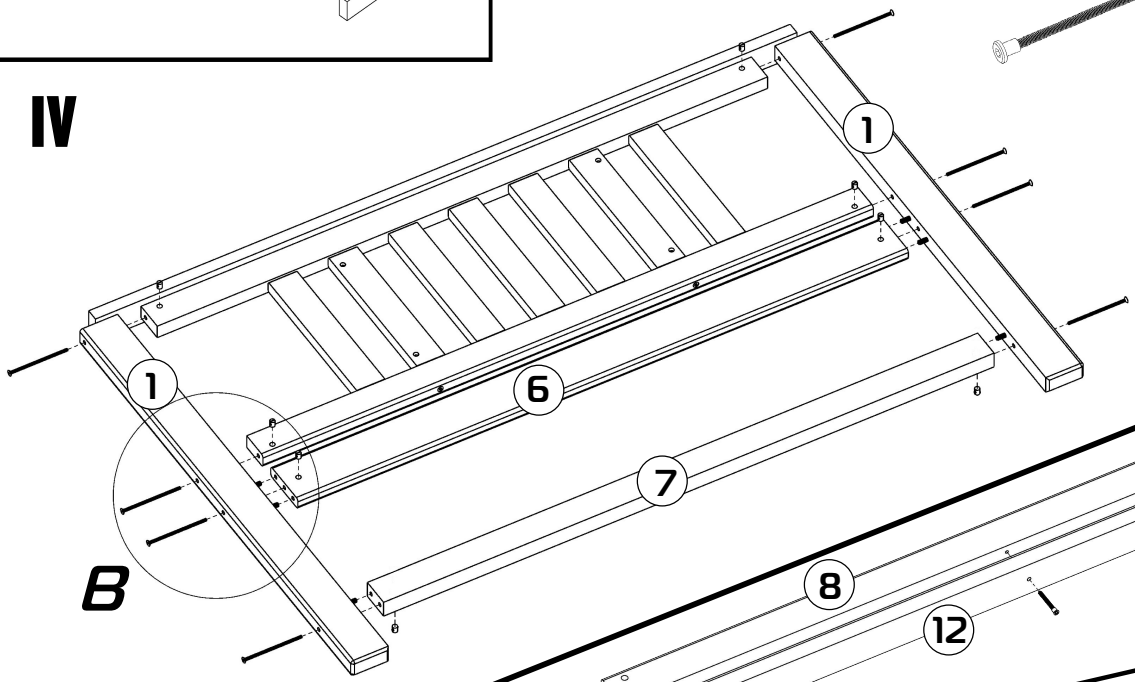

Деталь №1 *устанавливается присадкой под замки с лицевой стороны.*

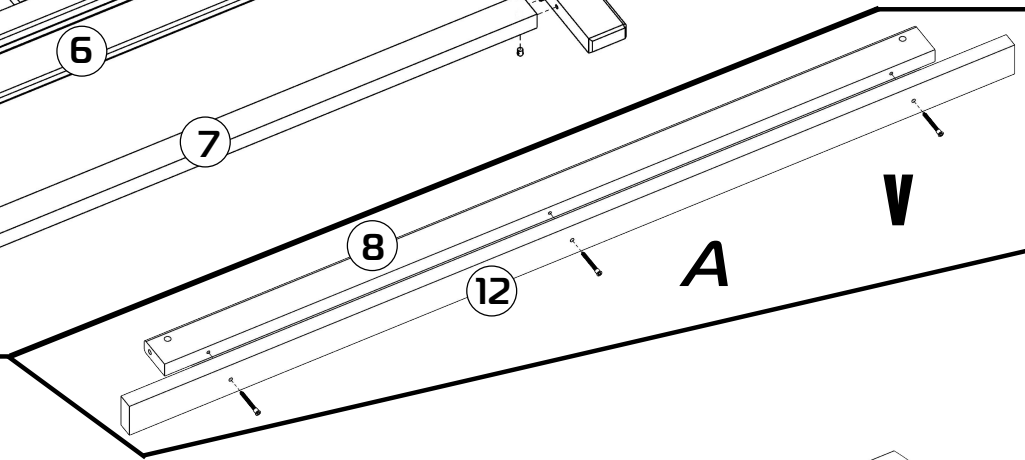


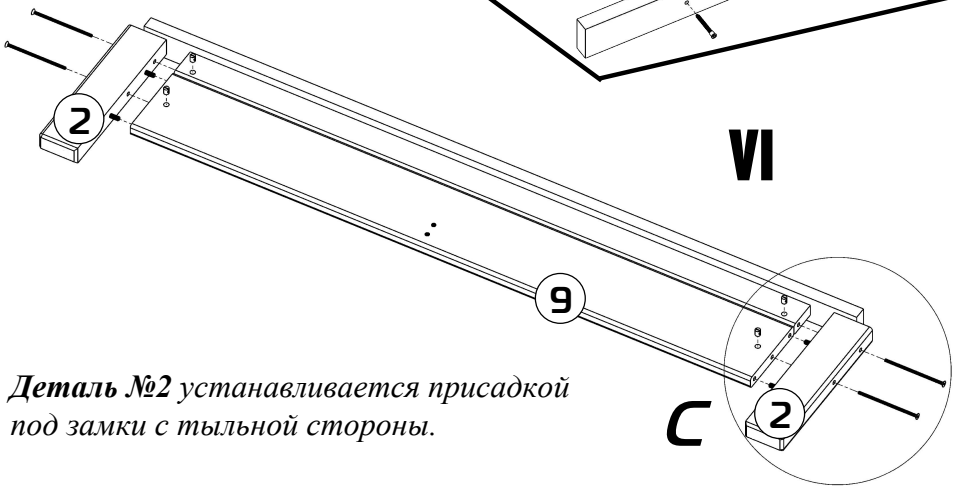


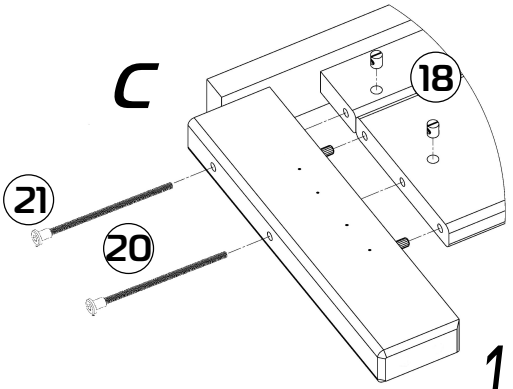


Деталь №2 *устанавливается присадкой под замки с тыльной стороны.*


VII

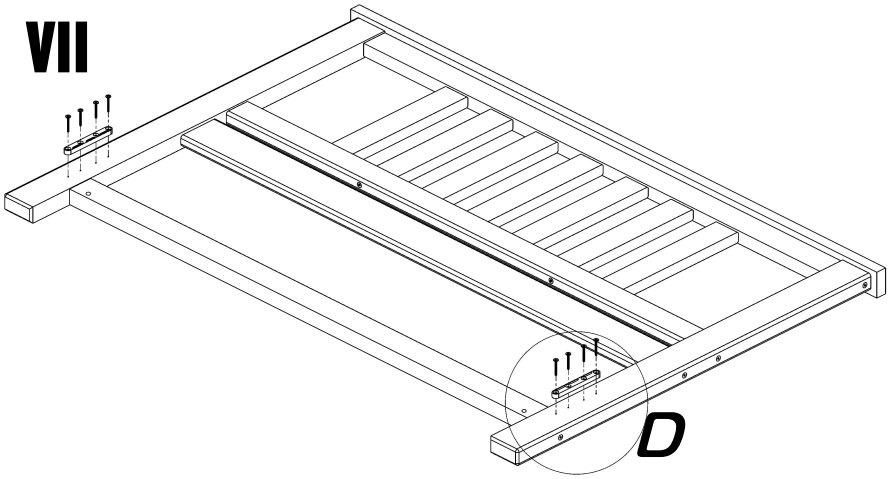

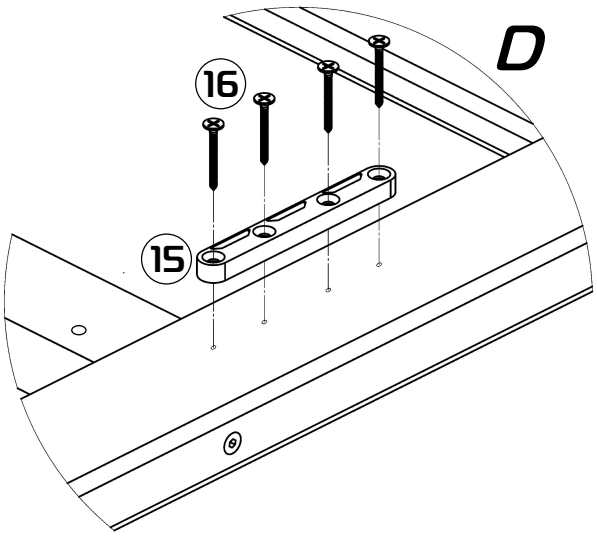



VIII

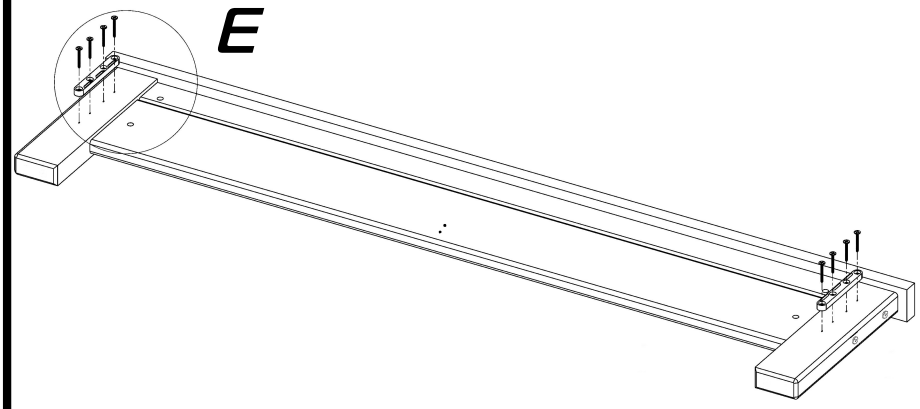

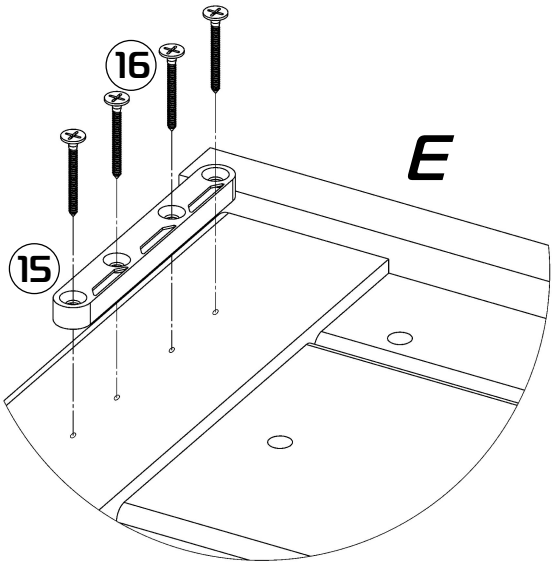



IX

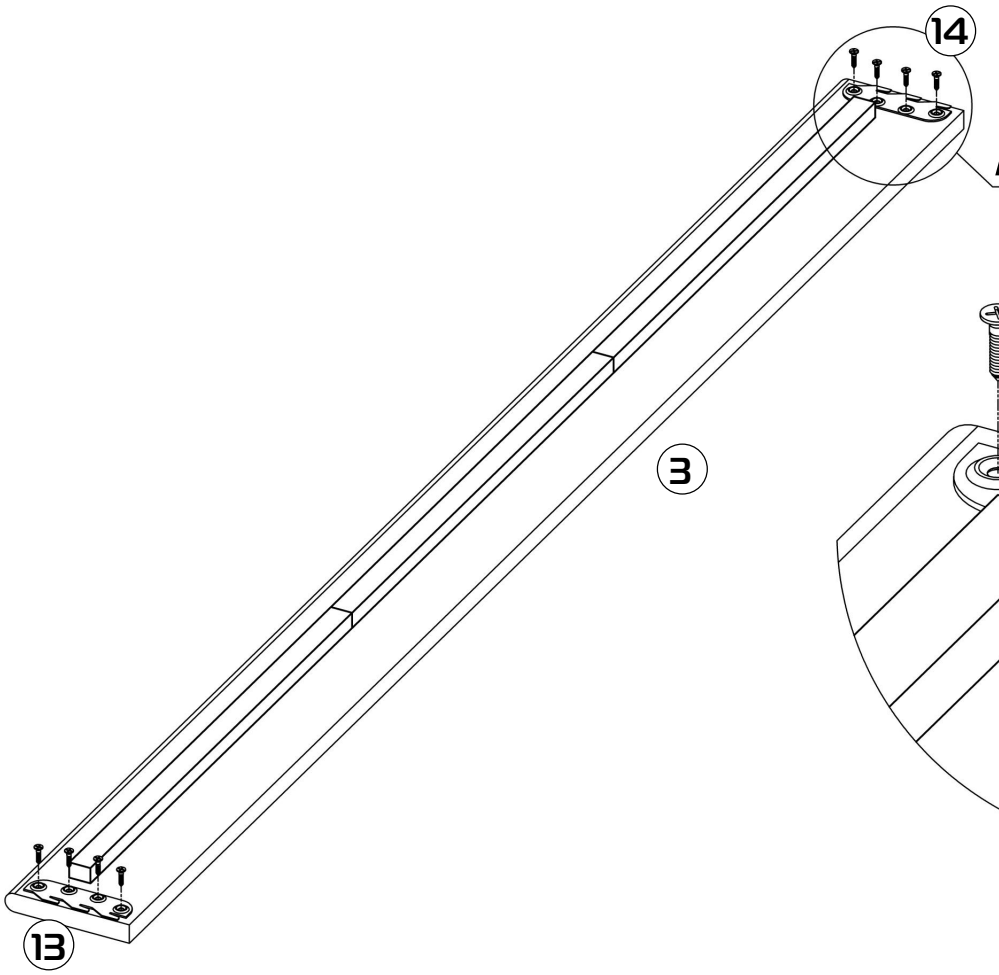

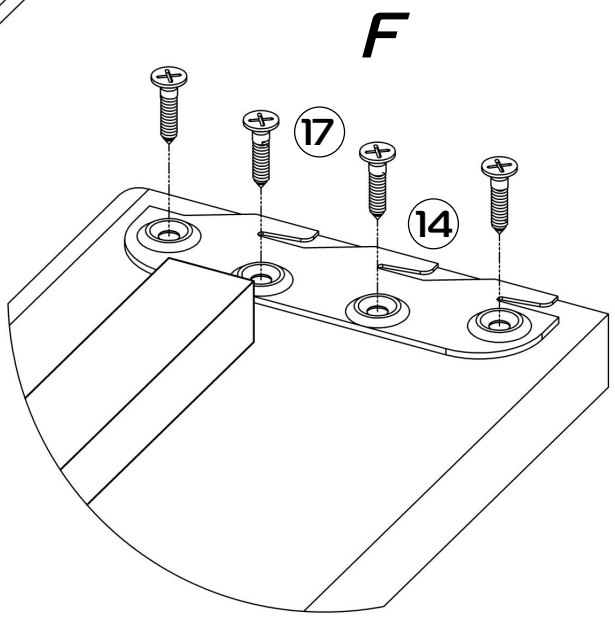

X

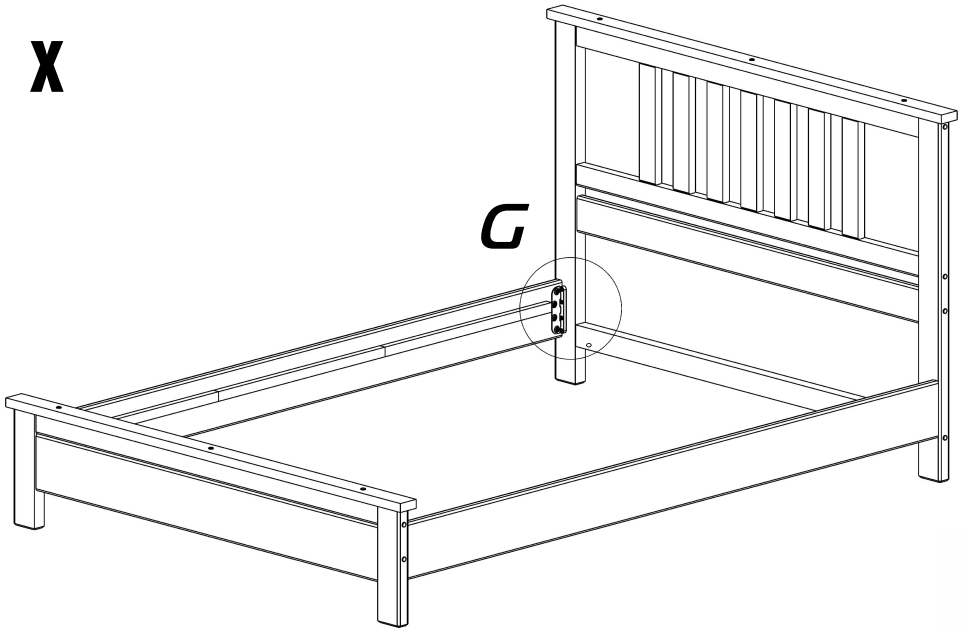

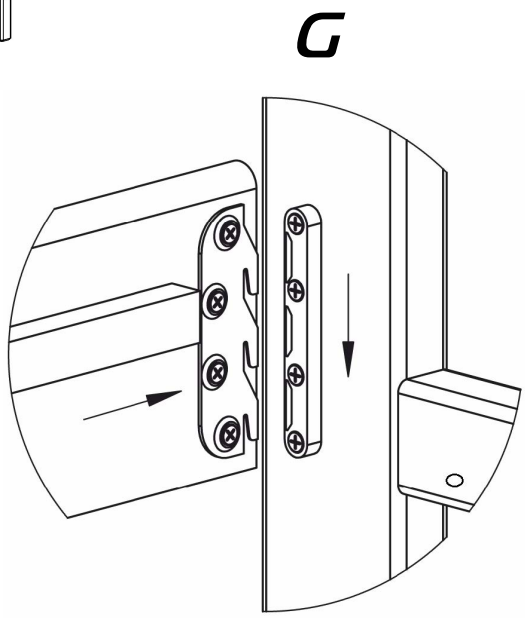

XI

