

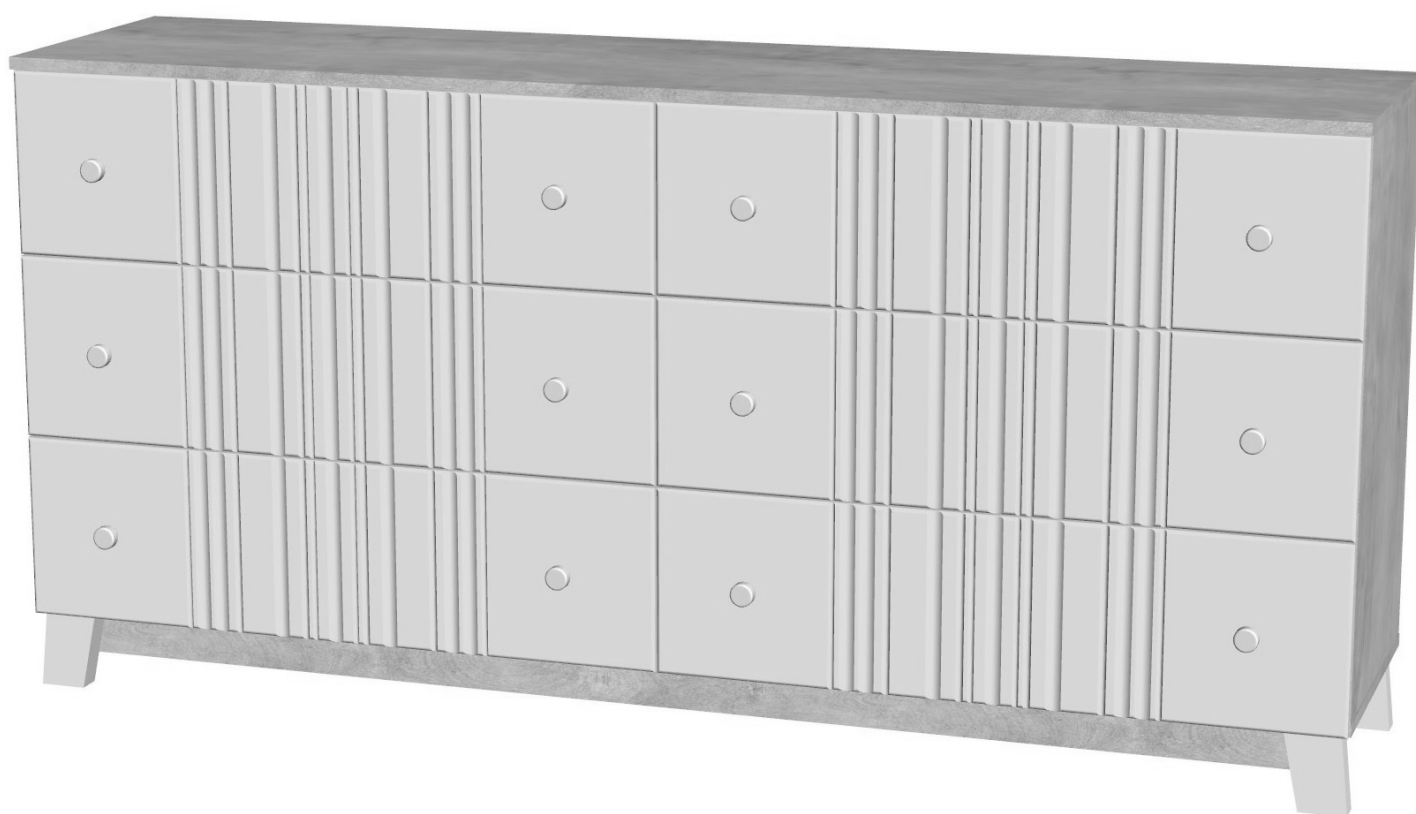
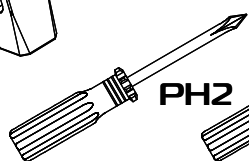
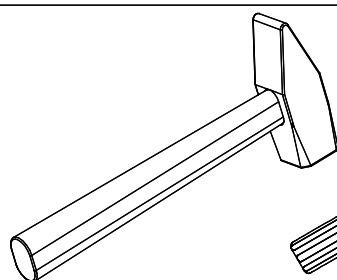
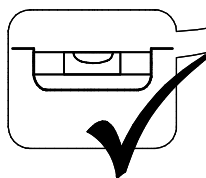
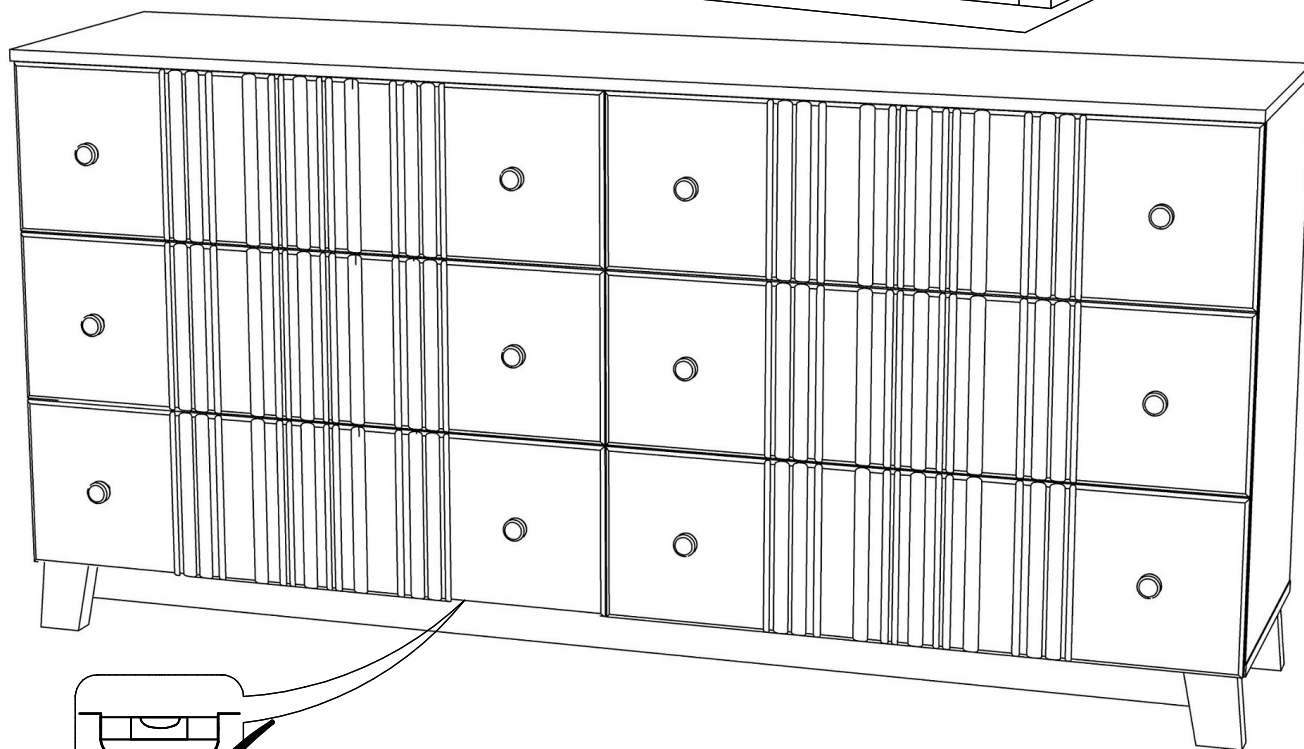
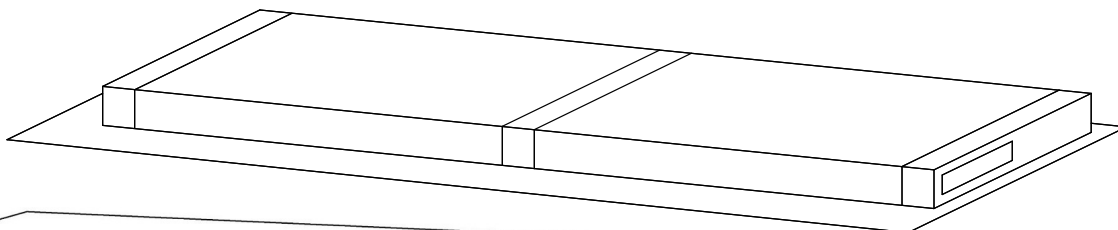





Инструкция по сборке Комод 6 ящиков Ланзетти

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота)
1734x422x841

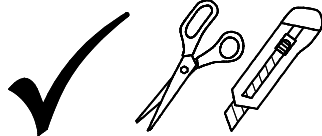


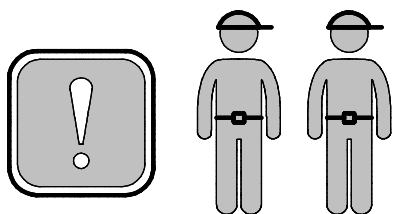


PH2



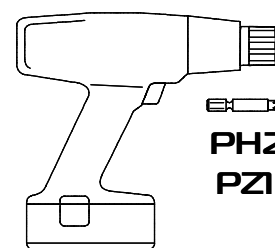
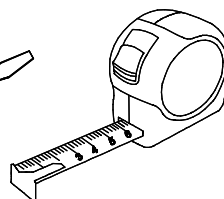
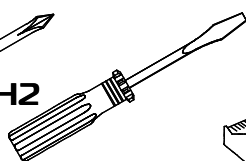


PH2
PZ1




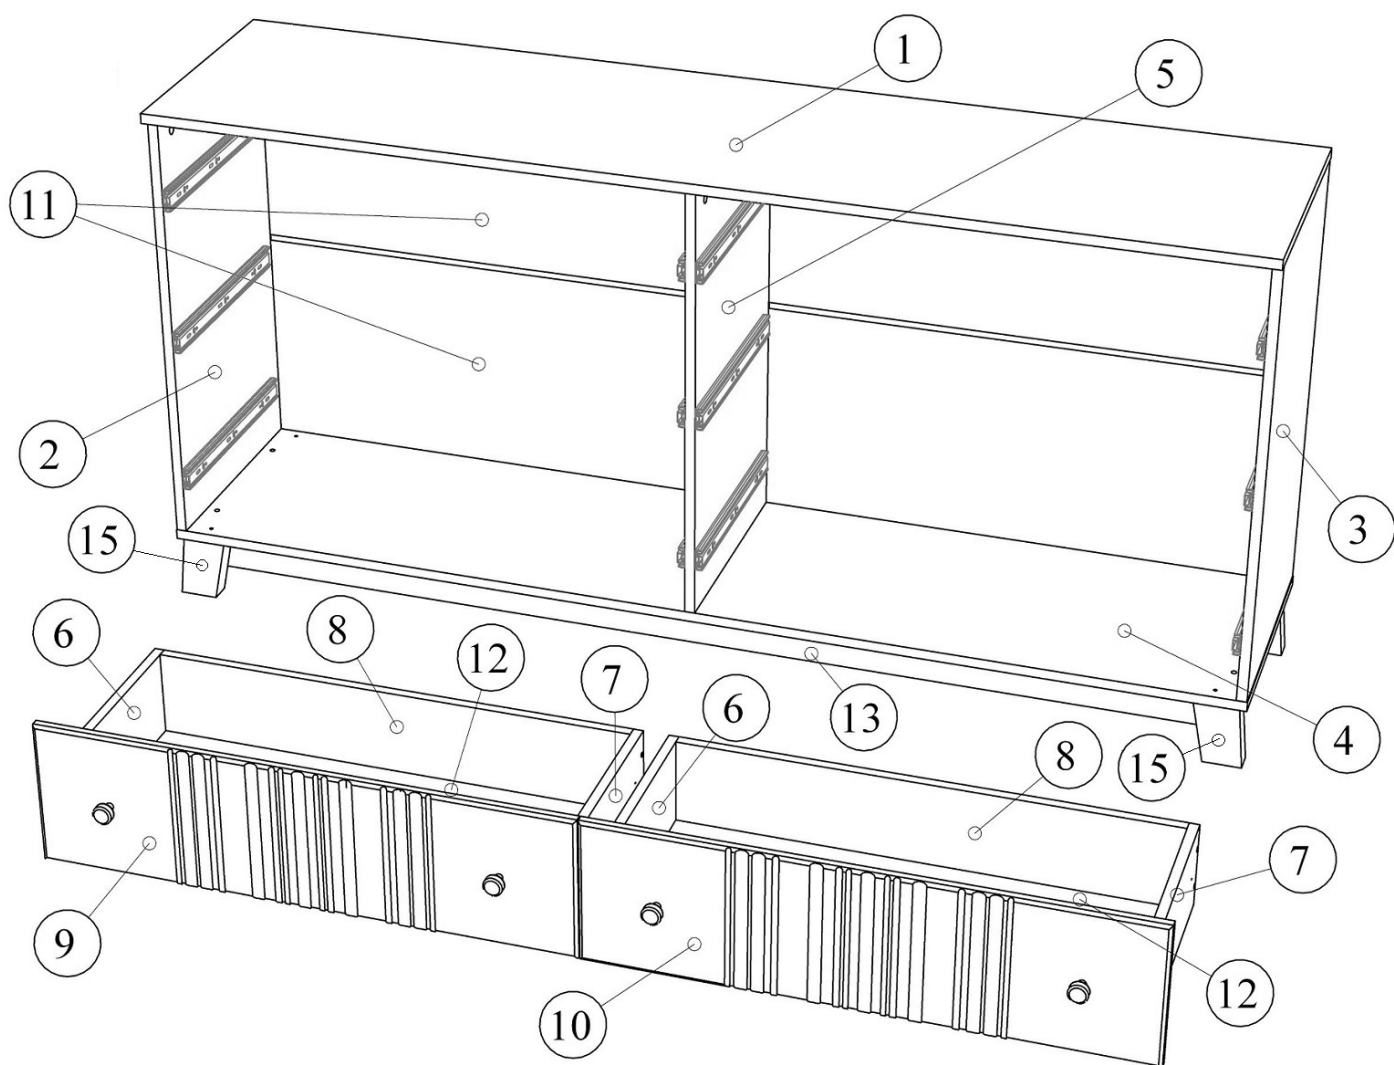


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Крышка	1734x422x16	1	2
2	Стойка левая	709x402x16	1	3
3	Стойка правая	709x402x16	1	3
4	Основание	1734x402x16	1	2
5	Стойка центральная	709x382x16	1	3
6	Бок ящика левый	350x140x16	6	3
7	Бок ящика правый	350x140x16	6	3
8	Задняя стенка ящика	785x140x16	6	2
9	Фасад левого ящика	864x239x16	3	1
10	Фасад правого ящика	864x239x16	3	1
11	Задняя стенка (ДВПО)	1712x359x3	2	2
12	Дно ящика	814x356x3	6	2
13	Планка	1622x60x16	1	2
15	Опора сборная	380x80x100	2	1

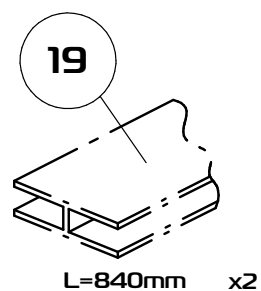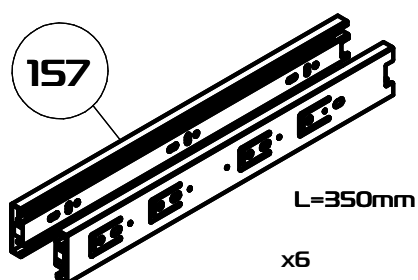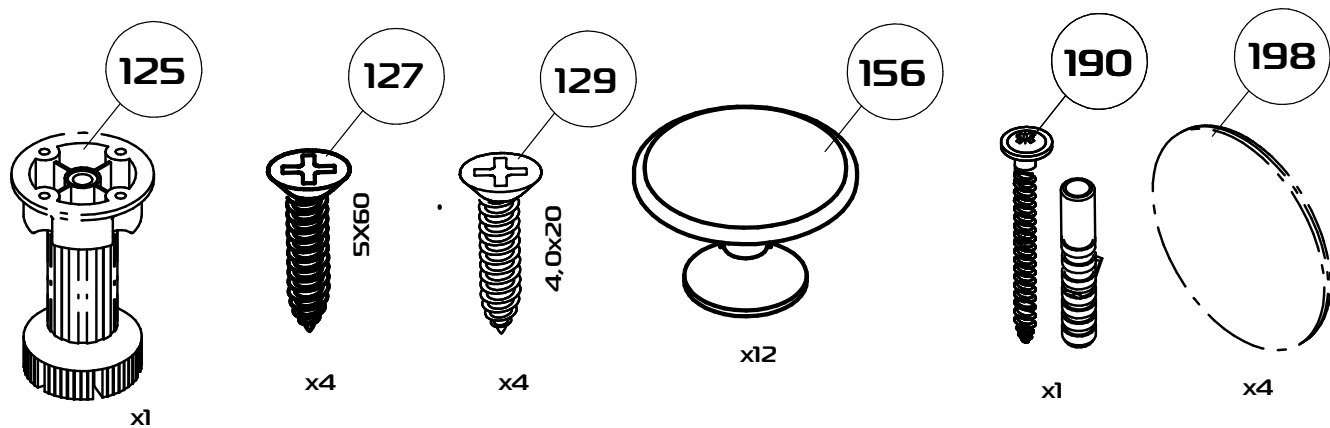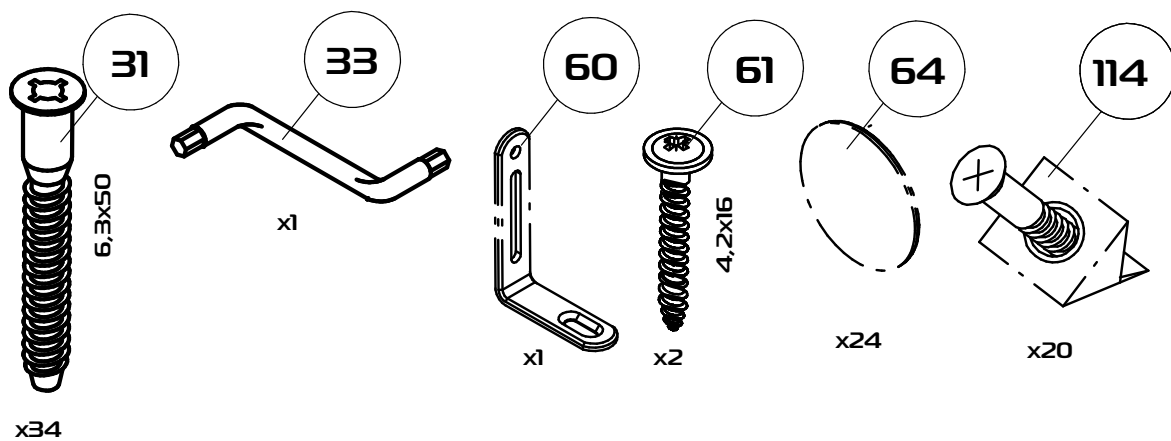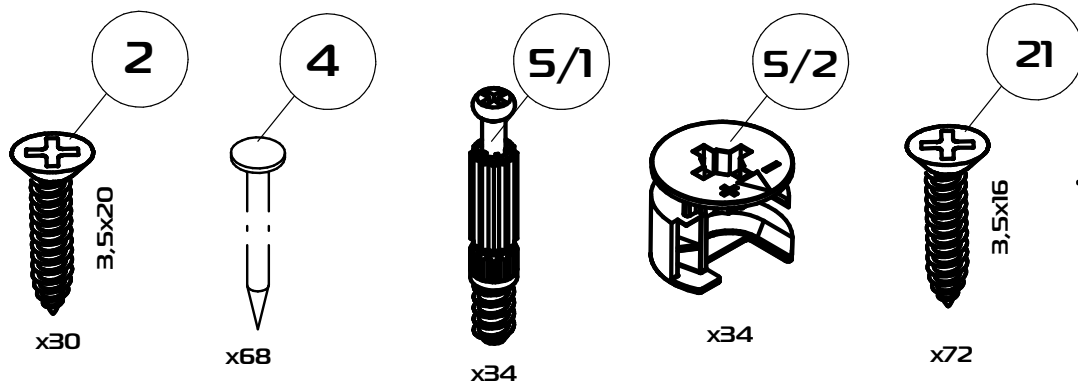


1

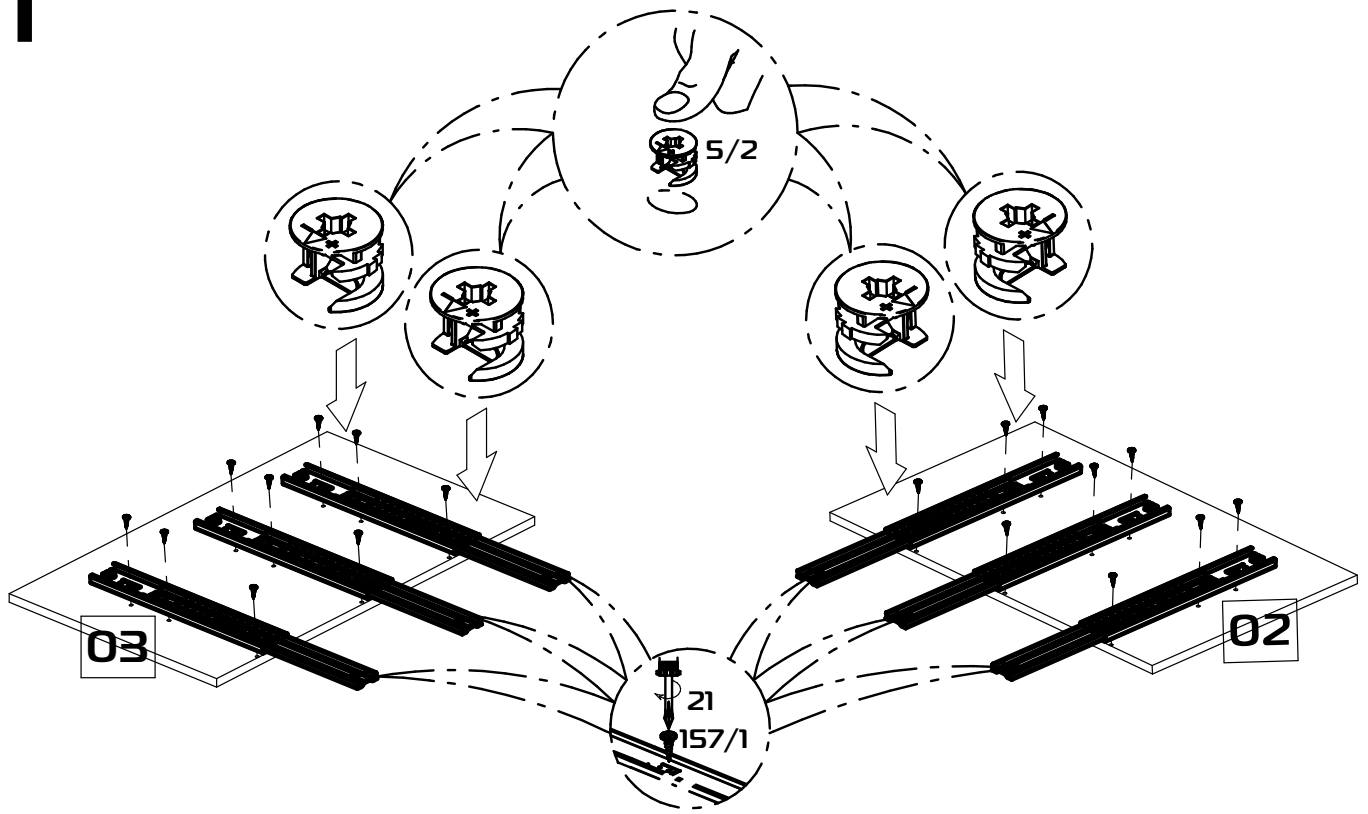

2

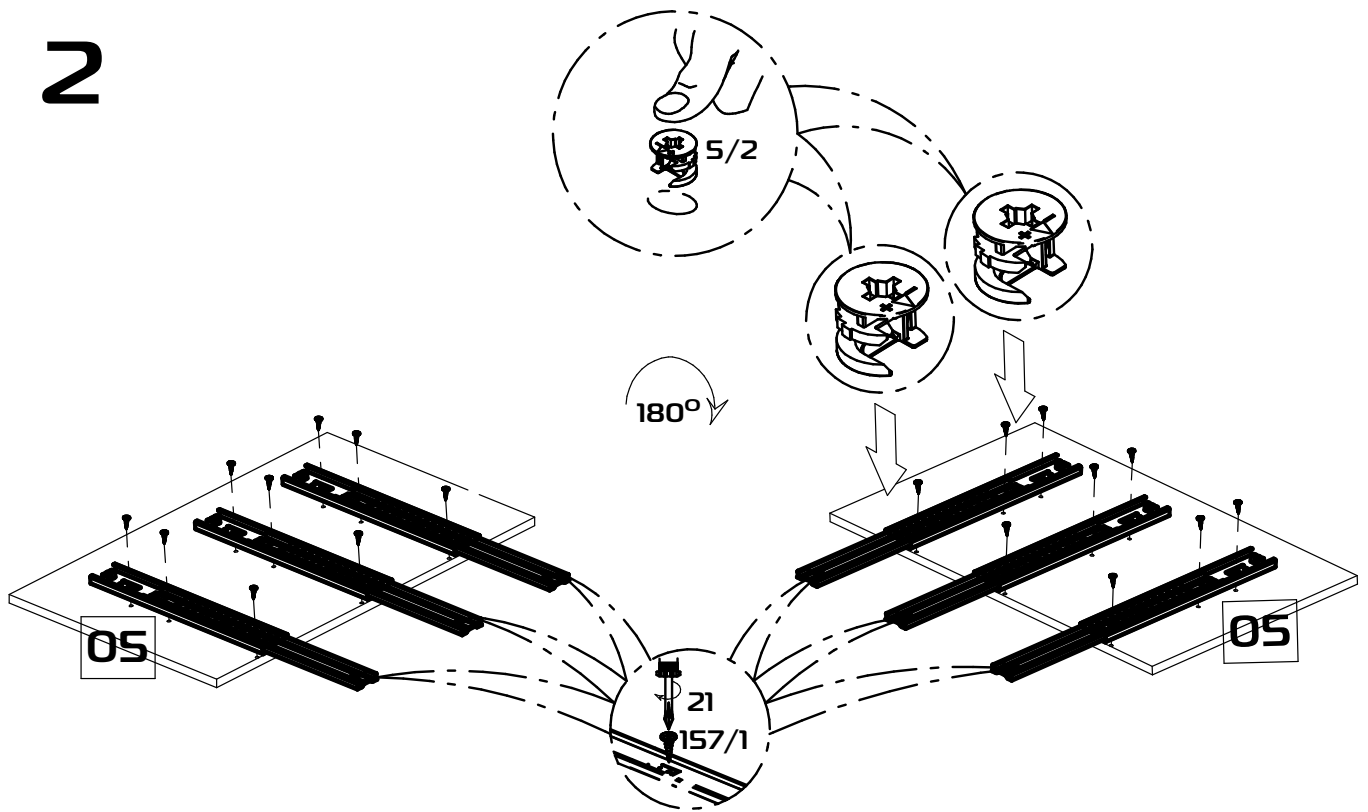


3

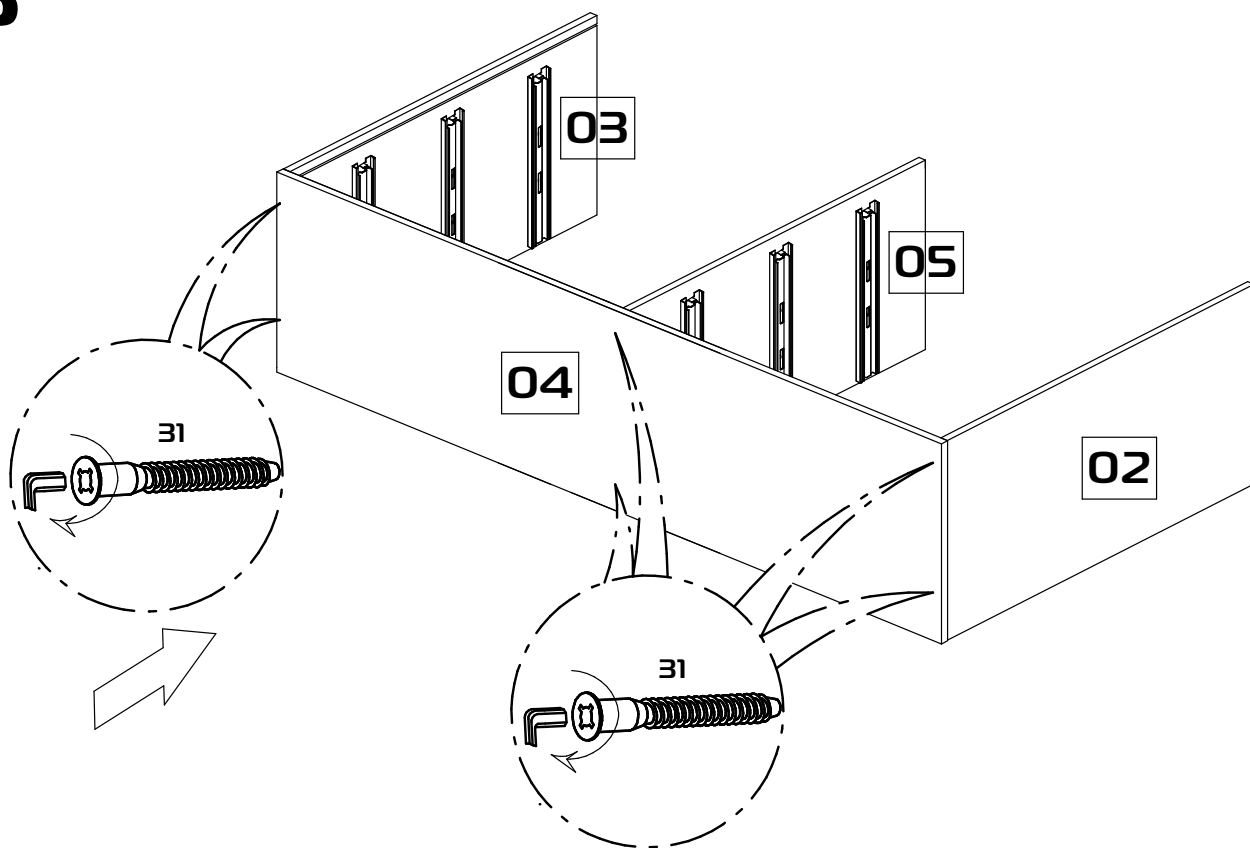


4

Профиль
соединительный L=840мм

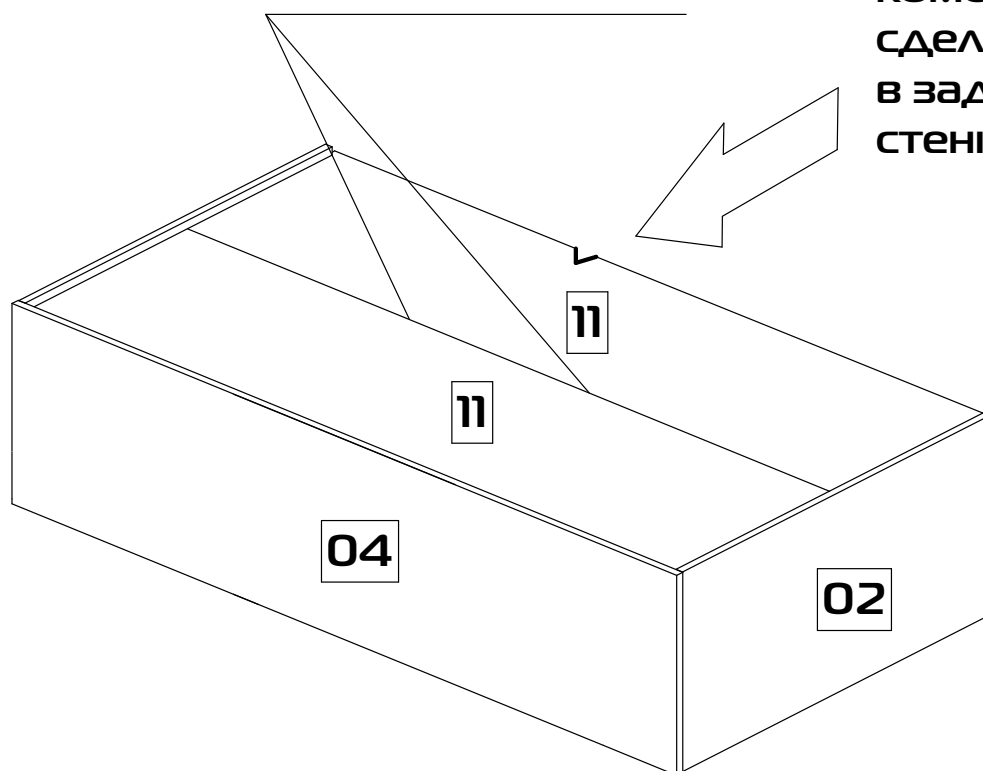


Внимание!
Для крепления
комода к стене
сделать вырез
в задней
стенке дет. 11

5

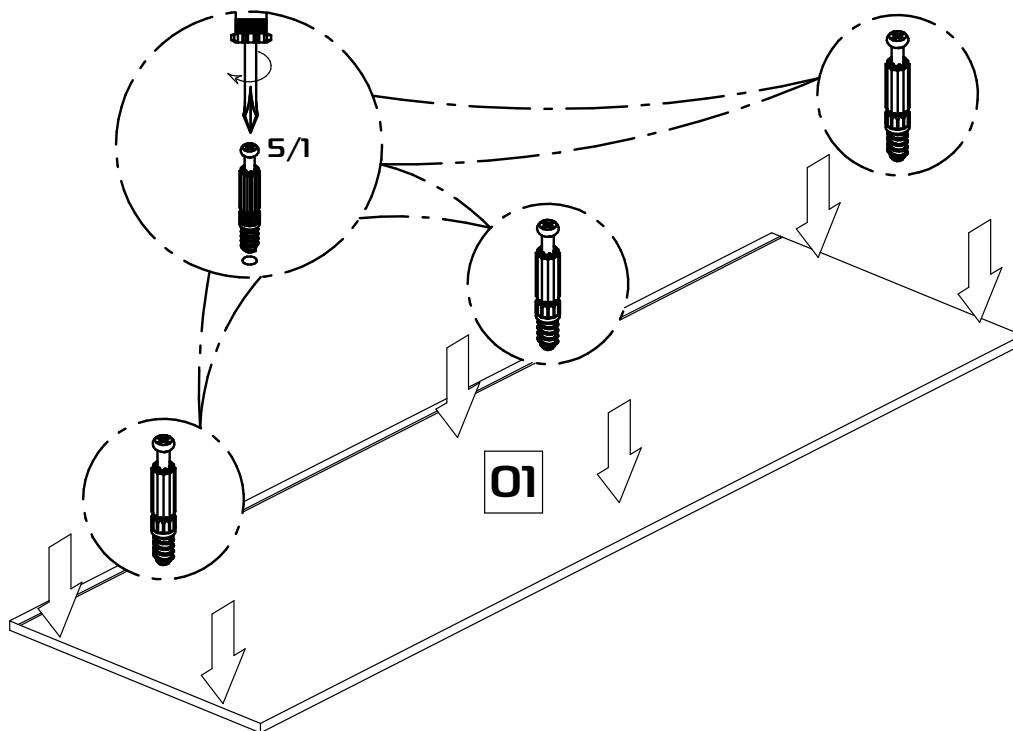


6

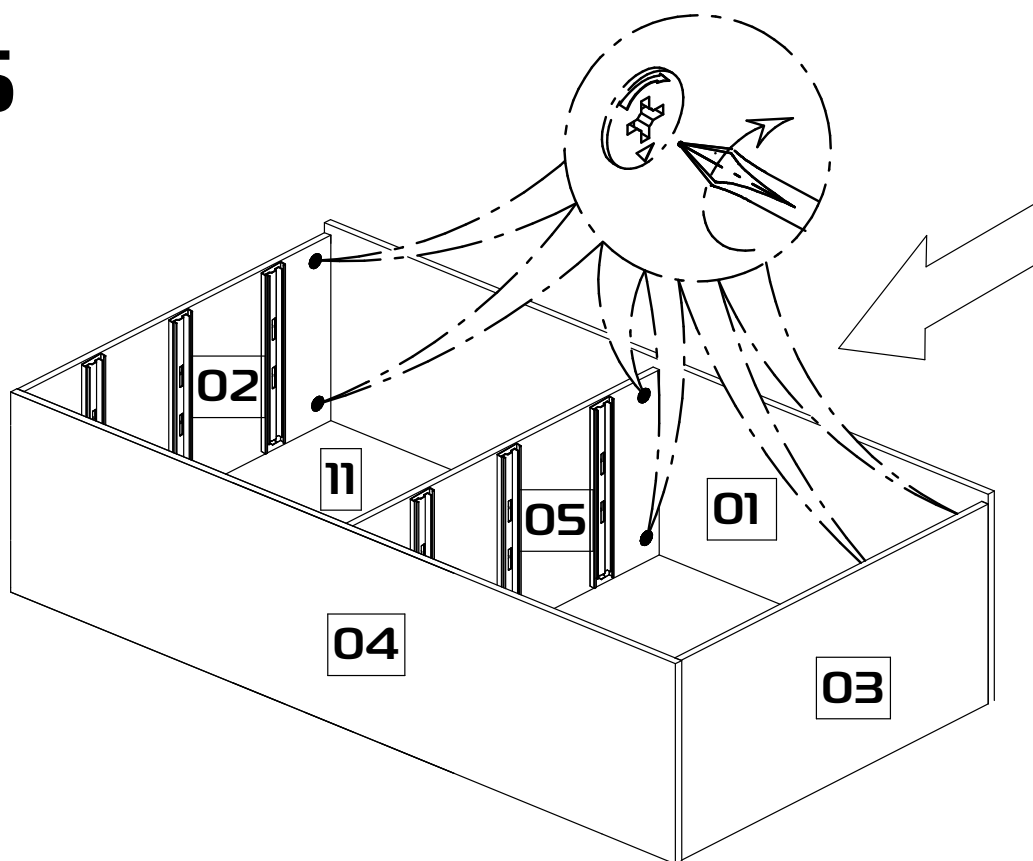


7


L1=L2

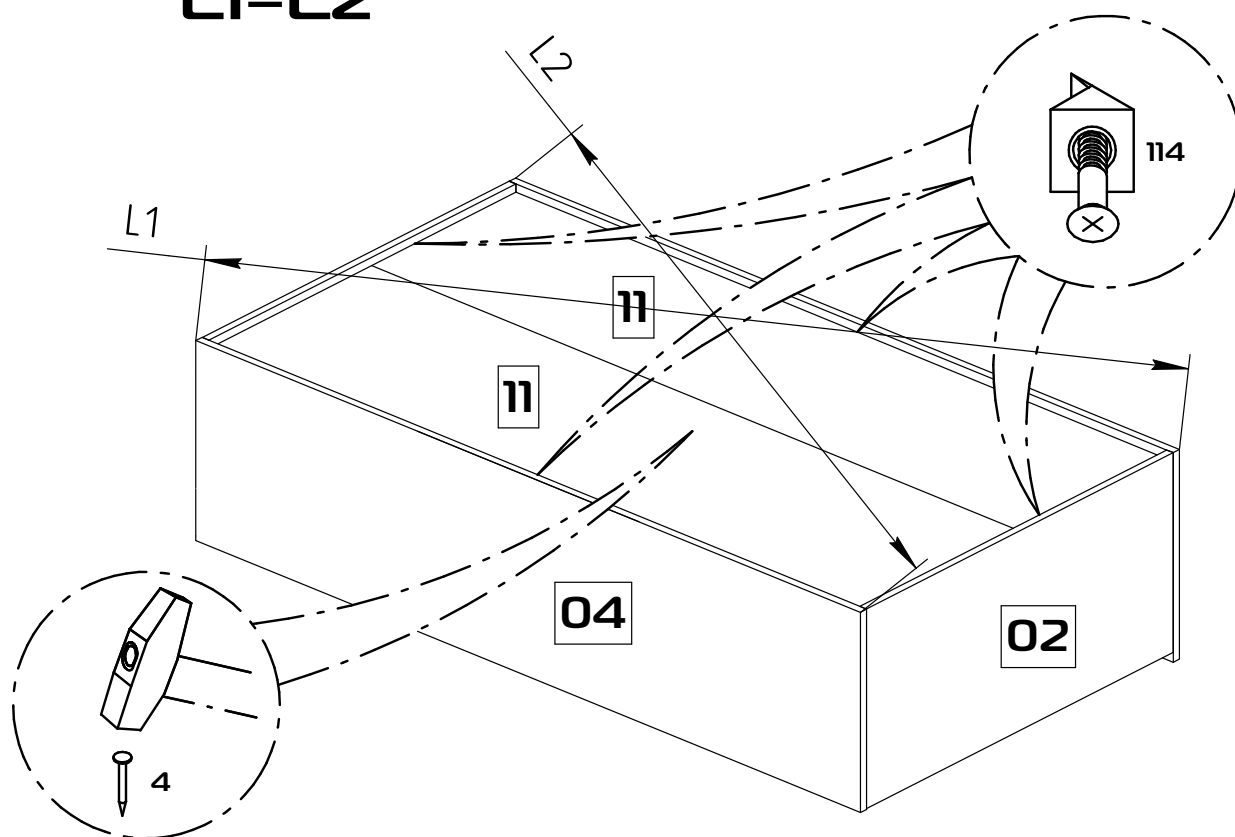


8

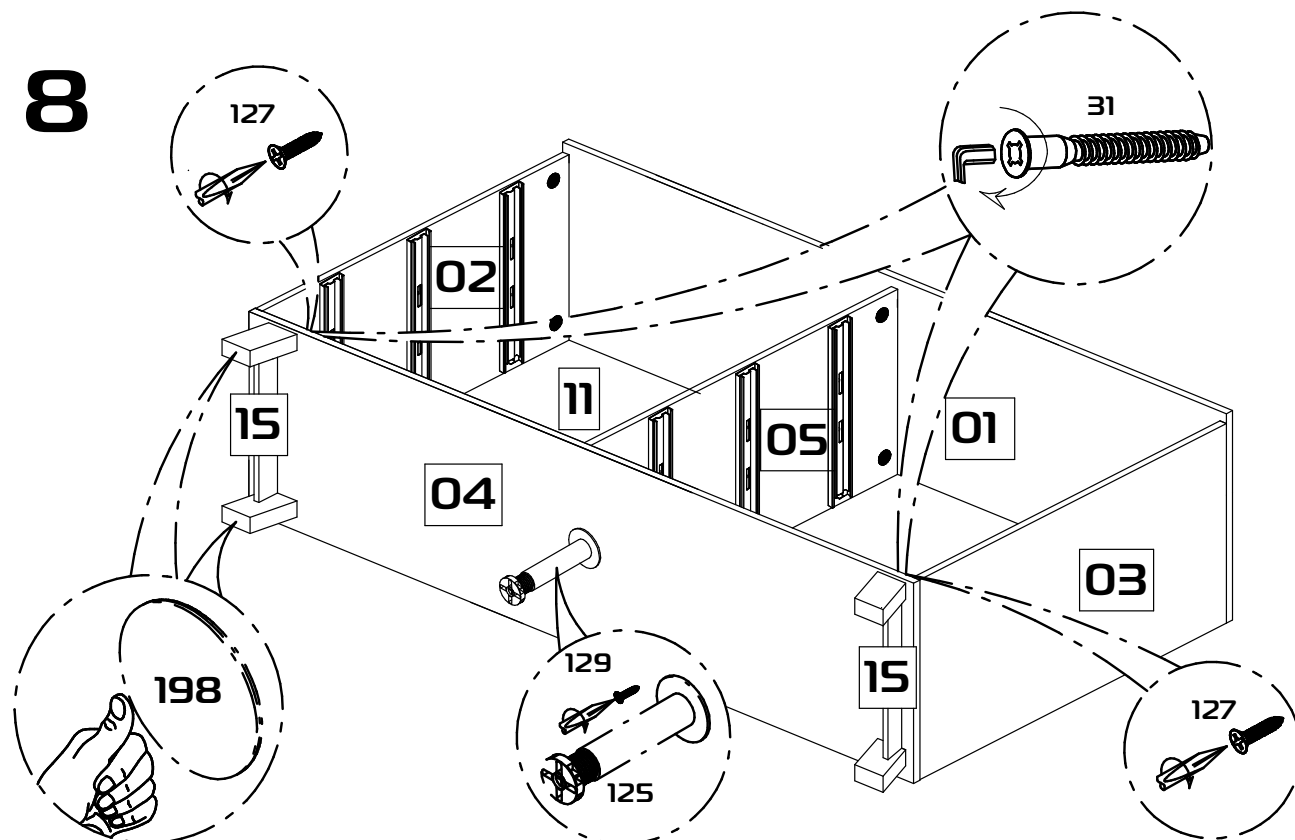


9

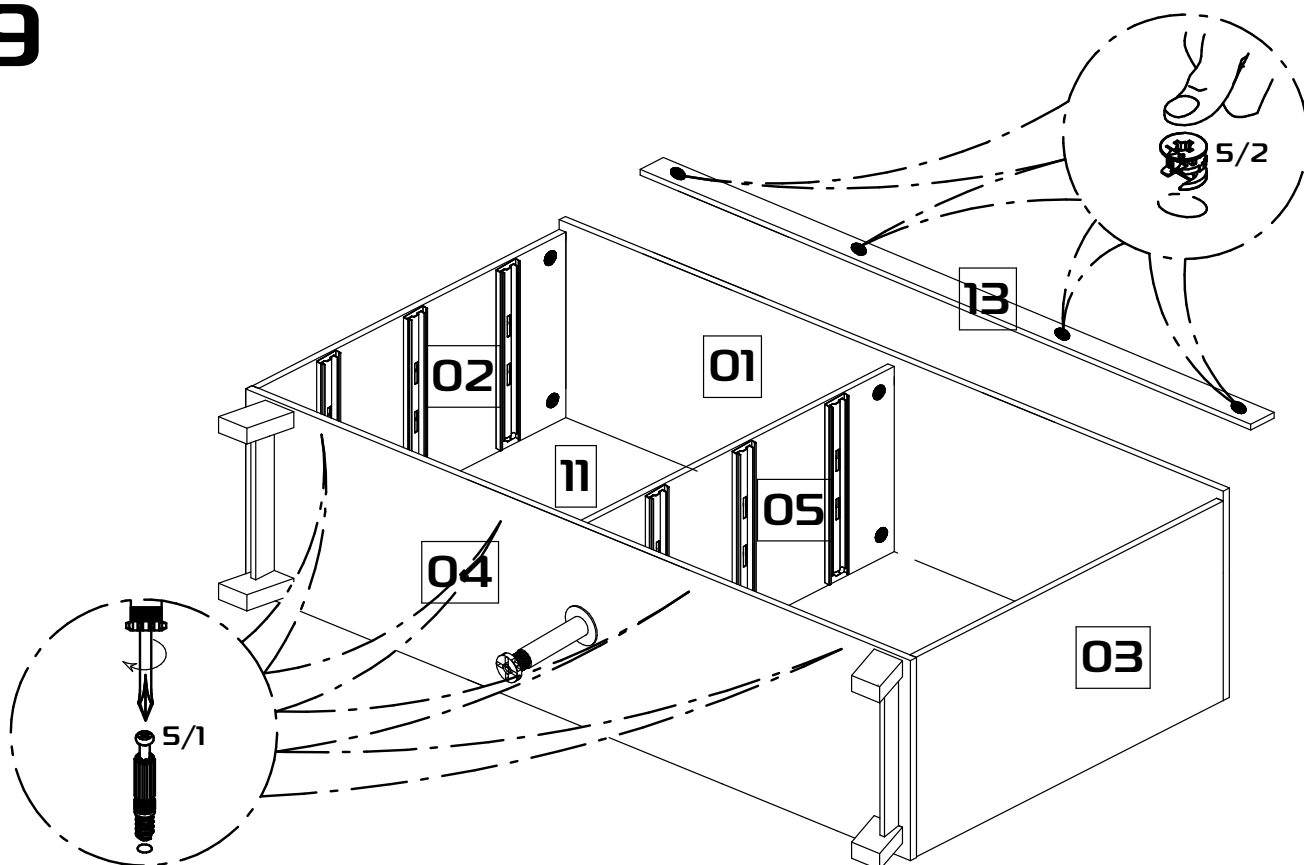


10

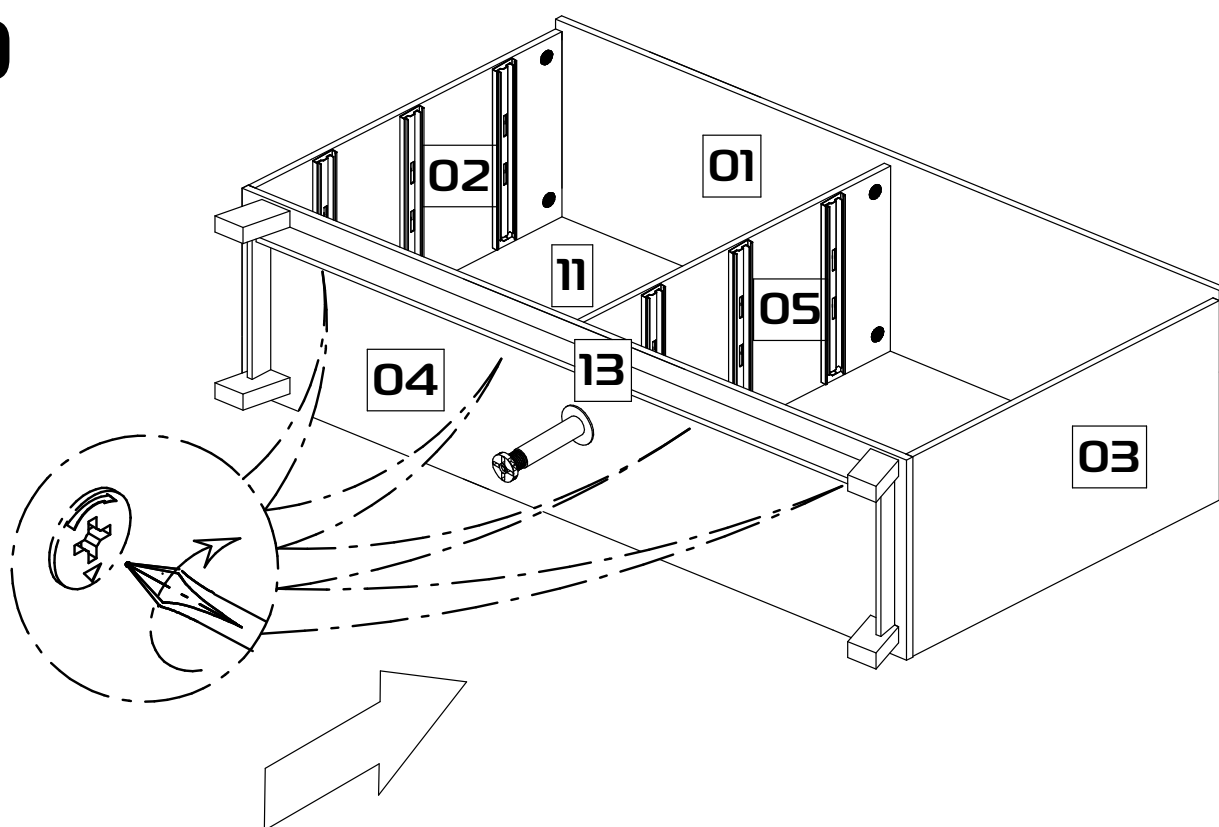


11

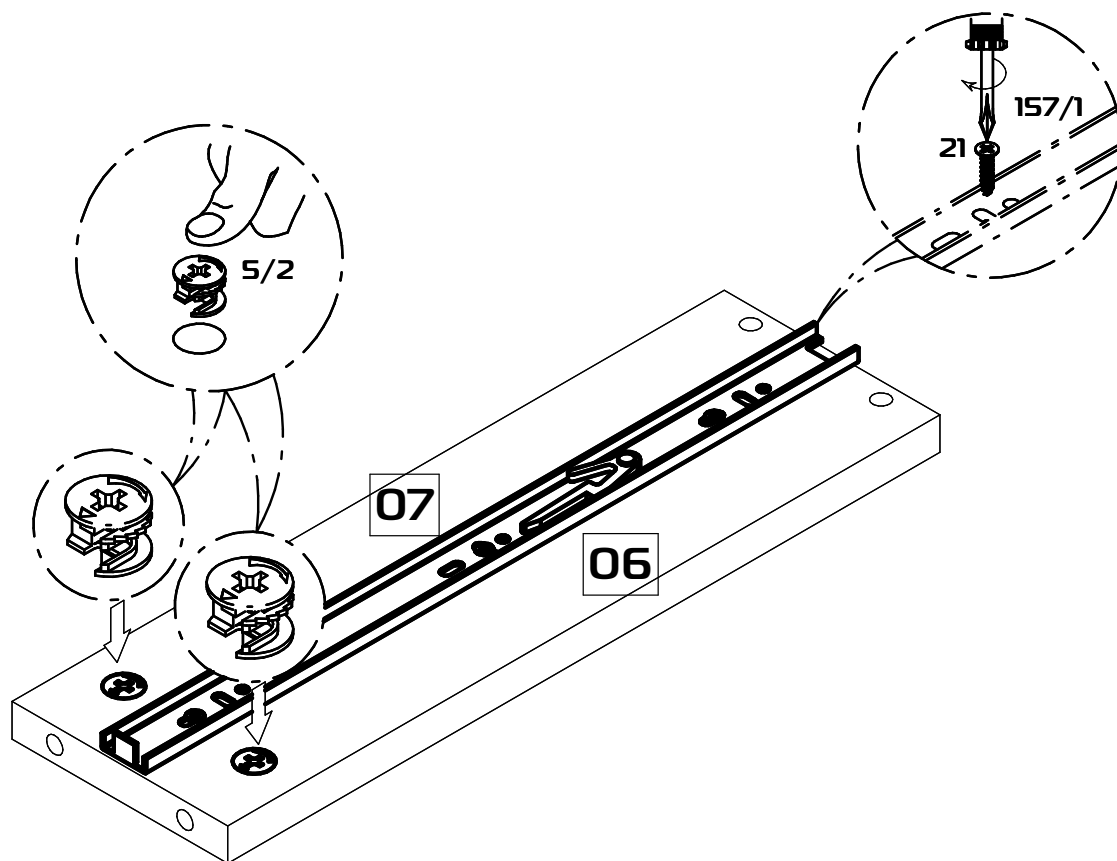


12

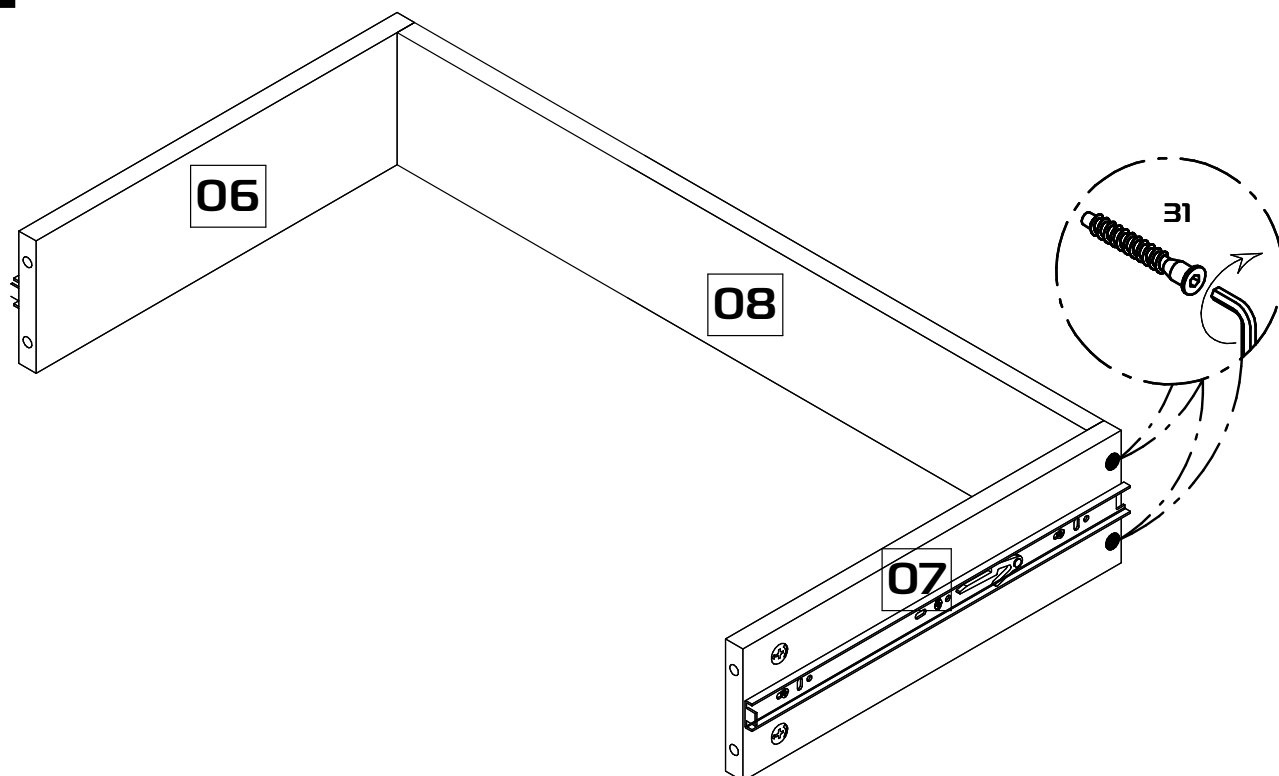


13

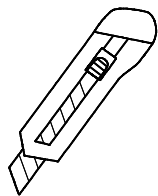


Обрезать угол

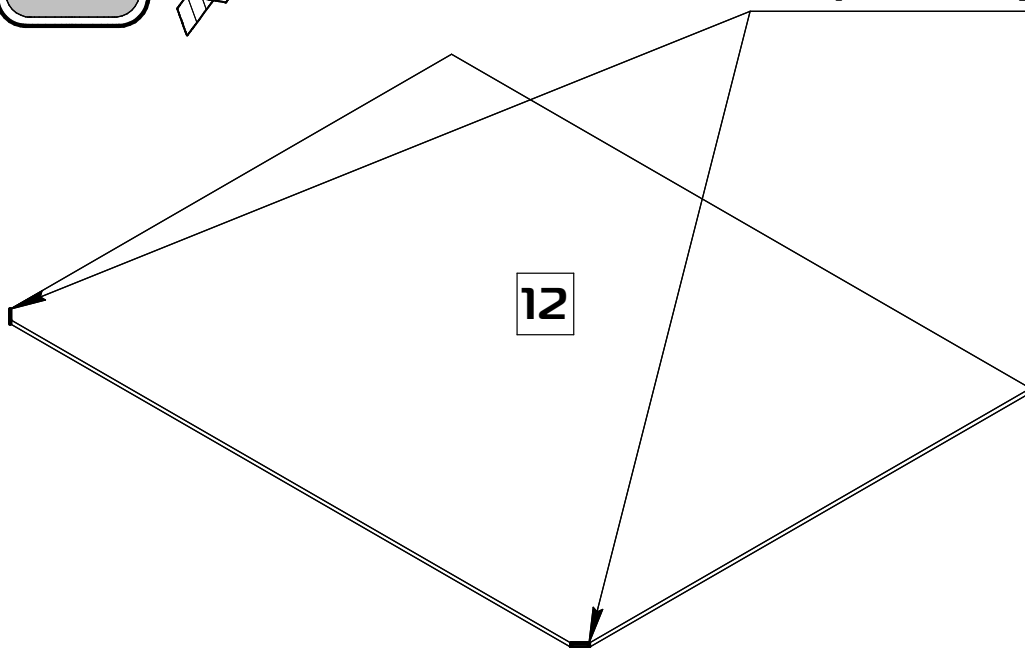


14

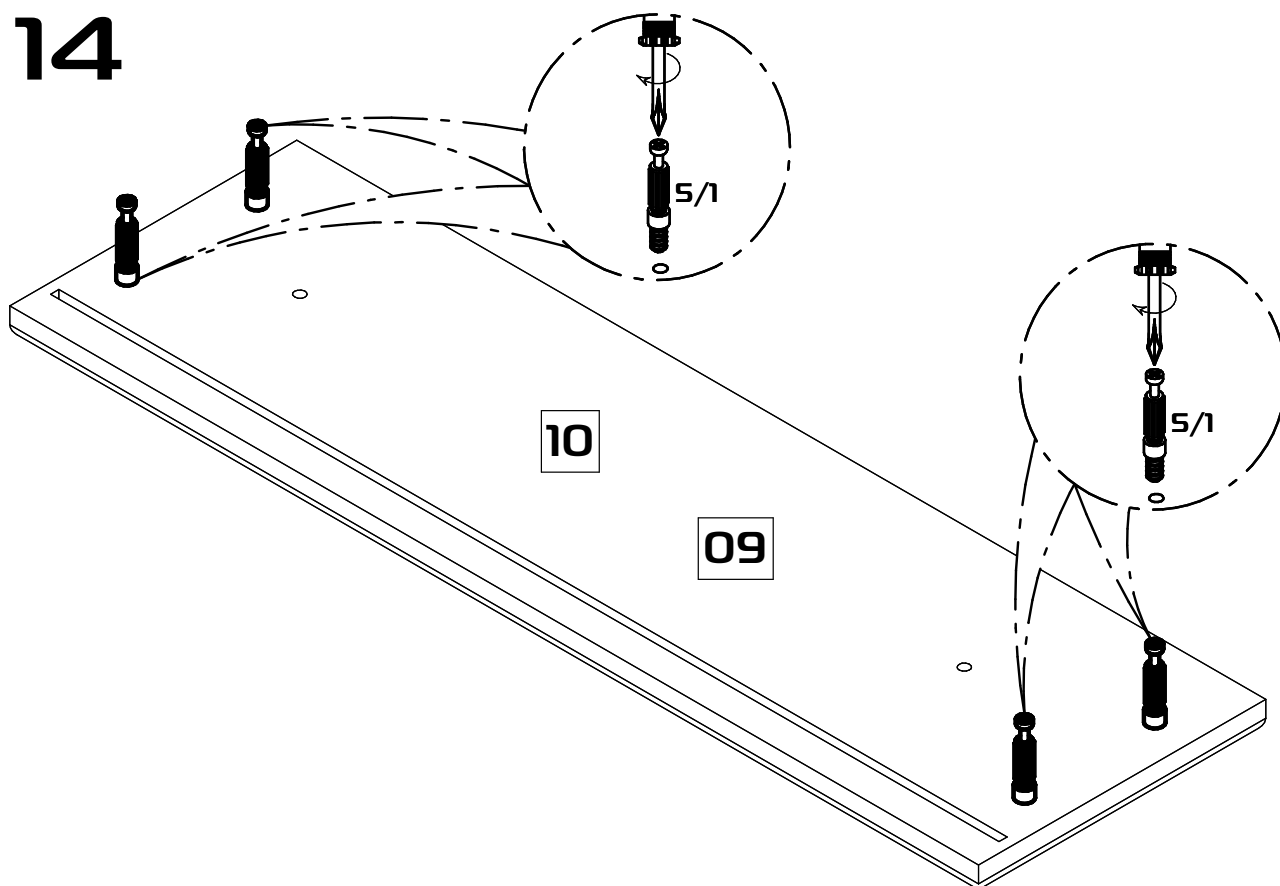


15

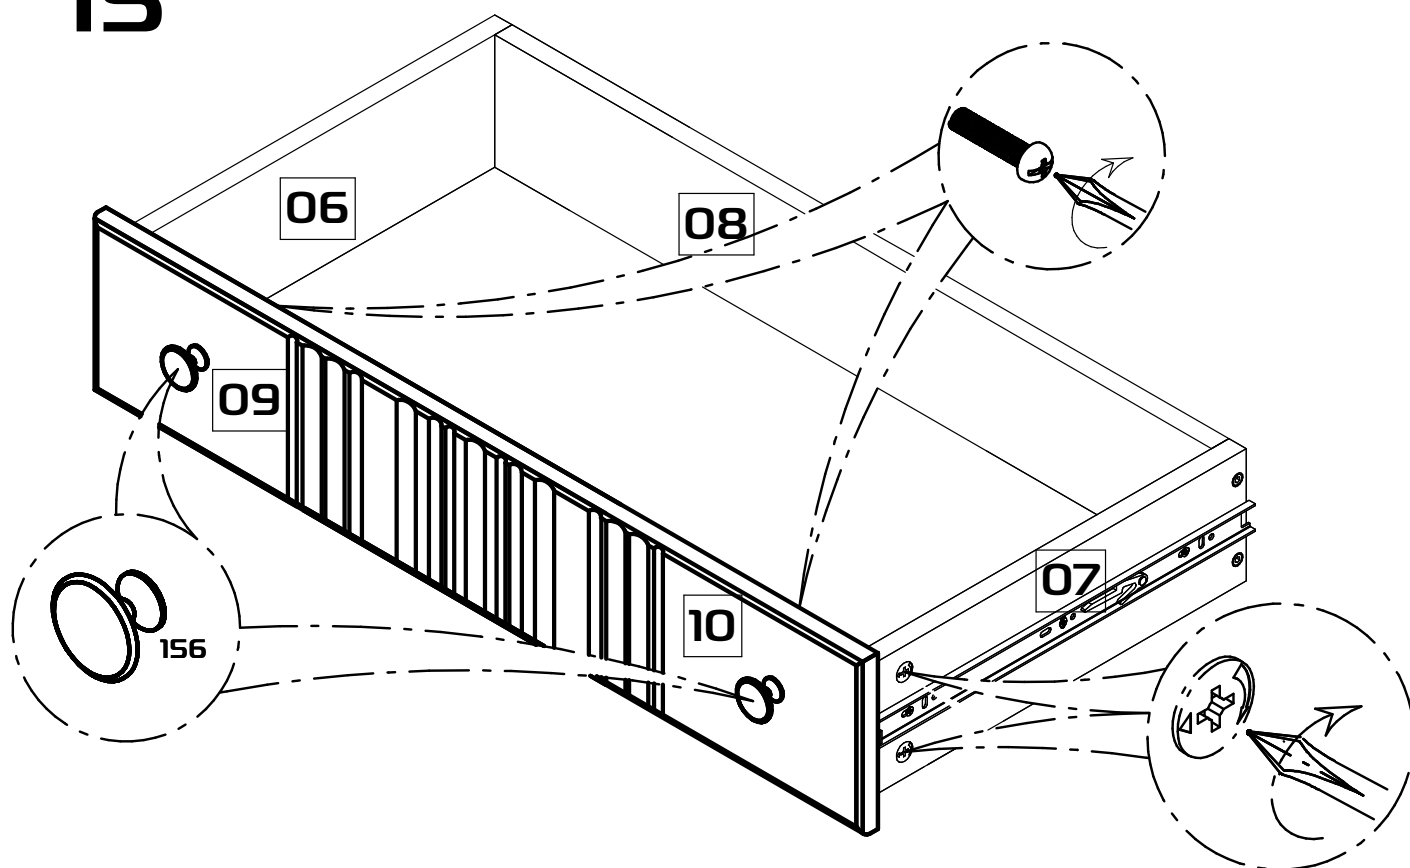


16

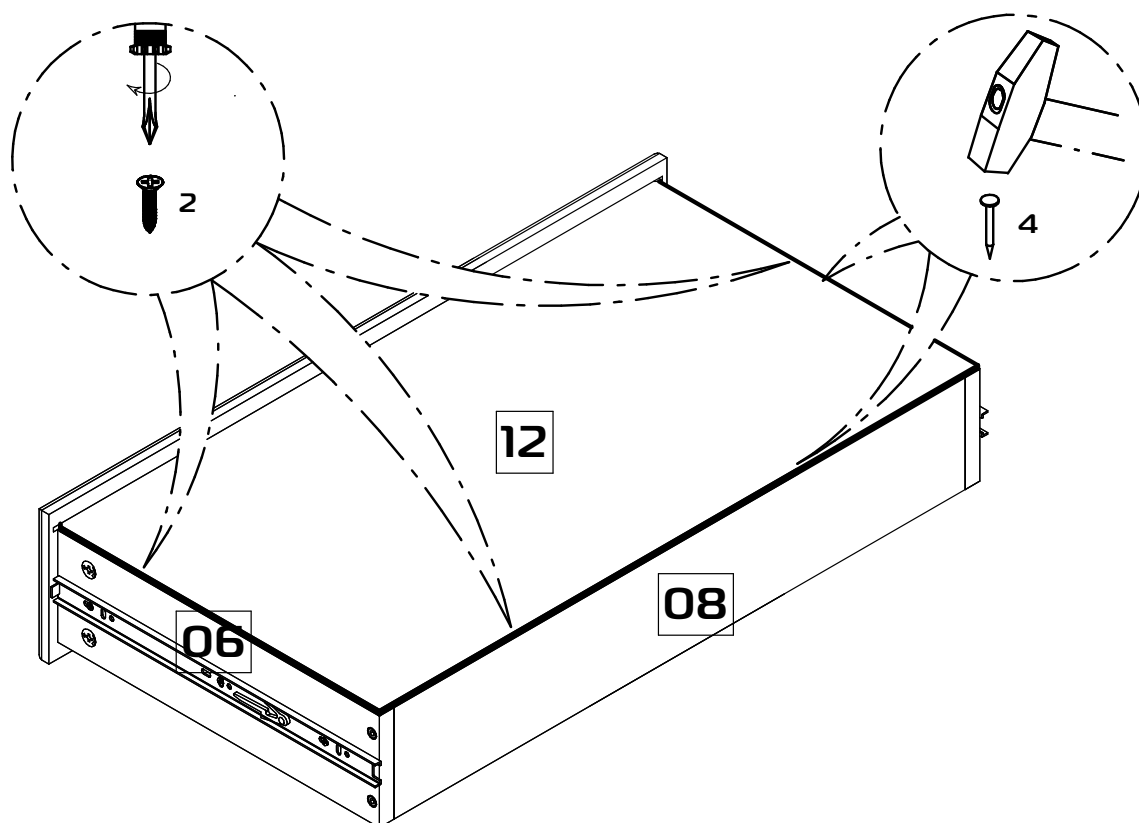

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

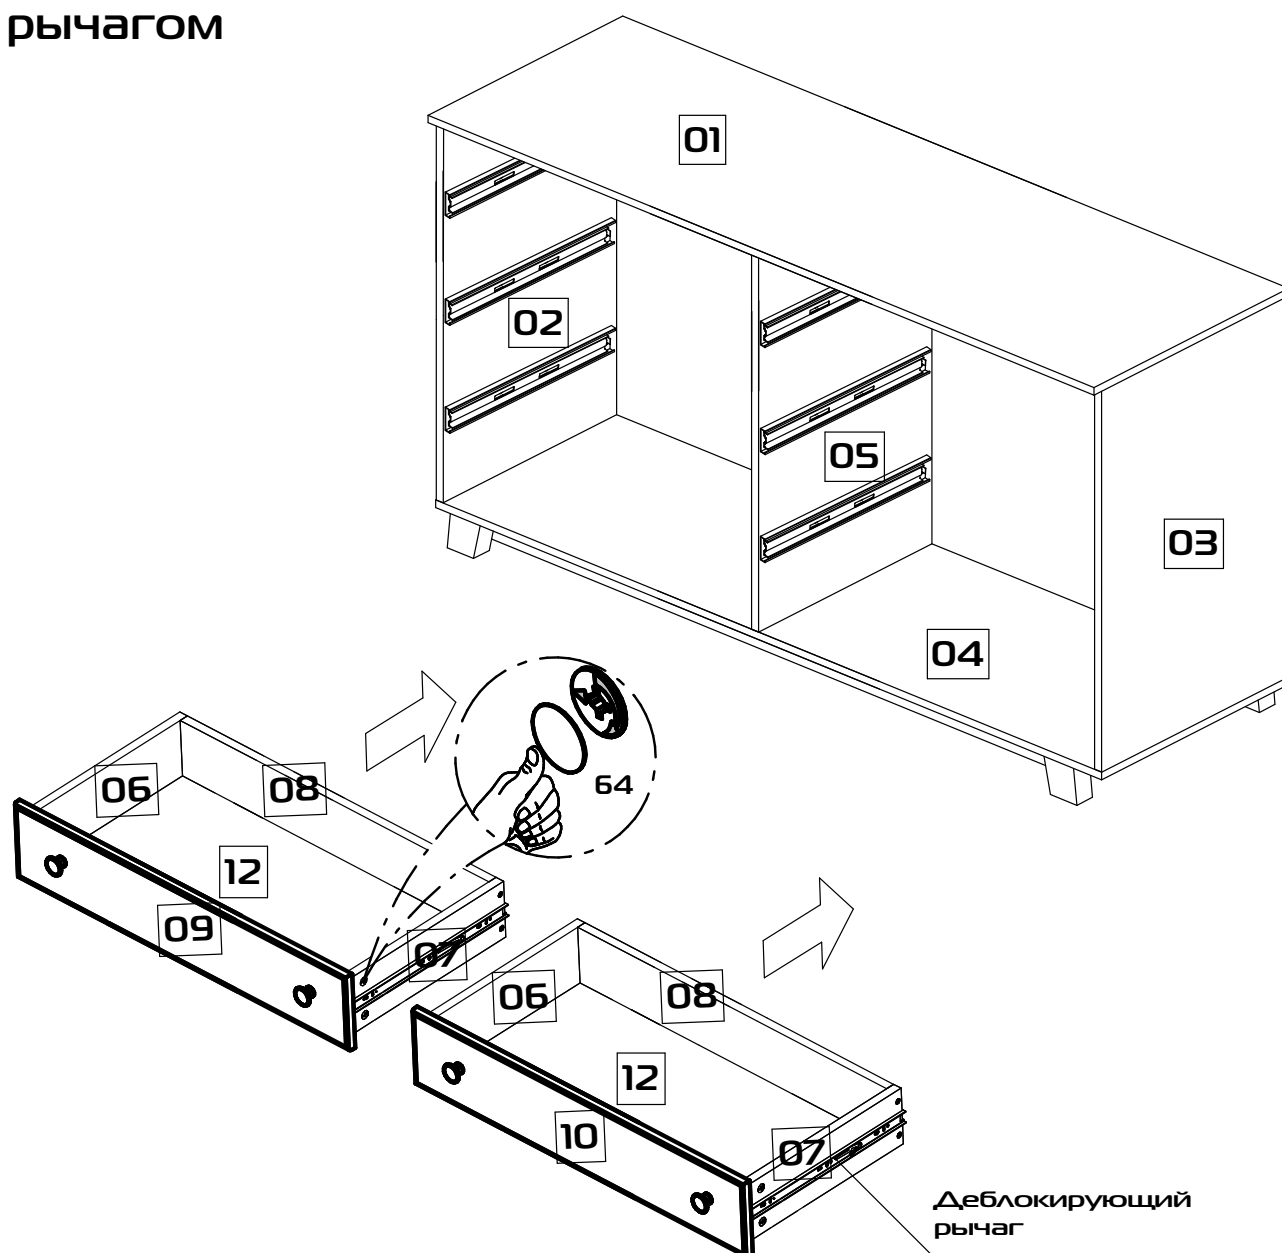

Рекомендуется произвести крепление изделия к стене по ниже приведенной схеме.

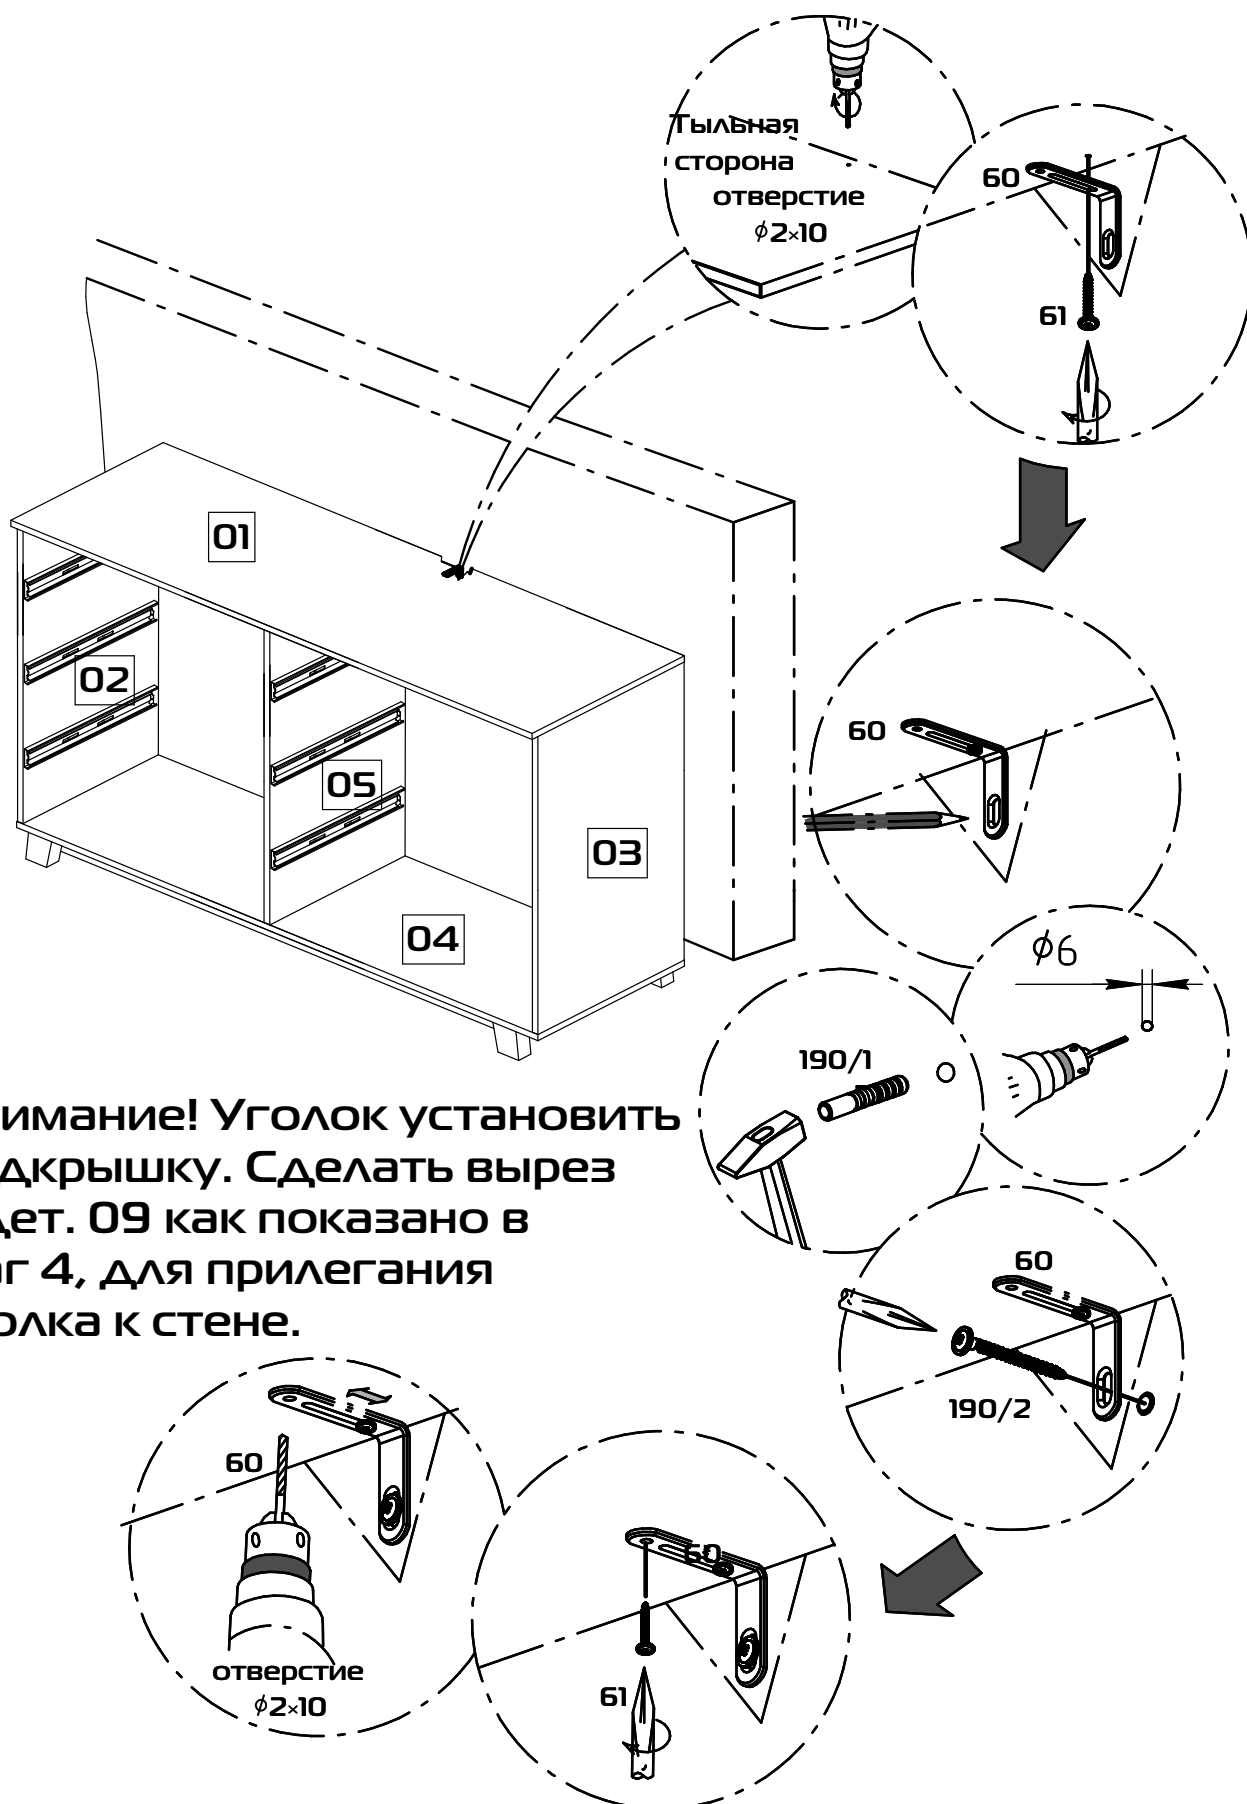

Внимание! Уголок установить подкрышку. Сделать вырез в дет. 09 как показано в шаг 4, для прилегания уголка к стене.