

Инструкция по сборке
Шкаф распашной Бриз 2дв
950x520x1970

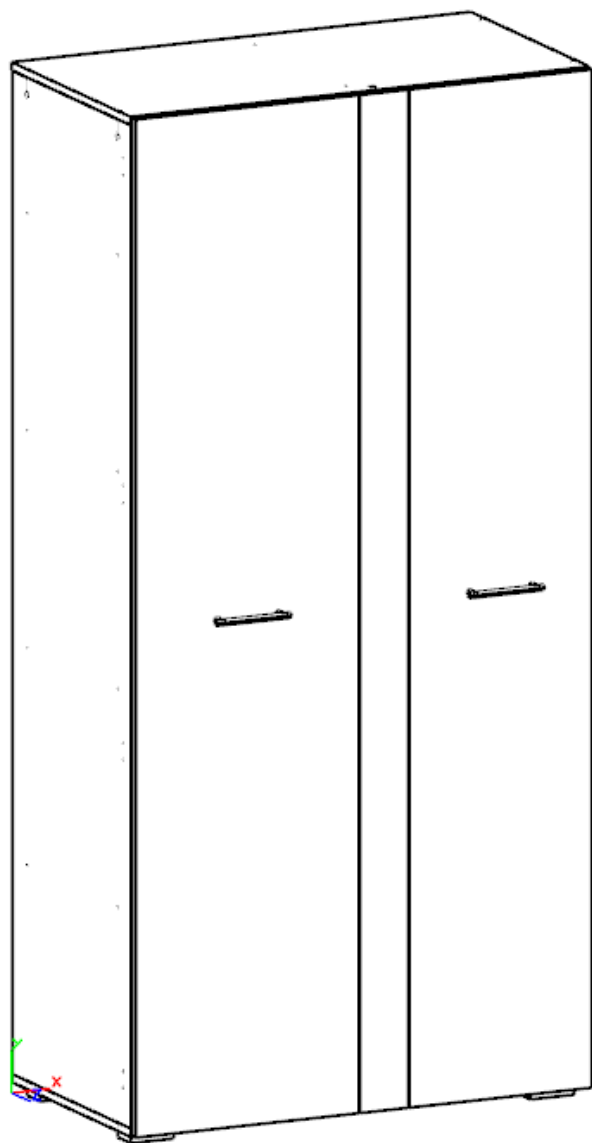


Схема монтажа корпуса


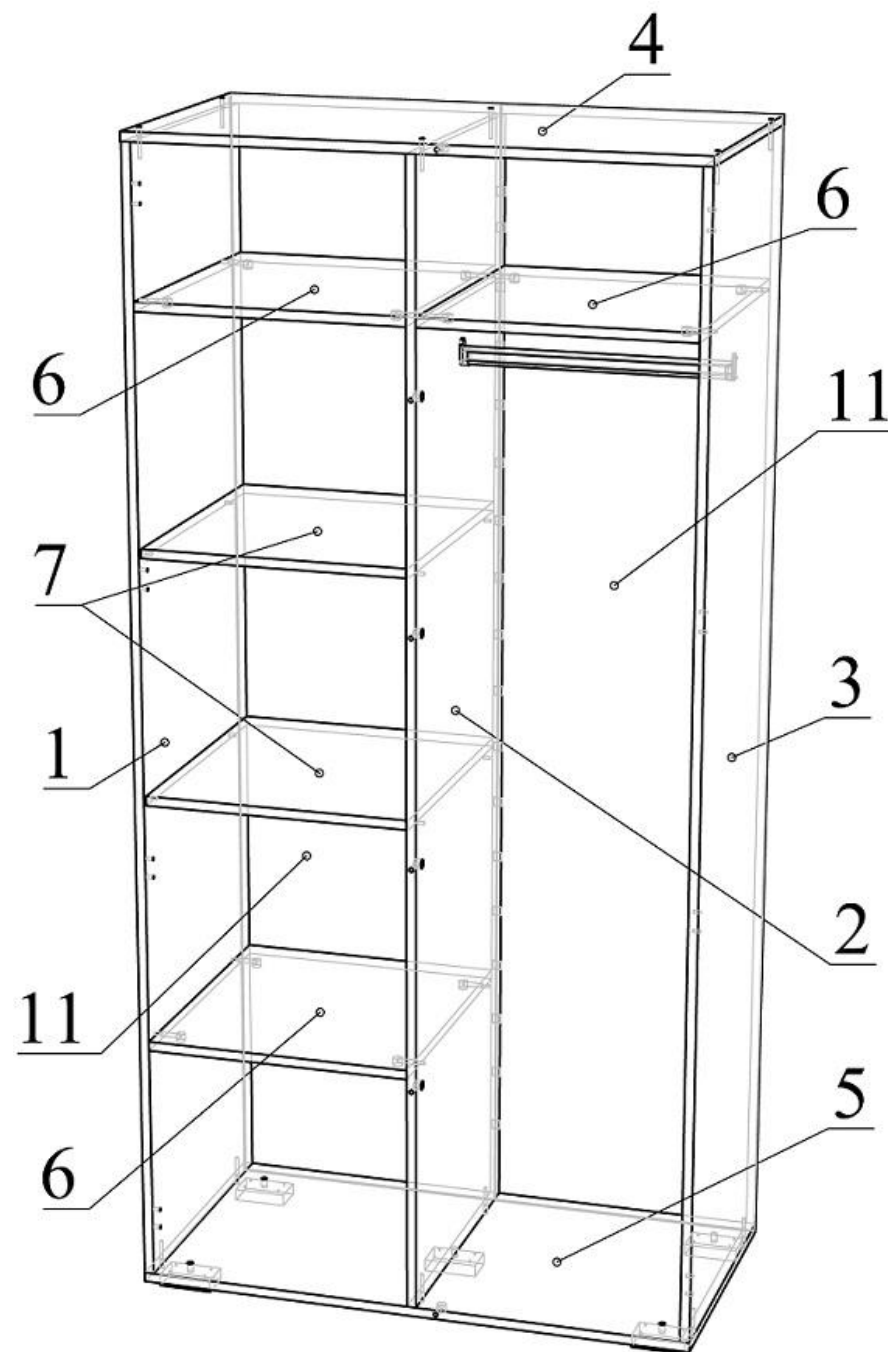


Схема монтажа фасадов

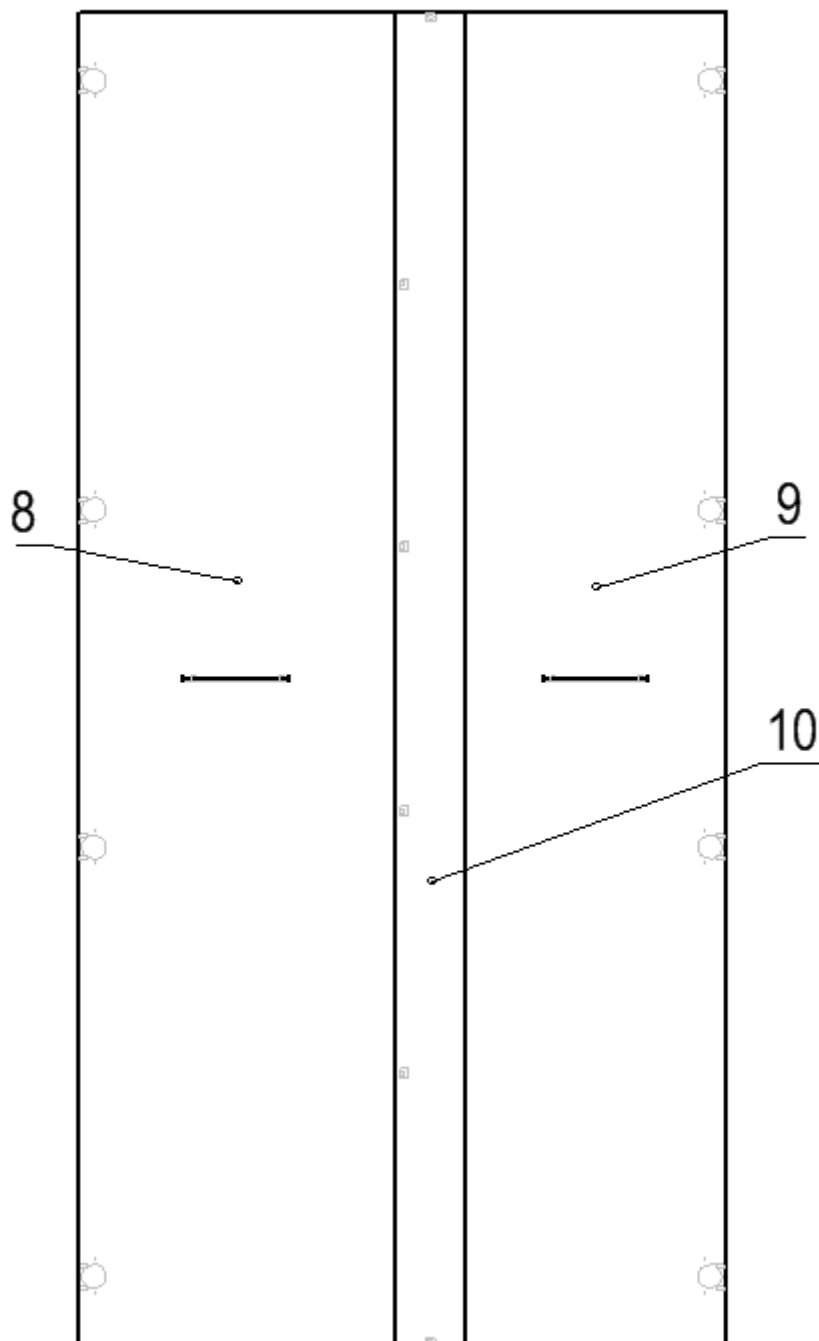

Спецификация

ЛМДФ Белый односторонний 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
8	Дверь левая	1946	462	1
9	Дверь правая	1946	378	1
10	Планка декоративная	1946	100	1

ЛДСП Дуб нельсон 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	1918	504	1
2	Бок внутренний	1918	504	1
3	Бок правый	1918	504	1
4	Крышка верхняя	950	504	1
5	Основание	948	504	1
6	Стенка горизонтальная	504	450	3
7	Полка вкладная	494	450	2

ДВПО 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
11	Задняя стенка (ДВПО)	1946	471	2

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Ручка 128 Алди СМ-1 графит	шт	2	
	Скрепа меб. цинк 15x15	шт	16	
	Штангодержатель	шт	2	
	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3x50)	шт	12	
	Гвоздь 2x20	шт	80	

Евровинт 6,3x13		16	
Заглушка для евровинта №33	шт	6	
Заглушка для эксцентрика самоклей Набукко	шт	21	
Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02)		8	
Полкодержатель в пласт. чехольчике	шт	8	
Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34	комп	14	
Стяжка эксцентриковая двусторонняя (шток +2 эксц)	комп	2	
Шуруп 3,5x20	шт	12	
Шуруп 4x16	шт	40	
Опора регулируемая N1 металл	шт	5	
Штанга металлическая L=445 мм	шт	1	

Примечания.


1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Сборка изделия должна производиться в горизонтальном положении на мягкой и чистой поверхности, для предотвращения царапин.
3. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
4. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К основанию 5 прикрепить опоры при помощи шурупов 4x16.
2. К боковине 2 и 3 прикрепить штангодержатели при помощи шурупов 4x16.
3. К внутренней боковине 2 прикрепить стенки горизонтальные 6 при помощи стяжек эксцентриковых.
4. К стенкам горизонтальным 6 прикрепить боковины 1 и 3 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К боковинам 1, 2, 3 прикрепить крышку верхнюю и 4 и основание 5 при помощи евровинтов 6,3x50.
6. Прикрепить задние стенки 11 при помощи гвоздей и скреп мебельных.
7. К внутренней боковине 2, верхней крышке 4 и основанию 5 прикрепить планку декоративную 10 при помощи стяжек эксцентриковых.
8. К боковине 1 прикрепить дверь левую 8 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.
9. К боковине 3 прикрепить дверь правую 9 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.
10. Установить штангу металлическую в штангодержатели.
11. Прикрепить ручки, заклеить видимые технологические отверстия самоклеящимися наклейками.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A).

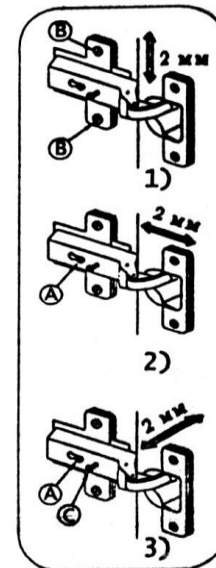

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.