

Инструкция по сборке
Витрина Бриз 2дв
950x410x1620

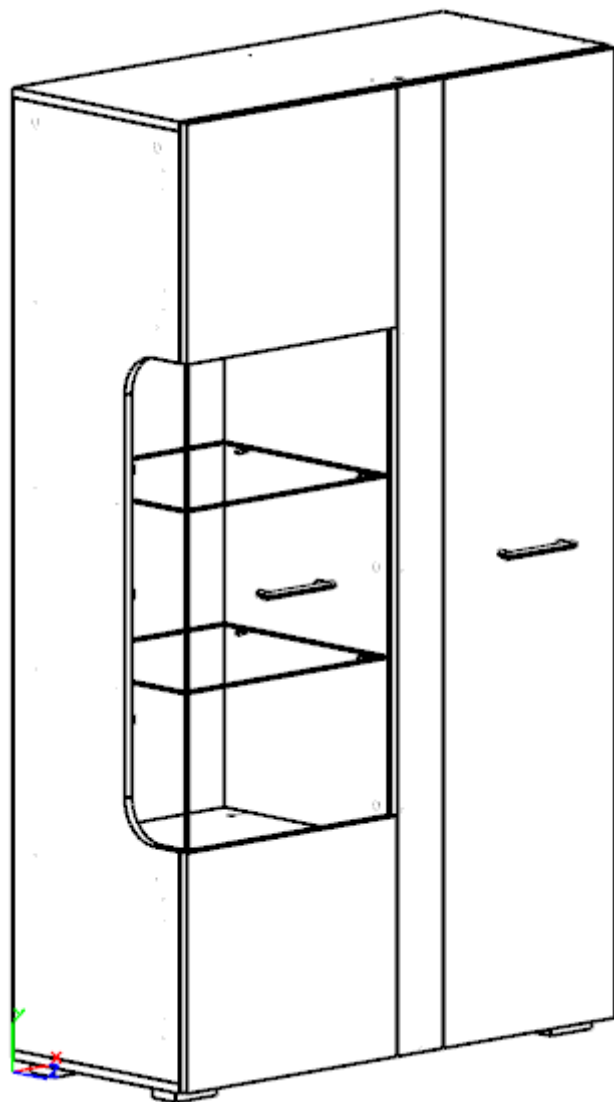


Схема монтажа корпуса


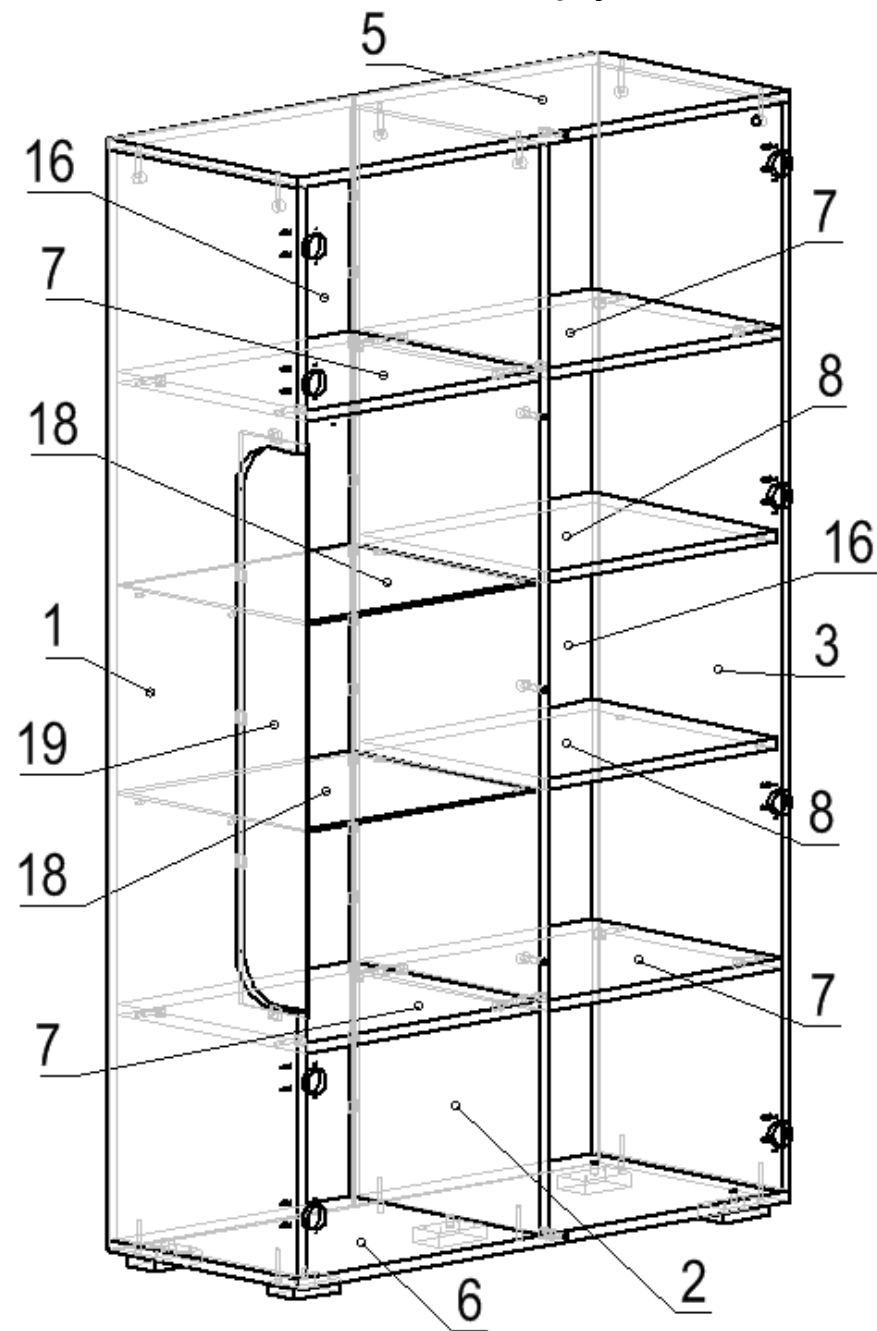


Схема монтажа фасадов

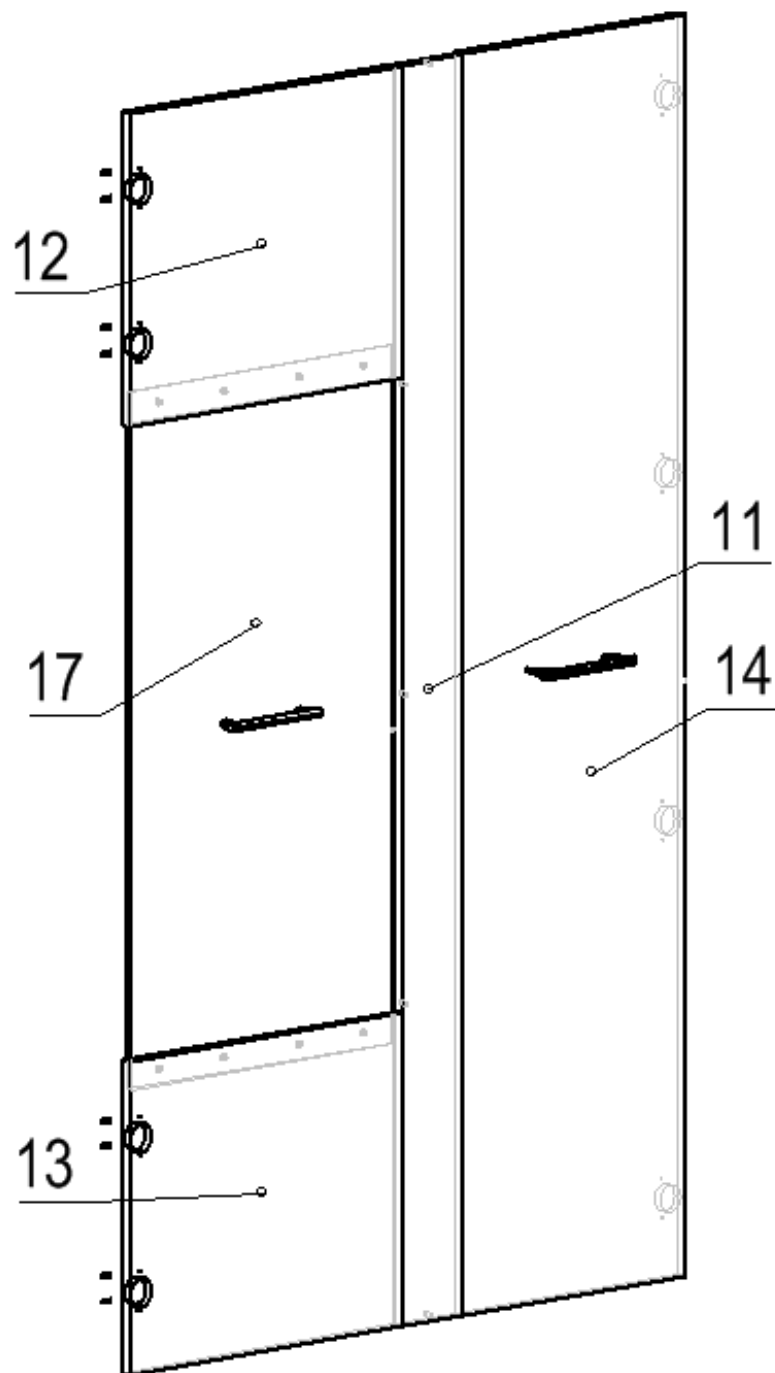

Спецификация

ЛМДФ Белый 1ст 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
11	Планка декоративная	1596	100	1
12	Сегмент левой двери верх	396	462	1
13	Сегмент левой двери низ	396	462	1
14	Дверь правая	1596	378	1

ЛДСП Дуб Нельсон 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	1568	394	1
2	Бок внутренний	1568	394	1
3	Бок правый	1568	394	1
5	Крышка верхняя	950	394	1
6	Основание	948	394	1
7	Стенка горизонтальная	450	394	4
8	Полка вкладная	450	384	2

ДВПО 3мм


Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
16	Задняя стенка (ДВПО)	1596	471	2

Стекло 4 мм.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
17	Стекло левой двери	884	448	1
18	Полка стеклянная	444	384	2
19	Стекло боковины	824	140	1

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Стеклодержатель прозрачный квадратный	шт	5	
	Скрепа меб. цинк 15x15		14	
	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3x50)	шт	6	
	Гвоздь 2x20	шт	70	
	Евровинт 6,3x13		16	
	Заглушка самоклей для эксцентрика Набукко	шт	23	
	Петля Boyard накладная с доводчиком		8	
	Полкодержатель в пласт. чехольчике	шт	16	
	Ручка 128 Алди CM-1 графит	компл	2	
	Винт для ручек 4x12 DIN 967	шт	2	
	Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34	комп	19	
	Стяжка эксцентриковая двусторонняя (шток +2 эксцентрика)	комп	4	
	Шуруп 3,5x20	шт	16	
	Шуруп 4x16	шт	44	

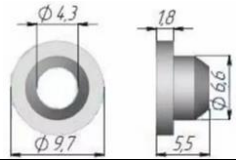Втулка для установки ручек сквозь стекло пластиковая TLK R4 мм (Т-образная)	шт	10	
Шайба подкладная D10/D4 толщ. 3 мм	шт	2	
Опора регулируемая N1 металл (завернуть в стрейтч)	шт	5	


Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Сборка изделия должна производиться в горизонтальном положении на мягкой и чистой поверхности, для предотвращения царапин.
3. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
4. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К основанию 6 прикрепить опоры при помощи шурупов 4x16.
2. К боковине внутренней 2 прикрепить стенки горизонтальные 7 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних.
3. К стенкам горизонтальным 7 прикрепить боковины 1 и 2 при помощи стяжек эксцентриковых.
4. К боковинам 1, 2 и 3 прикрепить крышку верхнюю и 5 и основание 6 при помощи стяжек эксцентриковых и евровинтов 6,3x50.
5. Прикрепить задние стенки 16 при помощи гвоздей и крепов мебельных.
6. К боковине 2, верхней крышке 5 и основанию 6 прикрепить планку декоративную 11 при помощи стяжек эксцентриковых.
7. К боковине 1 прикрепить стекло 19 при помощи стеклодержателей и шурупов 3,5x16.
8. К боковине 1 прикрепить сегменты двери 12 и 13 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.

9. К сегментам двери 12 и 13 прикрепить стекло 17 при помощи пластиковых втулок для установки ручек и шурупов 4x16. (см. схему)

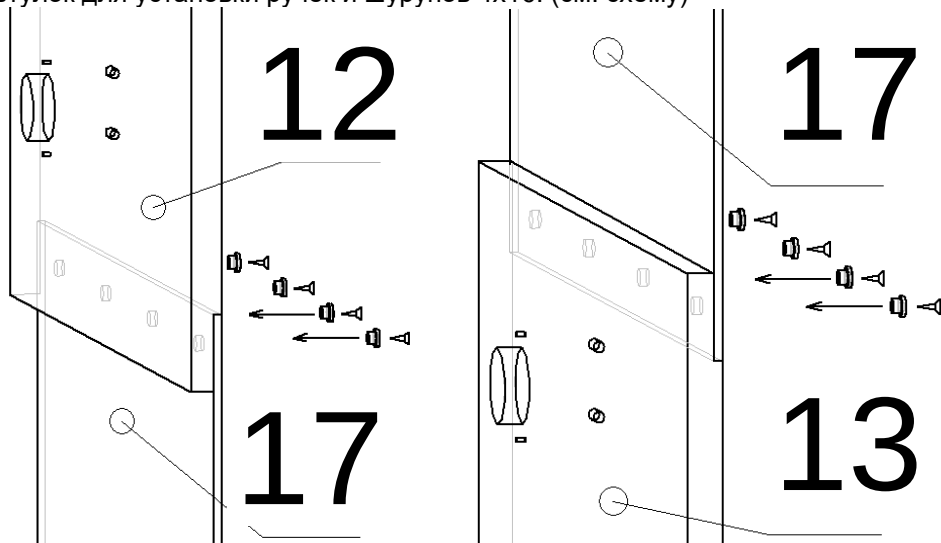


Сборка стеклянной двери.

Установка стекла осуществляется в последнюю очередь, на установленные ранее элементы двери, после установки и закрепления шкафа. Закручивать шурупы шуруповёртом **ЗАПРЕЩЕНО!!!**

При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения стекла и плёнки.

10. Установить стеклянные полки на полкодержатели в пластиковом чехольчике.

11. Прикрепить ручку на стекло при помощи винтов 4x12, втулок для установки ручек и шайб подкладных (см. схему).

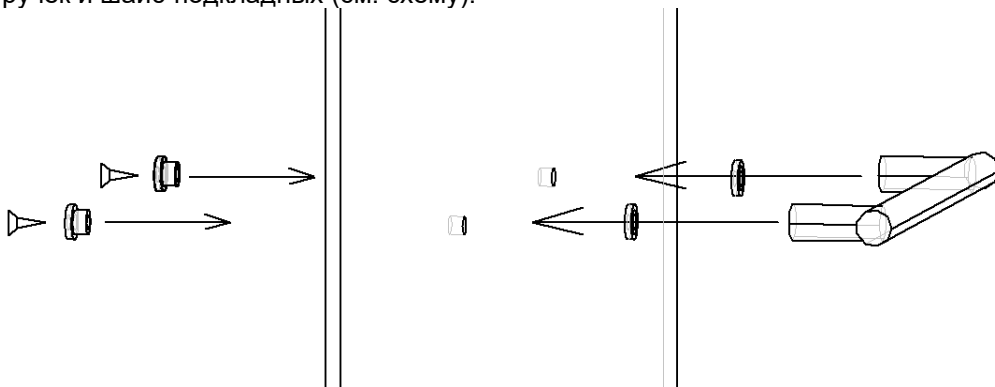


12. Заклеить видимые технологические отверстия самоклеящимися наклейками

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A).

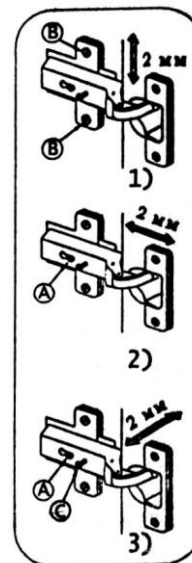

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.