

Инструкция по сборке
ШР2 Рио 850
 852x436x2010
 (Стекло справа)

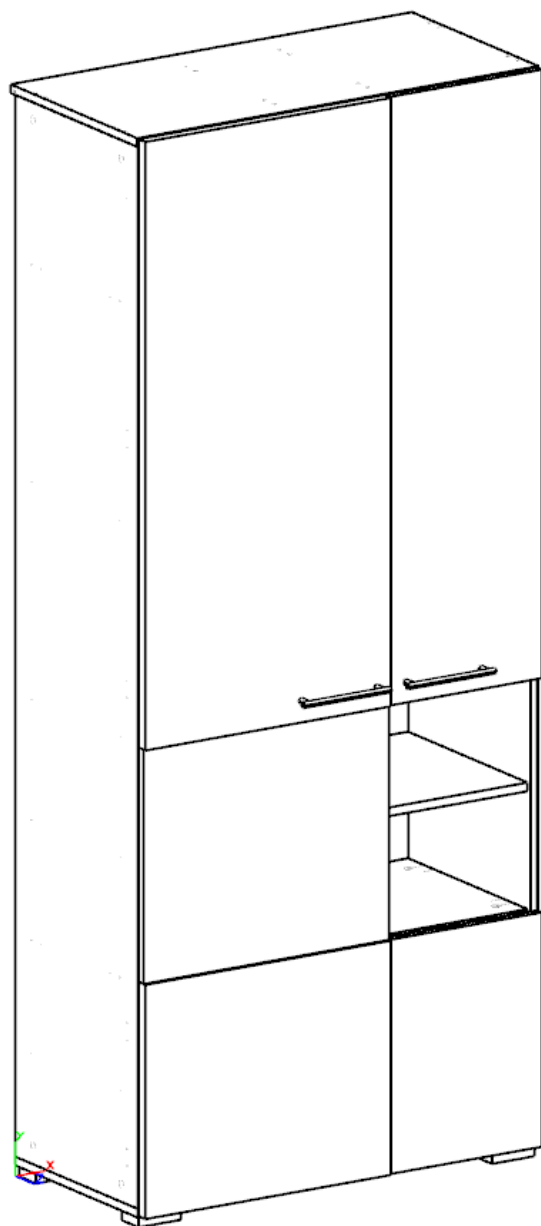


Схема монтажа корпуса


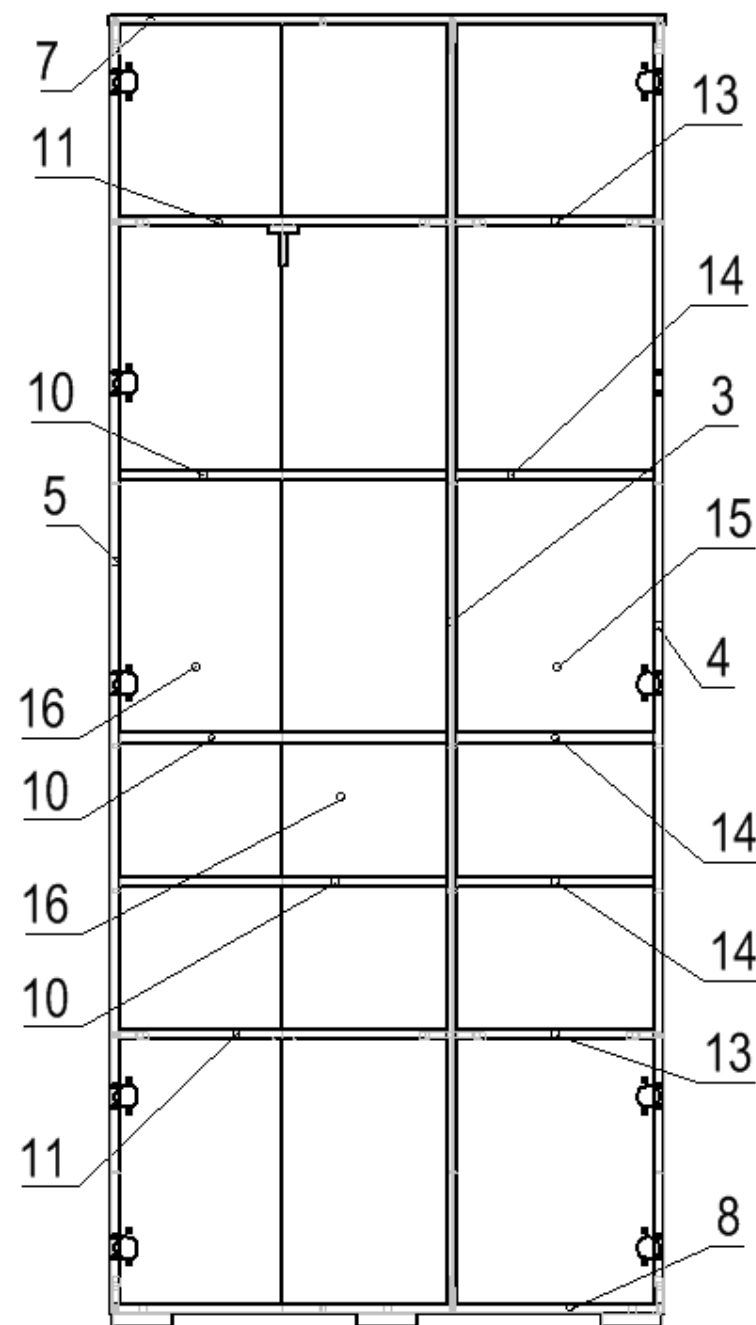


Схема монтажа фасадов

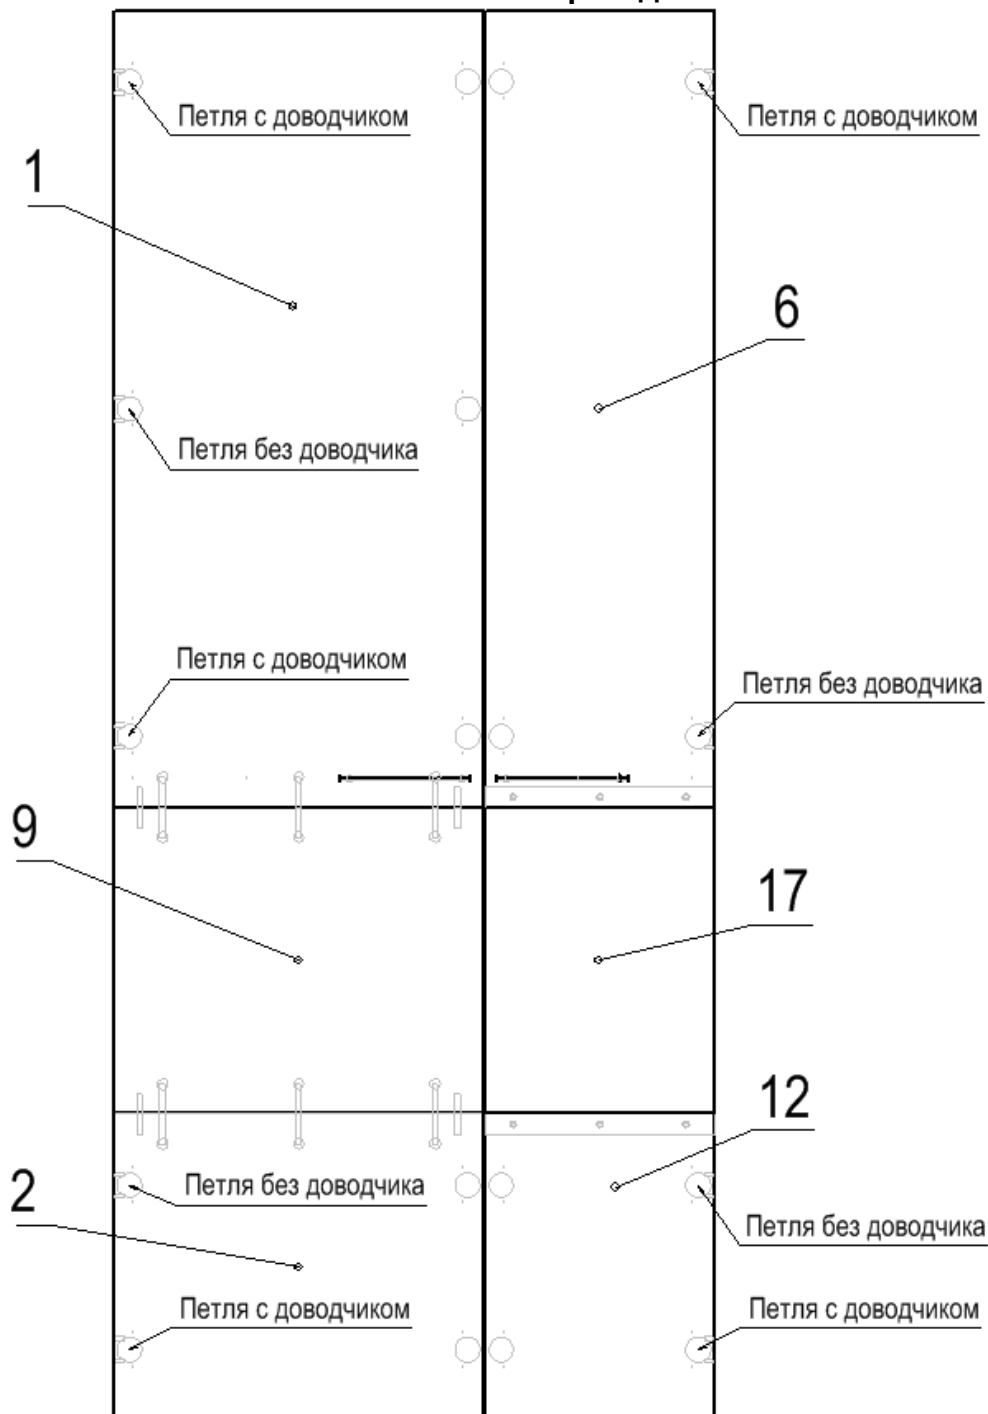

Спецификация

ЛМДФ 22 мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Дверь левая верхняя	521	1122	1
2	Дверь левая нижняя	521	432	1

ЛДСП Таксус 16 мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
3	Бок внутренний	1958	400	1
4	Бок правый	1958	400	1
5	Бок левый	1958	400	1
6	Дверь правая верхняя	323	1122	1
7	Крышка верхняя	852	414	1
8	Основание	852	400	1
9	Дверь средняя	521	432	1
11	Стенка горизонтальная большая	500	390	2
12	Дверь правая нижняя	323	432	1
13	Стенка горизонтальная малая	390	302	2
14	Полка вкладная малая	390	302	3

ДВПО Антрацит 3мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
15	Задняя стенка (ДВПО)	1978	323	1
16	Задняя стенка (ДВПО)	1978	260	2



Стекло с рис 4 мм.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
17	Стекло правой двери	492	323	1

Сборка шкафа может осуществляться на обе стороны.

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Ключ Z обр. для еврвинта SW4	шт	1	
	Ручка 160 C24 цвет черный с шурупами.	компл	2	
	Штанга выдвижная 350 мм		1	
	Гвоздь 2x20	шт	74	
	Еврвинт 6,3x13		18	
	Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02) евр	шт	5	
	Петля Boyard накладная без доводчика (H200A)	шт	4	
	Полкодержатель D5 в пластиковом чехольчике	компл	12	
	Заглушка для Эксцентрика самоклей. Орех Опера	шт	31	
	Заглушка для Эксцентрика самоклей. Белый глянец	шт	6	
	Заглушка для еврвинта самоклей. Орех Опера	шт	30	
	Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34	компл	20	
	Стяжка эксцентриковая двусторонняя (со съемной шайбой) (шток+2 эксцентрика)	компл	10	
	Шкант 8x30	шт	20	
	Шкант 8x50	шт	4	

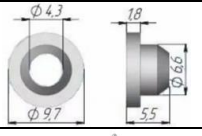	Шуруп 3,5x20	шт	10	
	Шуруп 4x16	шт	52	
	Втулка для установки стекла пластиковая.	шт	6	
	Скрепа мебельная цинк	шт	18	
	Уголок 585 для крепления к шкафа стене	шт	2	
	Заглушка для технологических отв. Ф35 коричневая	шт	4	
	Заглушка для технологических отв. Ф35 белая	шт	5	
	Профиль соединительный Антрацит L=1958	шт	1	
	Опора регулируемая N1 Антик (завернуть в стрейтч)		5	

Примечания.

- Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
- Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.
- Шкаф собирается как на правую так и на левую сторону (стекло справа, стекло слева).
- Шкаф поставляется как с выдвижной штангой, так и с вкладными полками по желанию клиента.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

- Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
- Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
- Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
- Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.


Порядок сборки.

1. К основанию 8 прикрепить опоры при помощи шурупов 4x16.
2. К боку внутреннему 3 прикрепить стенки горизонтальные 11 и 13 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних.
3. К стенкам горизонтальным 11, 13 прикрепить бока 4 и 5 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8x30.
4. К боку внутреннему 3 и боковинам 4 и 5 прикрепить крышку верхнюю 7 и основание 8 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8x30.
5. Прикрепить задние стенки 15 и 16 при помощи гвоздей, скреп мебельных цинк, и профиля соединительного, предварительно зарезав углы ДВПО устанавливаемые в края крышки и выровняв диагонали.
6. Скрепить между собой части двери 1, 9, 2 при помощи стяжек эксцентриковых двусторонних и шкантов.
7. К боковине 5 прикрепить дверь (1, 9, 2) при помощи петель, евроинтов 6,3x13 и шурупов 4x16 согласно схеме.
8. К боковине 4 прикрепить дверь (6,12) при помощи петель, евроинтов 6,3x13 и шурупов 4x16 согласно схеме.
9. К дверям 6 и 12 прикрепить стекло 17 при помощи втулок пластиковых и шурупов 4x16.

Сборка стеклянной двери.

Установка стекла осуществляется в последнюю очередь, на установленные ранее элементы двери, после установки и закрепления изделия. Закручивать шурупы шуруповёртом **ЗАПРЕЩЕНО!!!**

При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения стекла и плёнки.

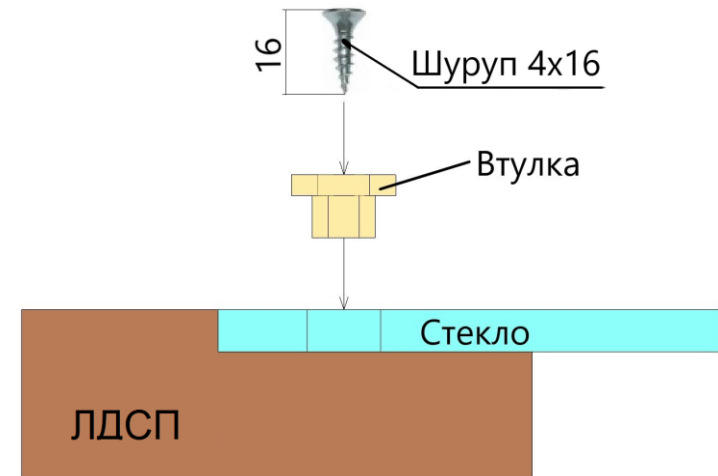

10. Прикрепить ручки и установить вкладные полки на полкодержатели в пластиковом чехольчике.
11. К горизонтальной стенке 11 прикрепить штангу выдвижную (опционально).
12. Обязательно прикрепить шкаф к стене при помощи уголков 585 для предотвращения его падения.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A).

