




Гост 16371-2014

Инструкция по сборке

Шкаф для платья и белья ШР-3


Спальня «ОРЕХ ЛАК»

1230x520x2150

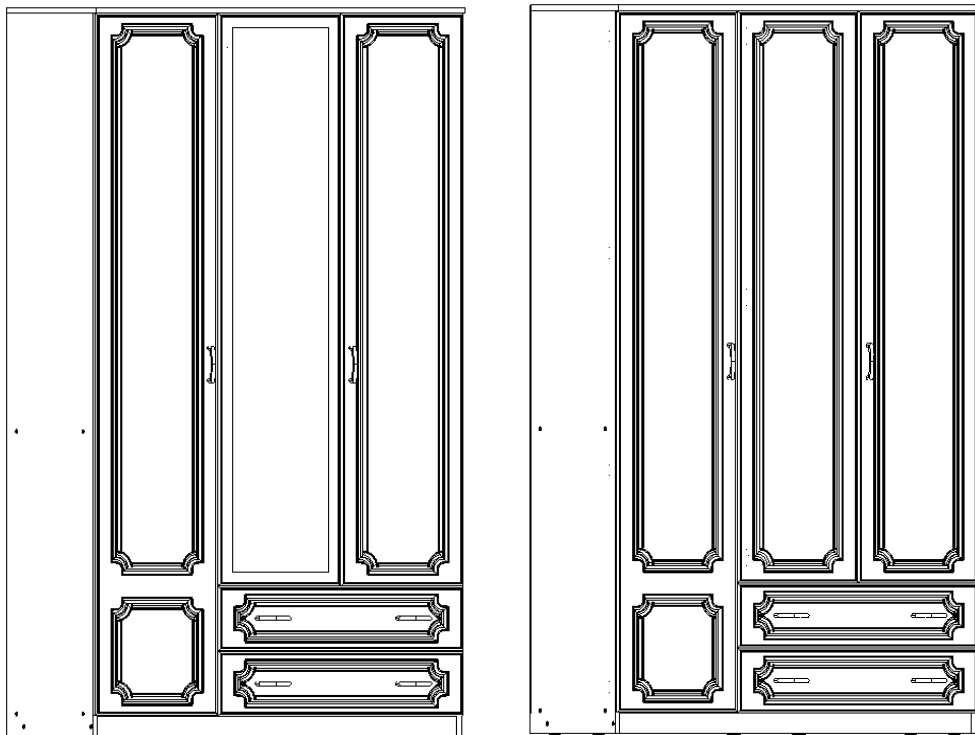


г. Брянск


Схема монтажа

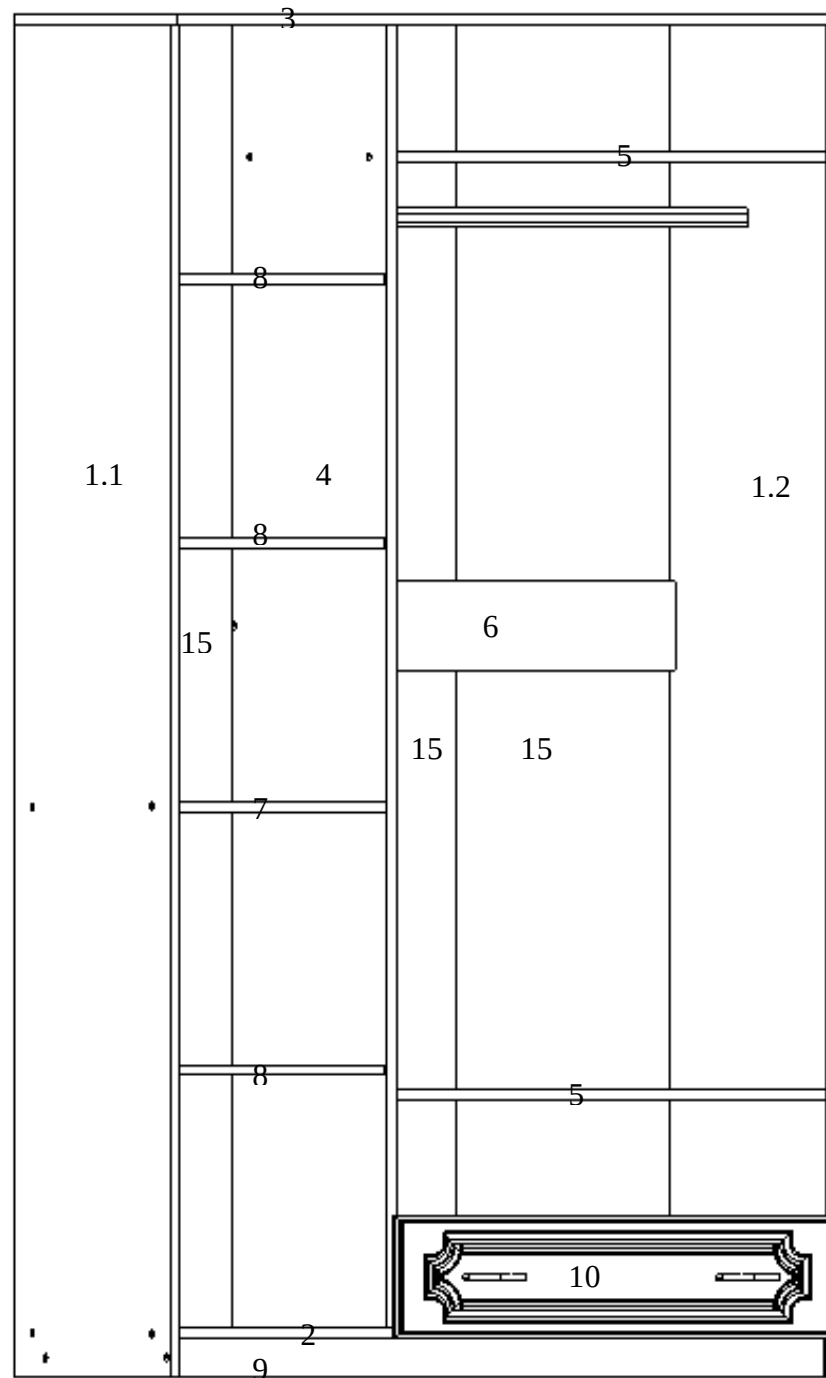

Фасад шкафа с зеркалом

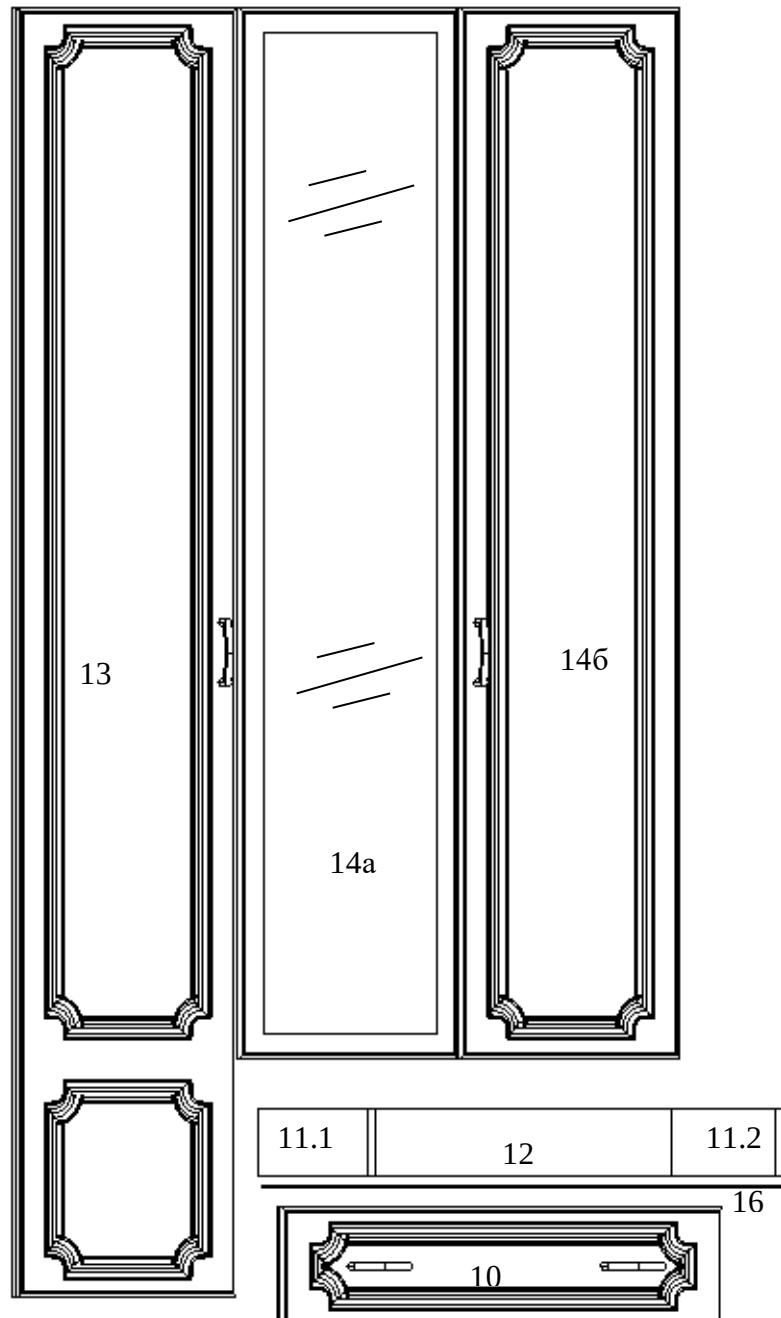

Фасад шкафа без зеркала

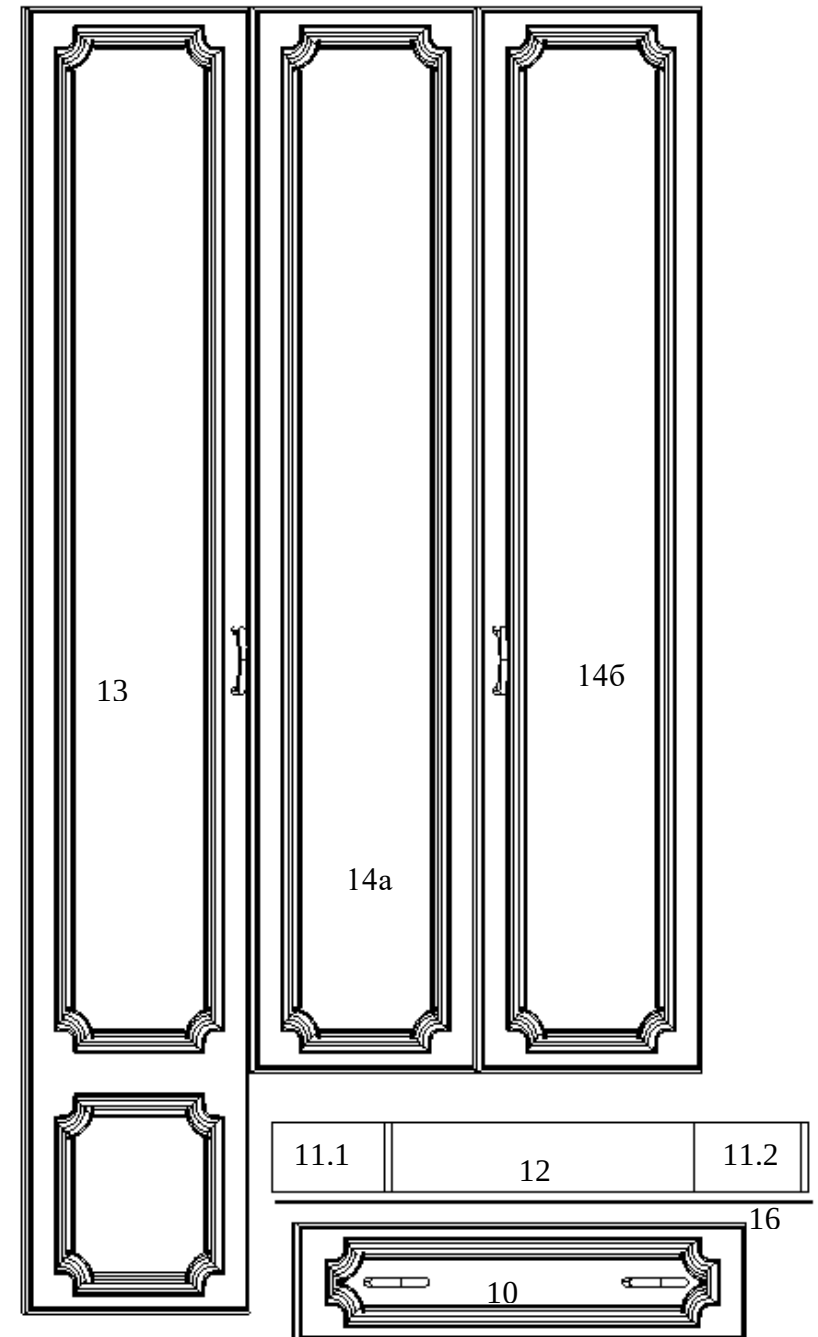

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1.1	Боковая стенка левая	2134x500	1
1.2	Боковая стенка правая	2134x500	1
2	Основание	1198x500	1
3	Крышка	1230x520	1
4	Перегородка	2058x500	1
5	Полка	796x500	2
6	Ребро жесткости	796x140	1
7	Полка основная	386x500	1
8	Полка вкладная	490x384	3
9	Цоколь	1198x60	2
10	Накладка ящика	817x190	2
11.1	Боковина ящика левая	350x110	2
11.2	Боковина ящика левая	350x110	2
12	Задняя стенка ящика	739x110	2
13	Дверь левая	2068x407	1
14a	Дверь средняя	1686x407	1
14б	Дверь правая	1686x407	1
15	Задняя стенка	2090x408	3
16	Дно ящика	769x355	2

Ведомость фурнитуры


1	Шуруп 4x16	шт	48	
2	Шуруп 3,5x20	шт	50	
4	Гвозди 2x20	шт	152	
5/1	Стяжка эксцентриковая	шт	8	
5/2	Шток стяжки эксцентриковой	шт.	8	
7	Петля 4х шарнирная меб. полувкладная	шт.	3	
8	Петля 4х шарнирная меб. накладная	шт.	7	
12	Подпятник	шт.	6	
15	Заглушка д/эксцентрика	шт.	8	
16	Штангодержатель	шт.	2	
17	Полкодержатель	шт.	12	
18	Скрепка мебельная	шт.	24	
19	Профиль соединительный для ДВП L=198мм Белый	шт.	1	
19	Профиль соединительный для ДВП L=360мм Белый	шт.	1	
19	Профиль соединительный для ДВП L=660мм Белый	шт.	2	
21	Шуруп 3,5x16	шт	24	
31	Евровинт 6,3x50	шт	34	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
38	Заглушка д/евровинта	шт.	20	
71	Штанга стационарная L=790мм	шт.	1	

73	Направляющие шариковые L=350мм	к-т	2	
96	Шуруп 3x16	шт.	2	
97	Кляймер для зеркал	шт.	2	
98	Ручка L-96	шт.	6	

Порядок сборки шкафа

Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными, на схеме монтажа.

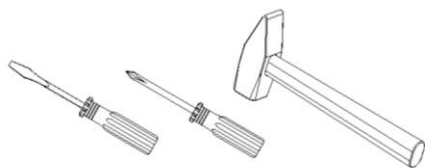


Инструмент для сборки


(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

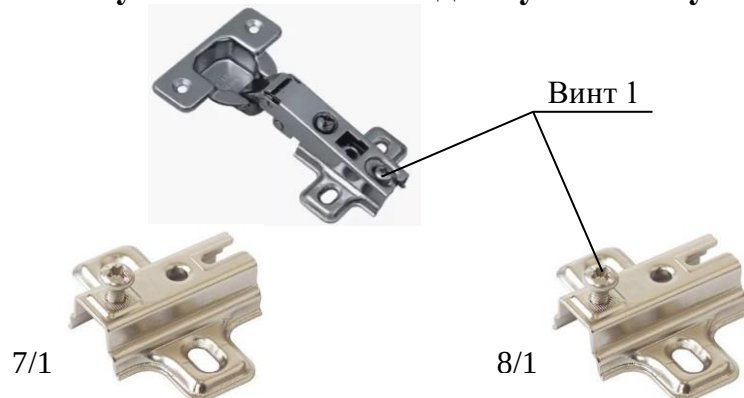

Распаковать шариковые направляющие

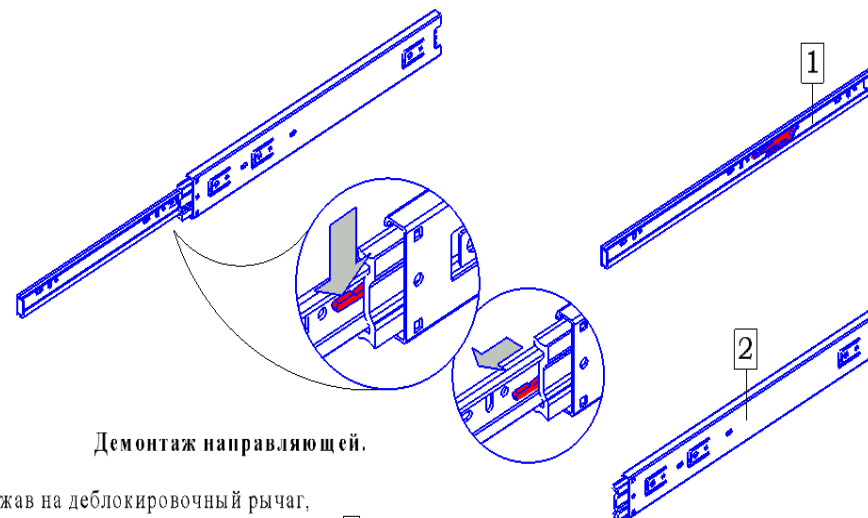


Демонтаж направляющей.


Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.

Внимание в варианте шкафа с зеркалом!
После установки дверей закрепить снизу зеркала два кляймера поз.97 шурупом 3x16 поз. 96


3

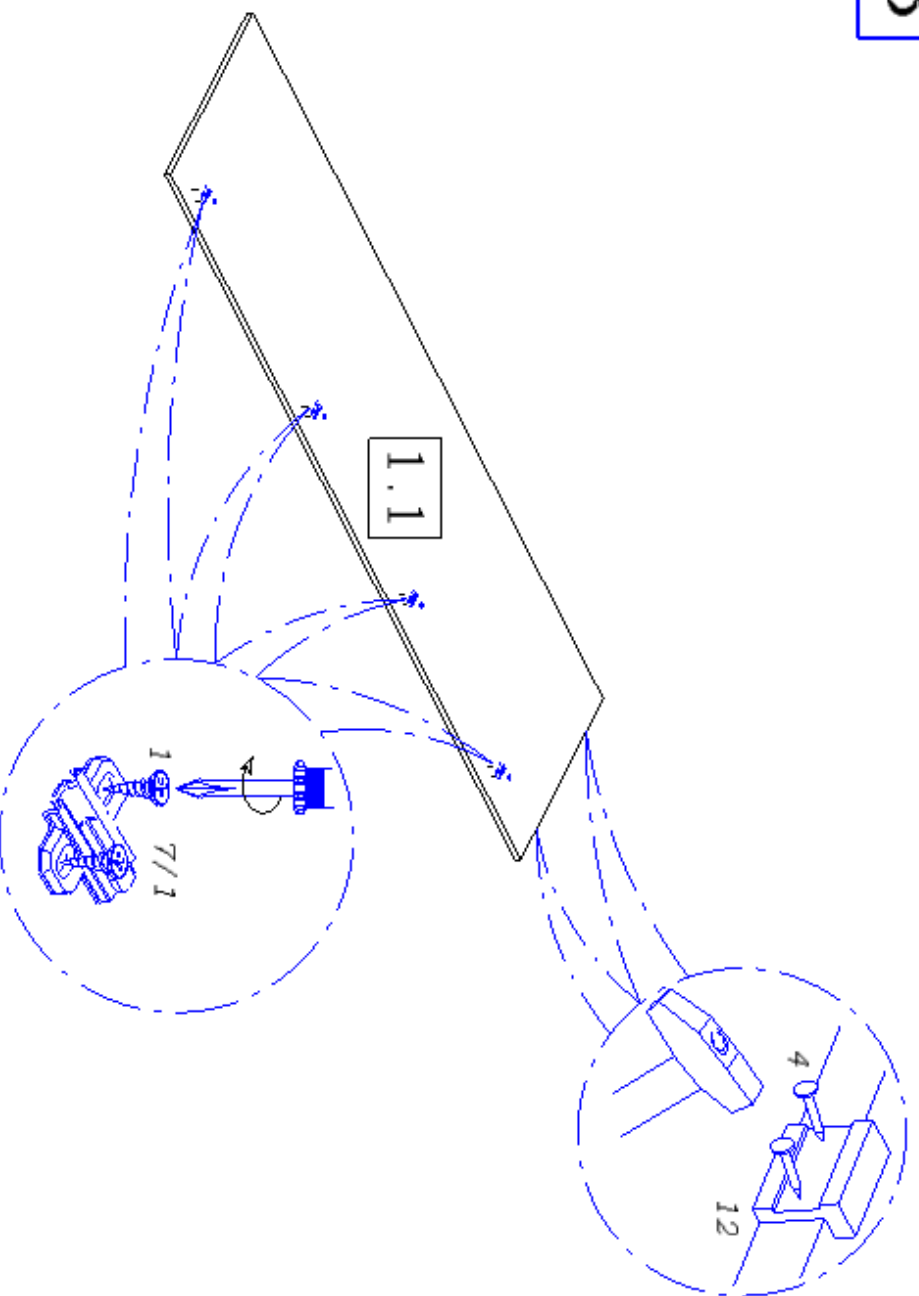


4

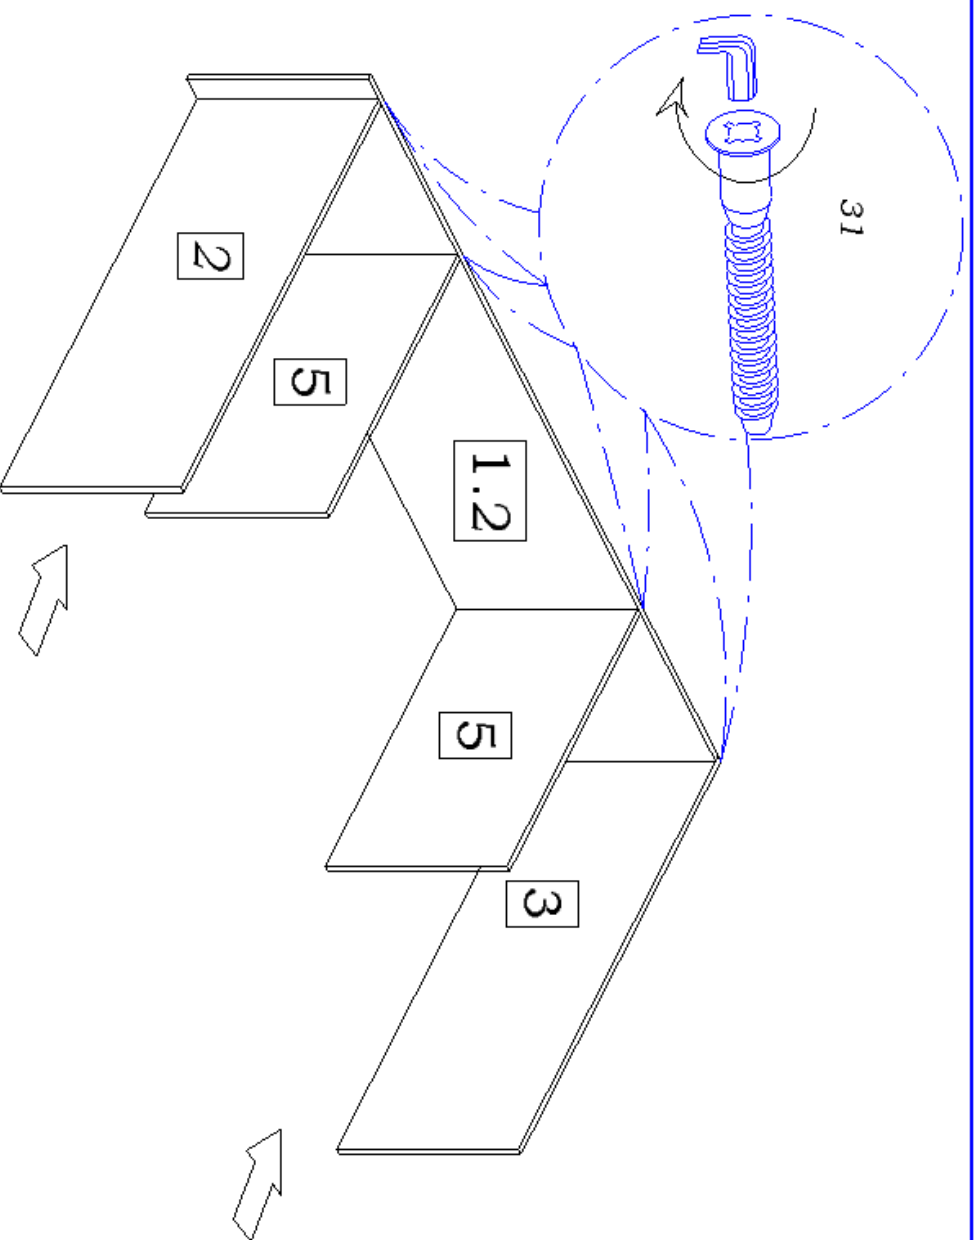


5

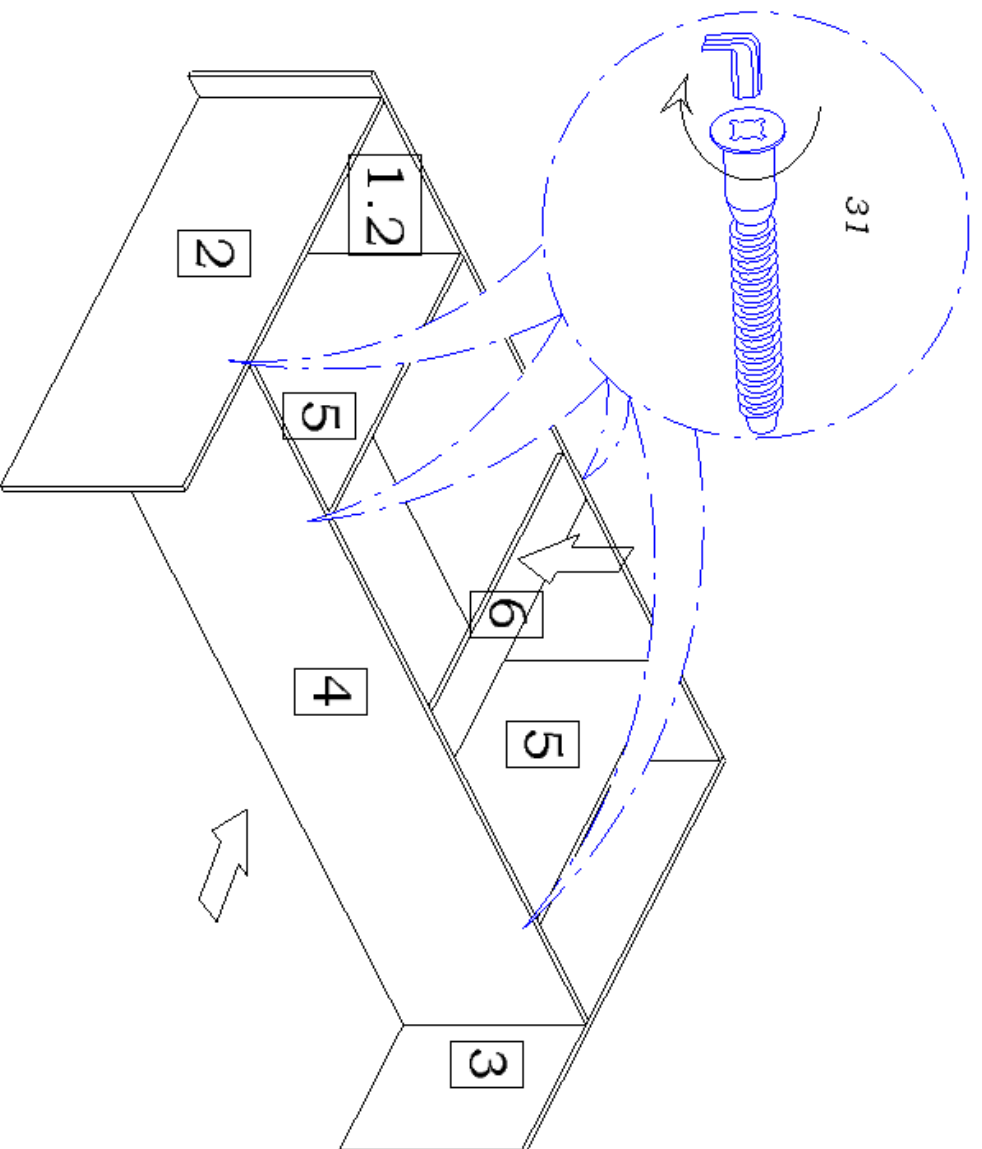


6

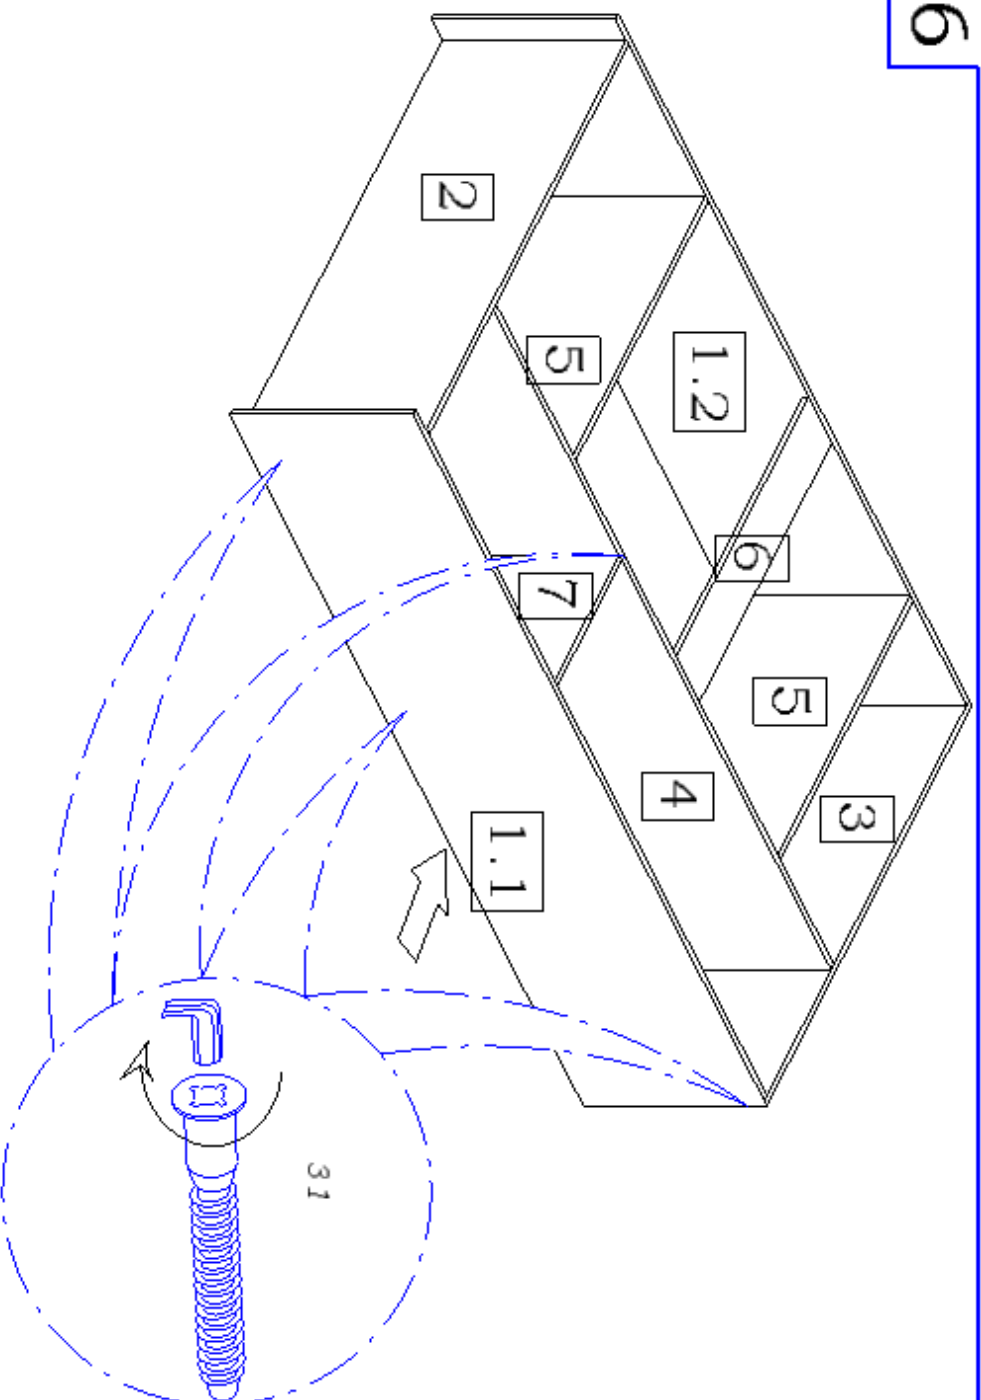


7

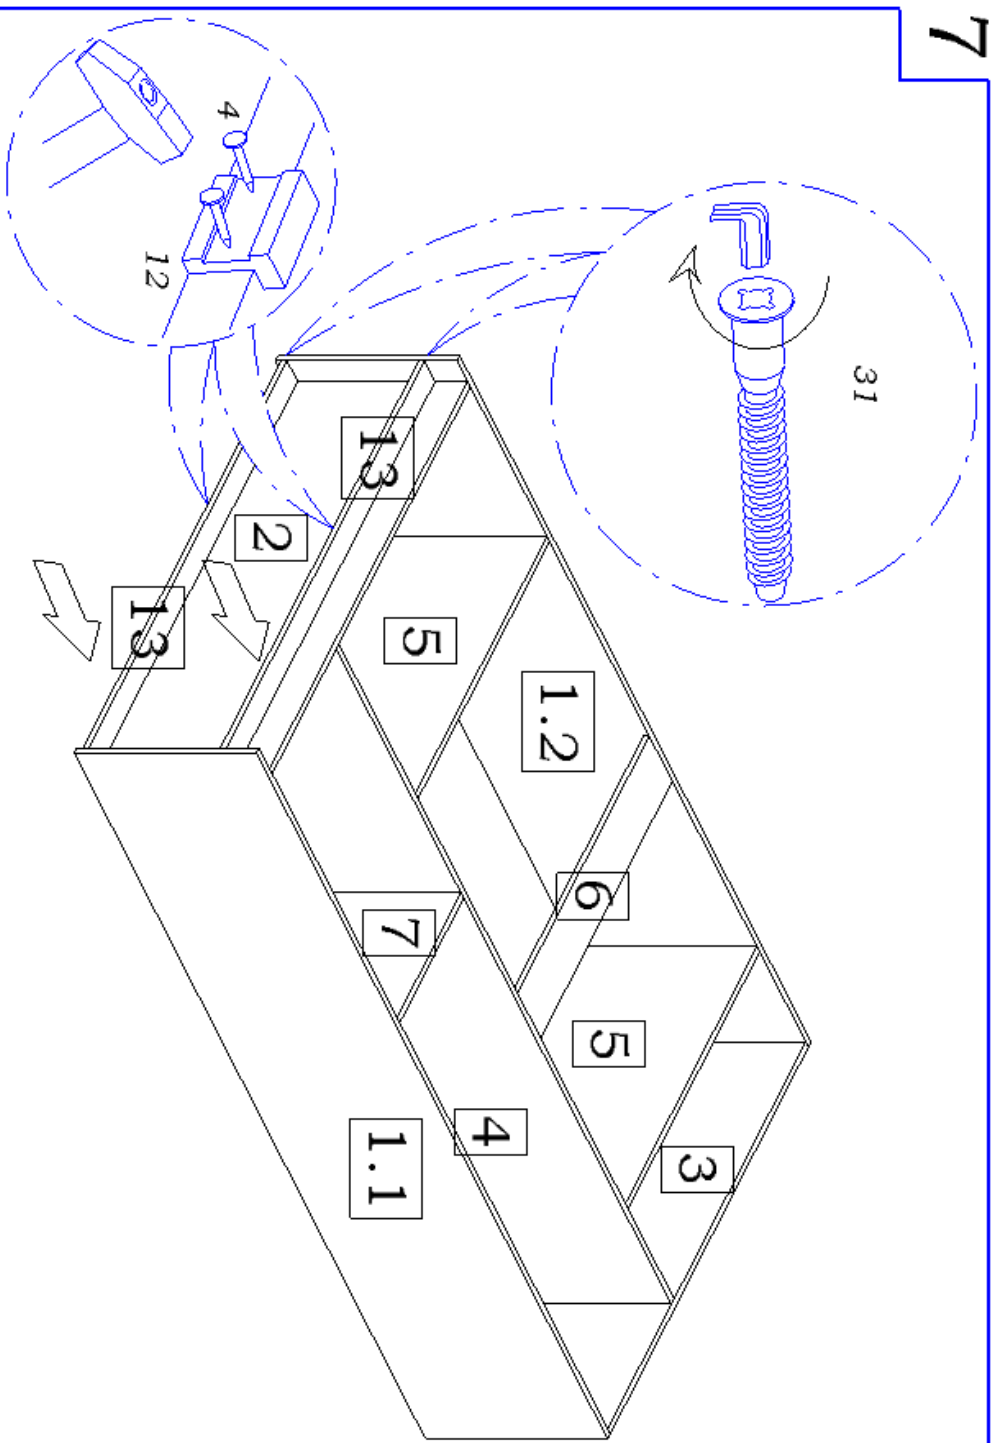


8

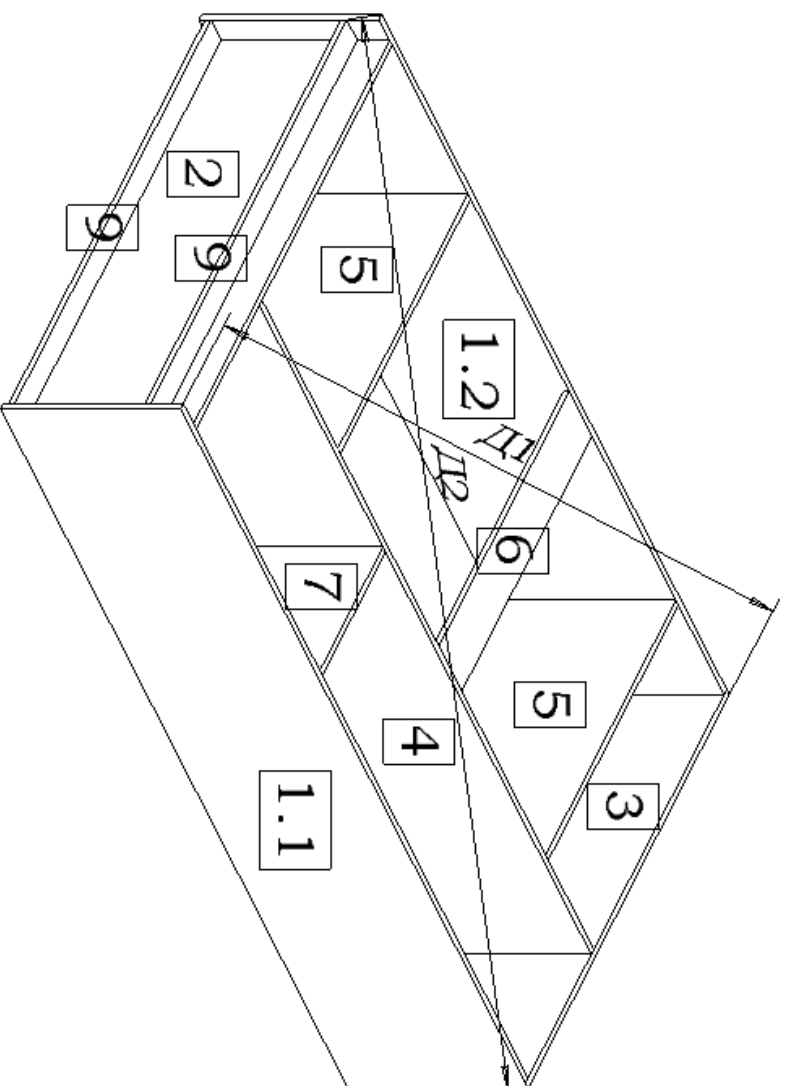

9

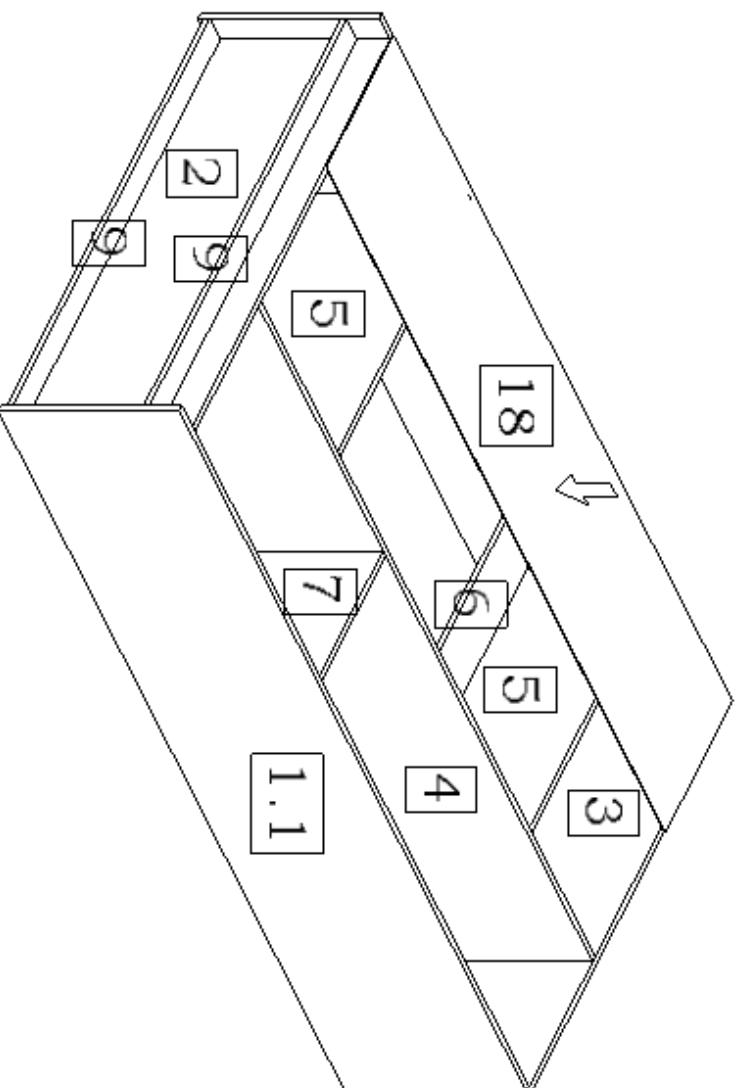


10

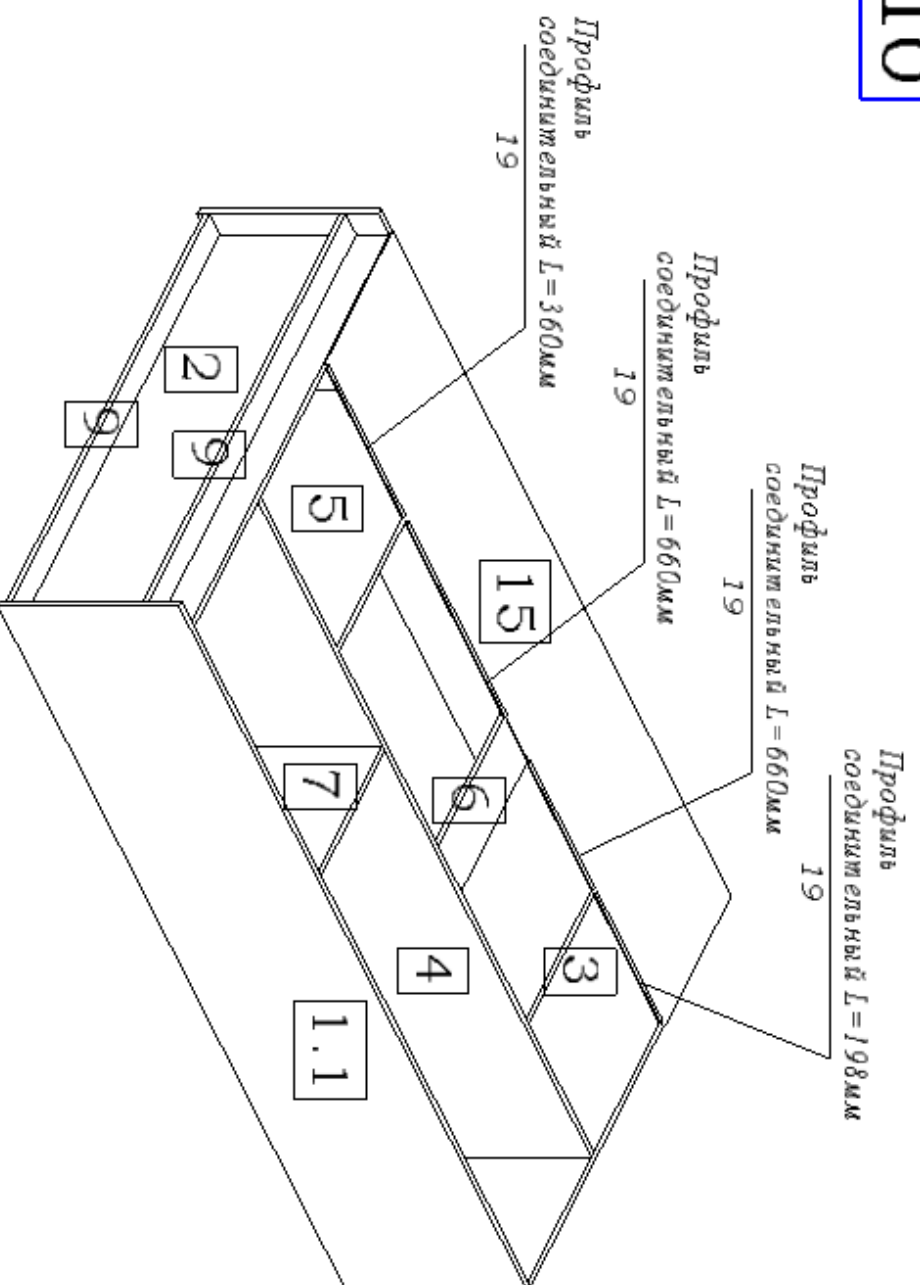


This diagram illustrates the assembly of a mechanical structure, likely a frame or housing. The main components are labeled with numbers in boxes: 1.1, 15, 15, 15, 9, 9, 2, 2, 18, 1, 4, 4. The assembly is shown in an exploded view, with dashed lines indicating the alignment and movement of parts. Callouts provide detailed views of specific components: 1. Callout 1 shows a bolt (1) and a diamond-shaped plate (18). 2. Callout 2 shows a bolt (2) and a diamond-shaped plate (18). 4. Callout 4 shows a bolt (4) and a diamond-shaped plate (18). The diagram also includes arrows indicating the direction of assembly for components 15 and 1.1.

[illegible]


13

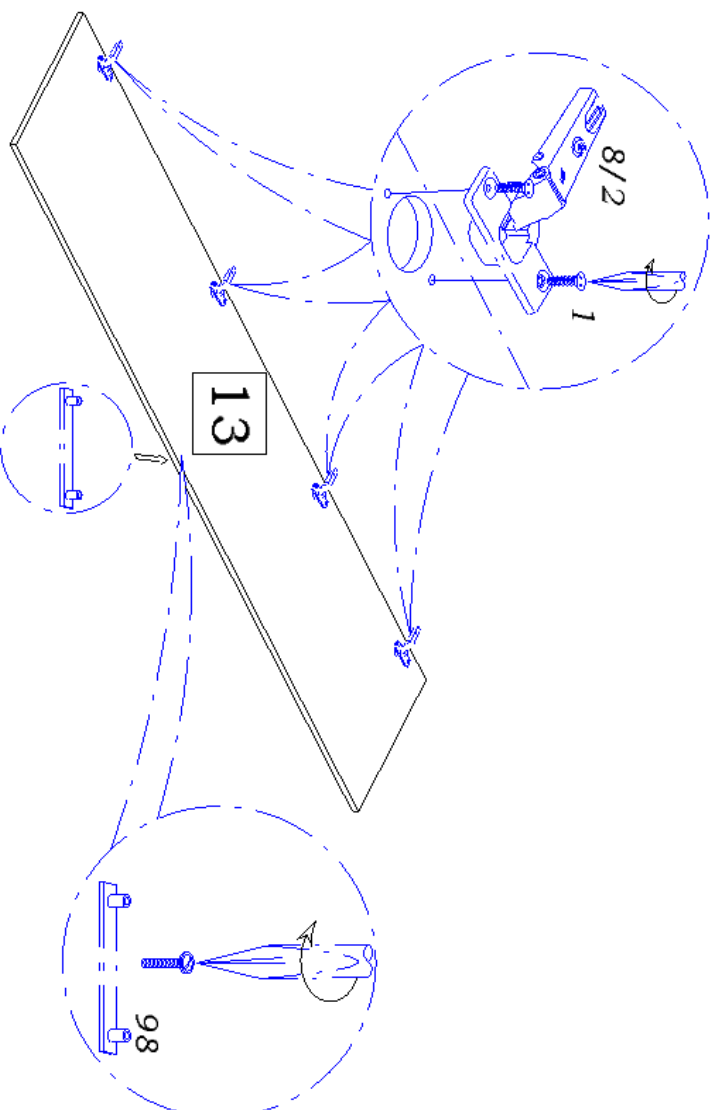

14

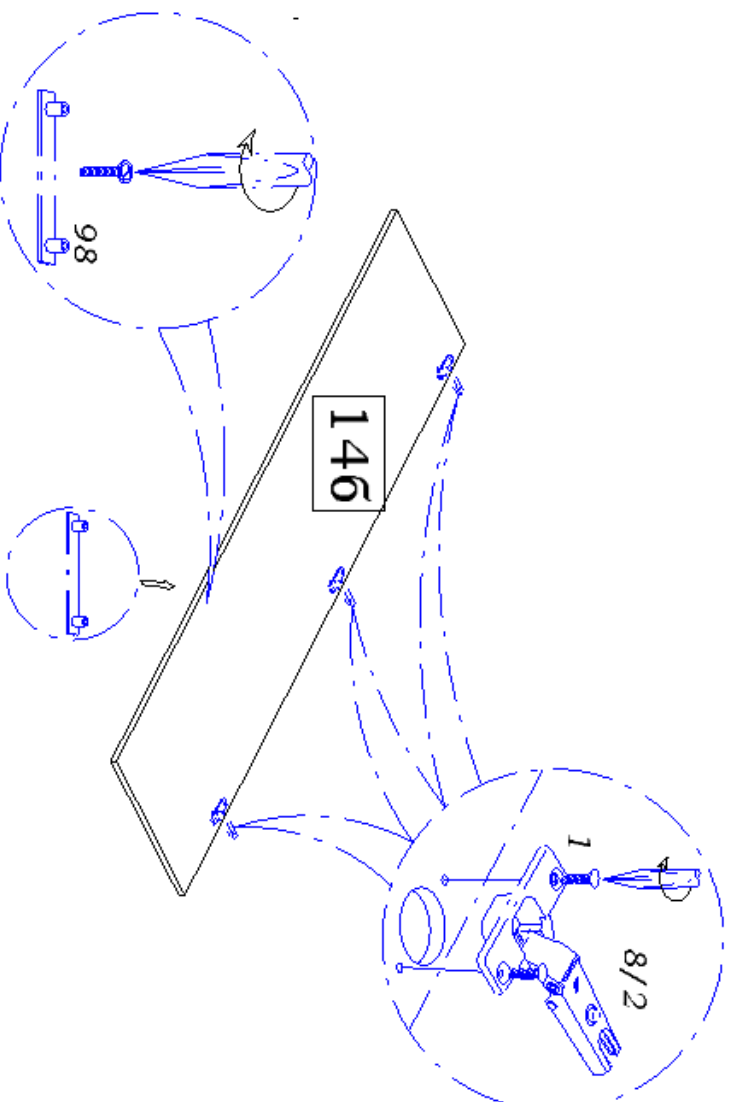


15

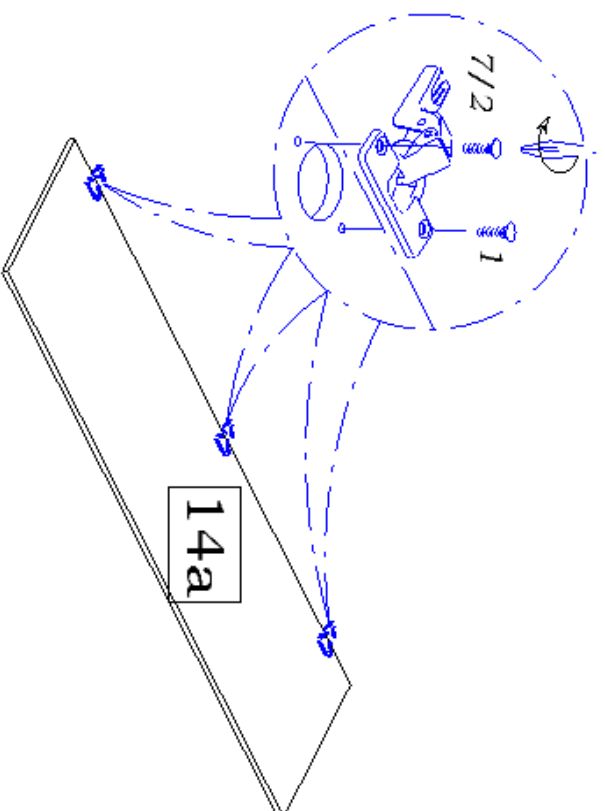


16


Порядок сборки ящика

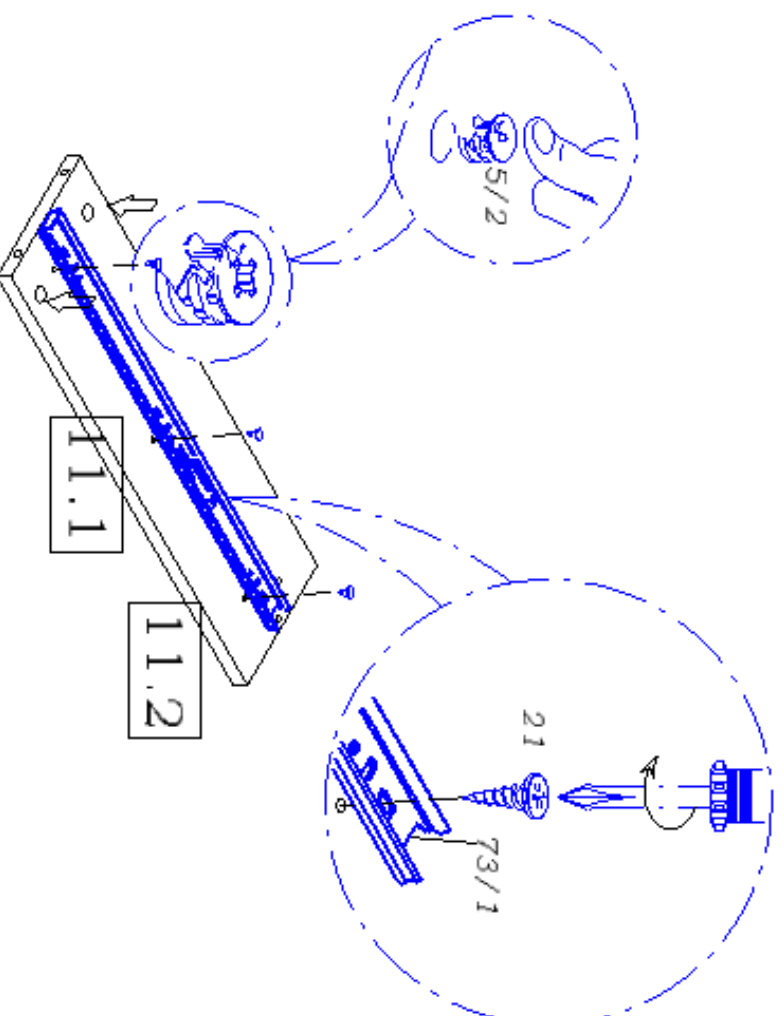


17

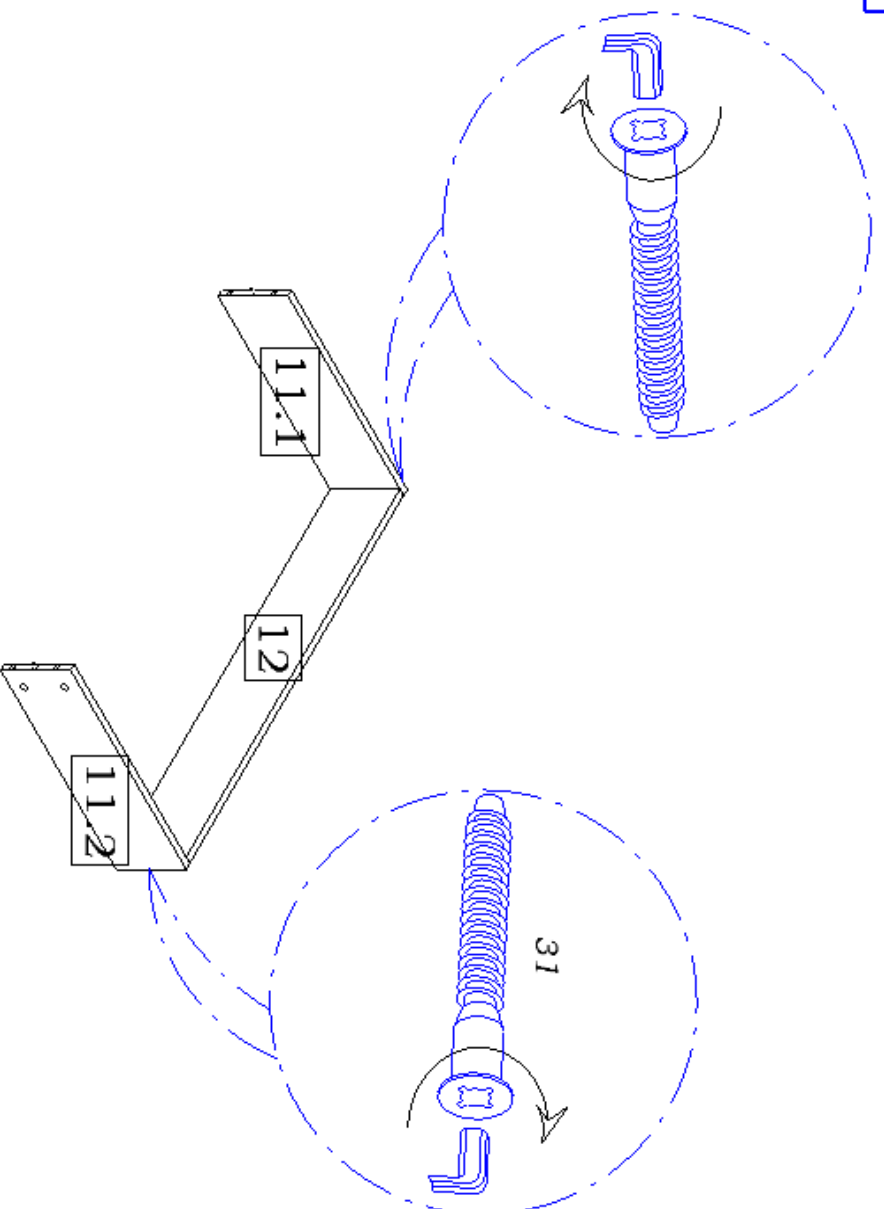


18

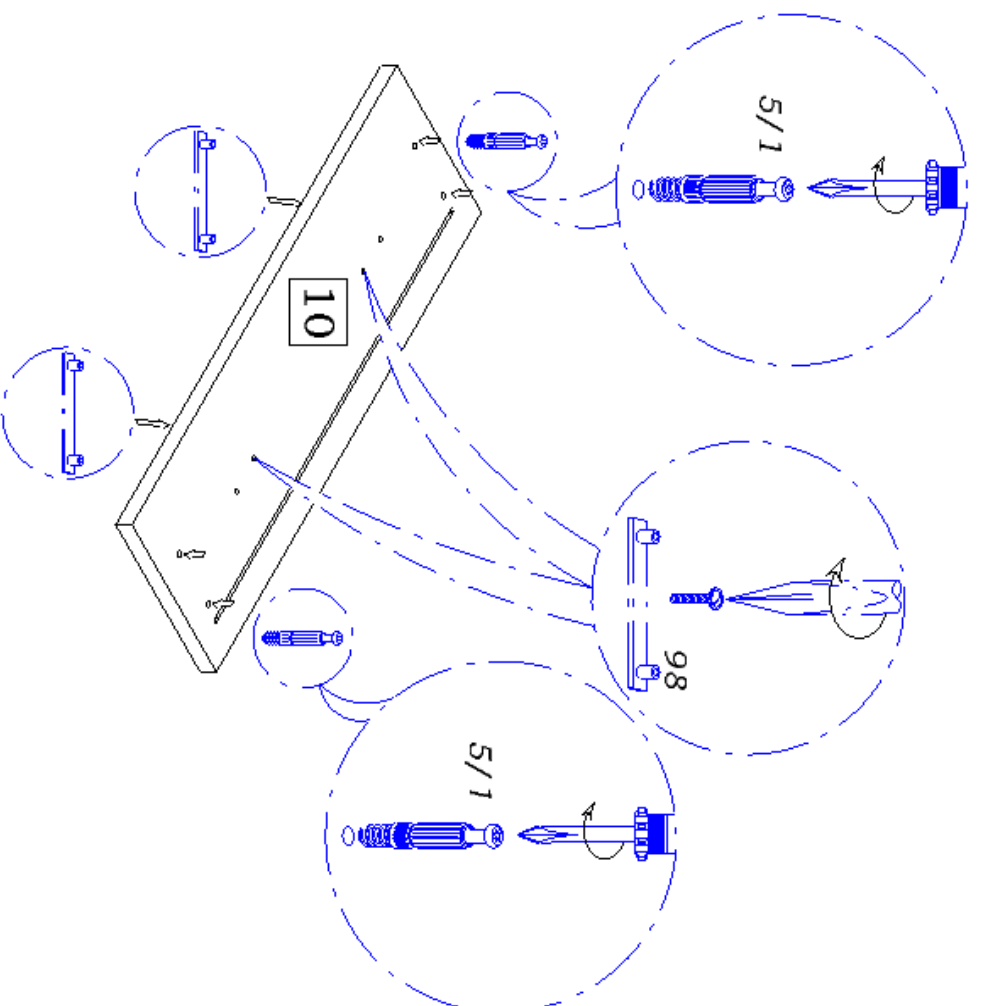


19

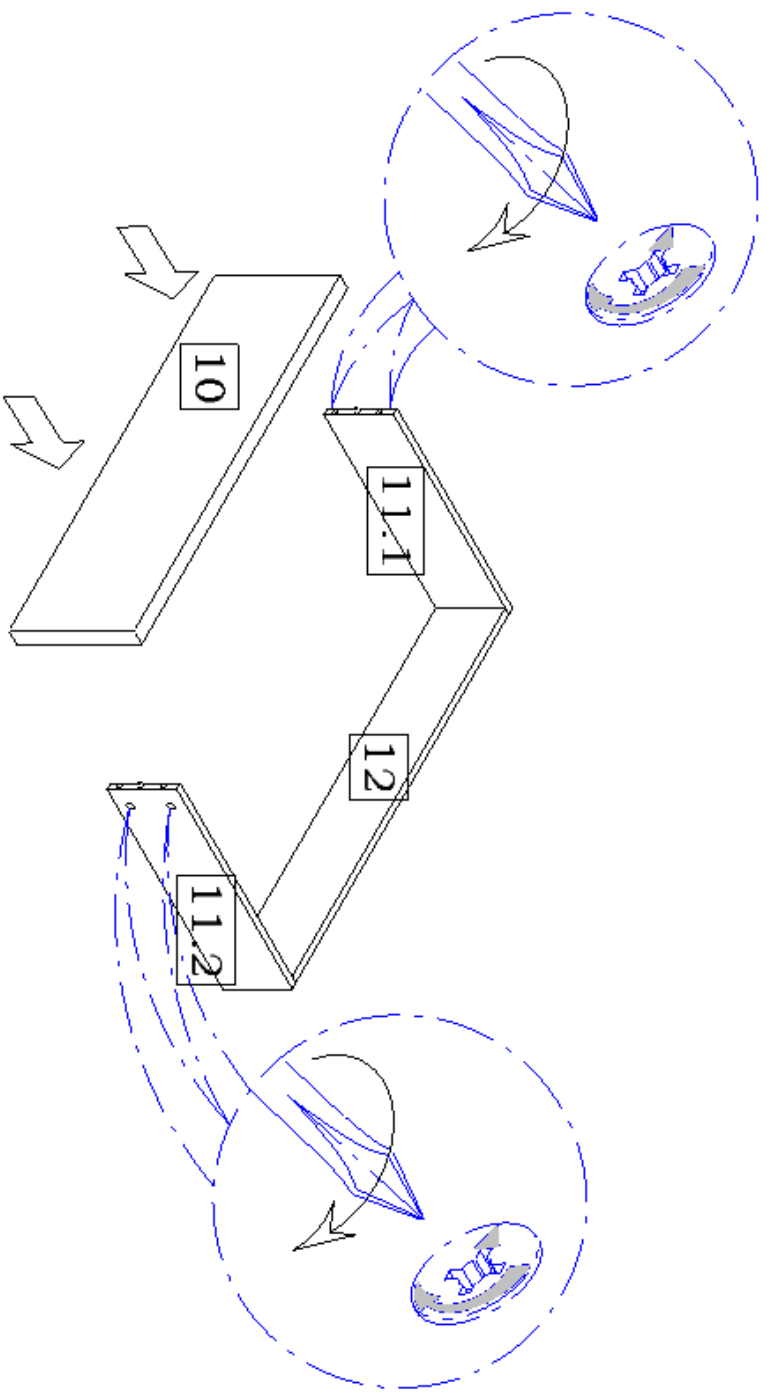

20

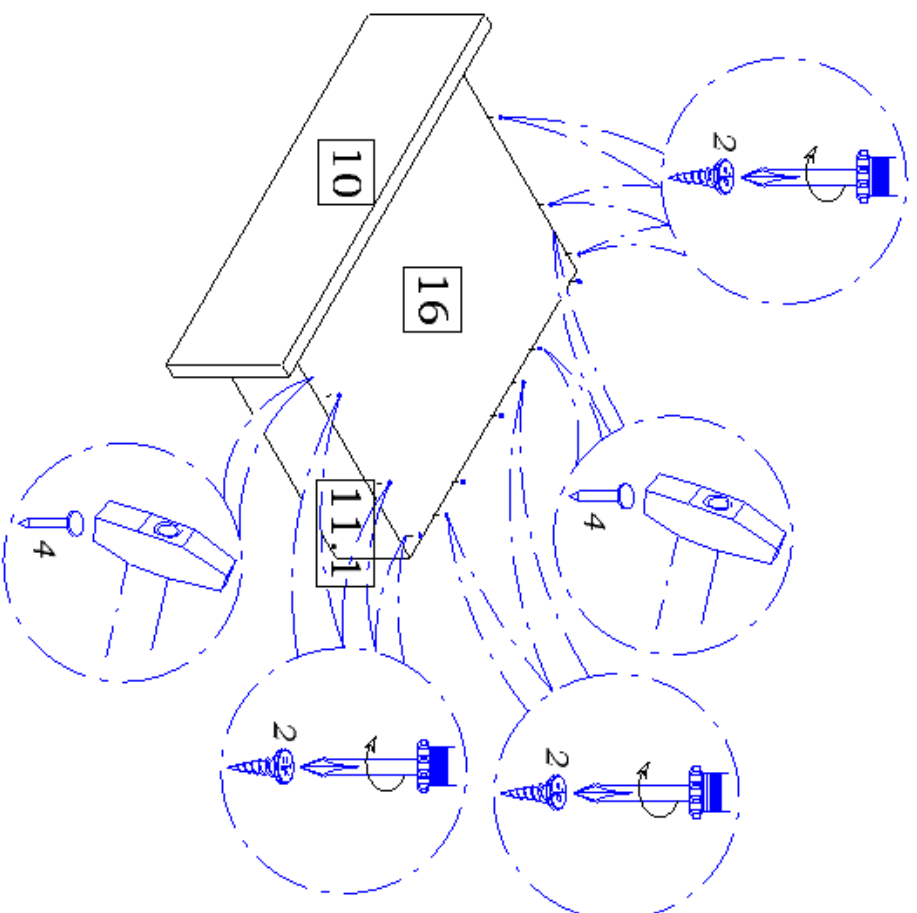

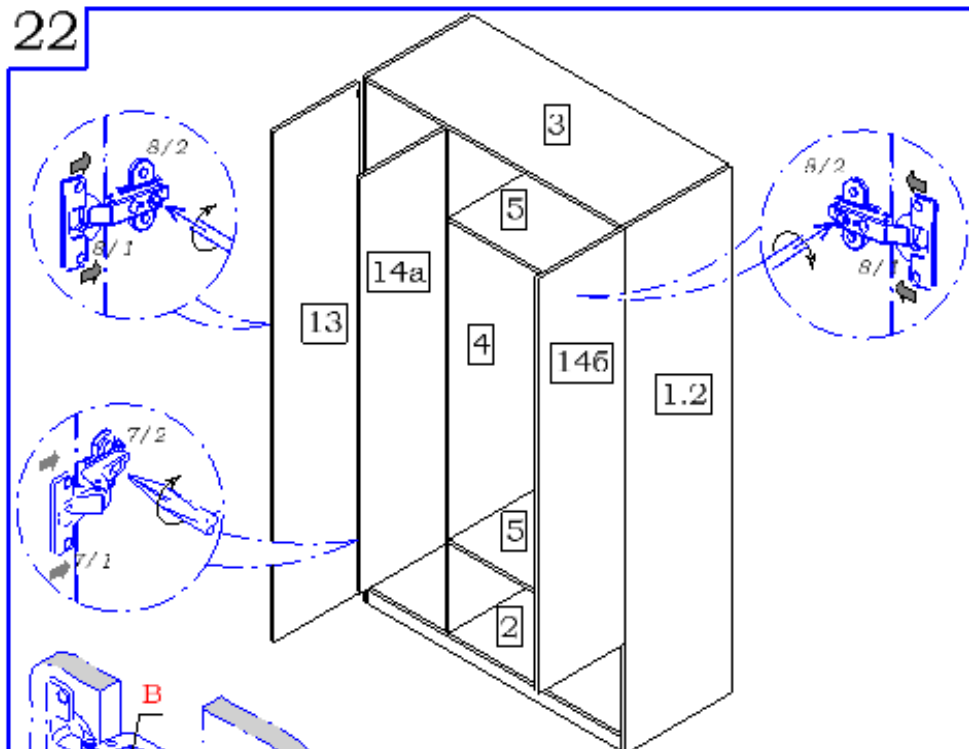


Внимание:

Перед навеской двери установочный винт "В" вывести в среднее положение и не до конца выкрутить крепежный винт "Б".

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование наложения по высоте

Глубина винты "А", произвести регулировку наложения двери. После этого винты "А" снова затянуть.

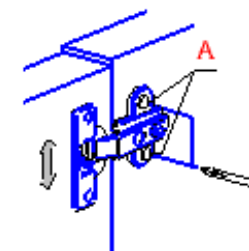



б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и краевой стенкой горизонтальной.

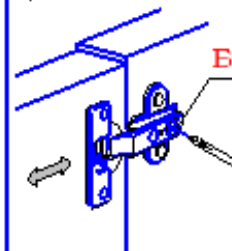

в) Регулирование бокового наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

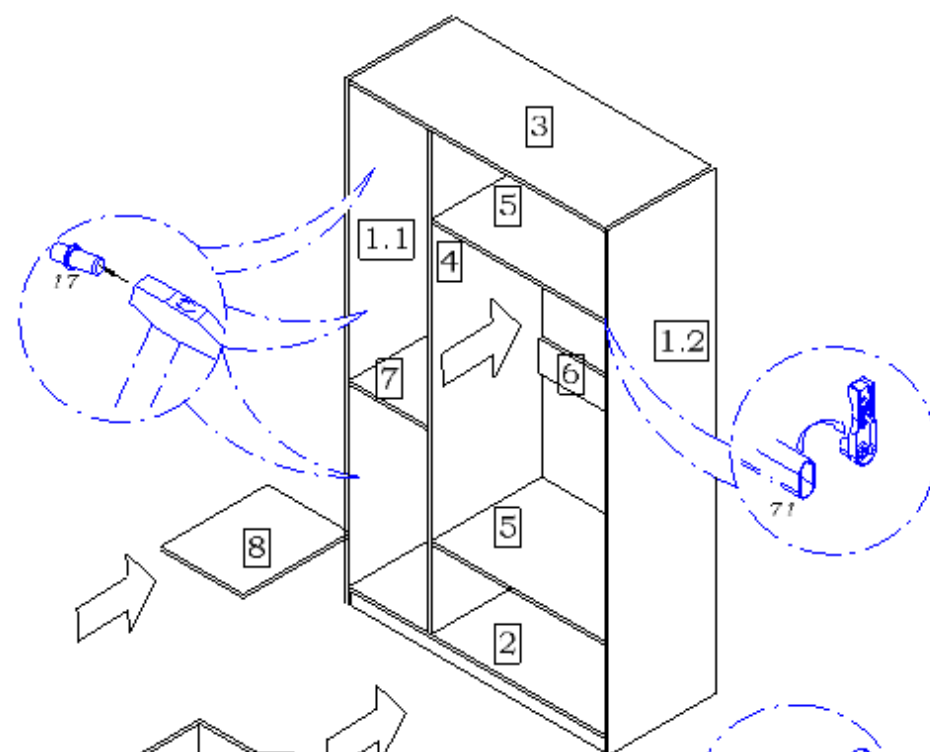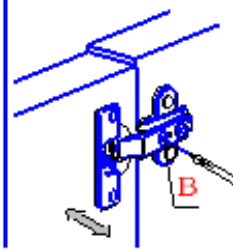

Деблокирующий рычаг

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

