




Гост 16371-2014


Инструкция по сборке

Шкаф модуль 3 Прихожая «Имидж» 510x350x2175

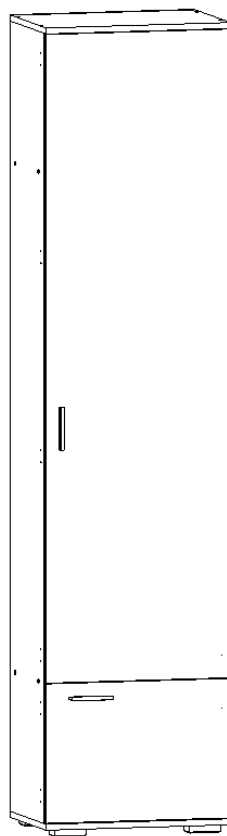

г. Брянск

Схема монтажа

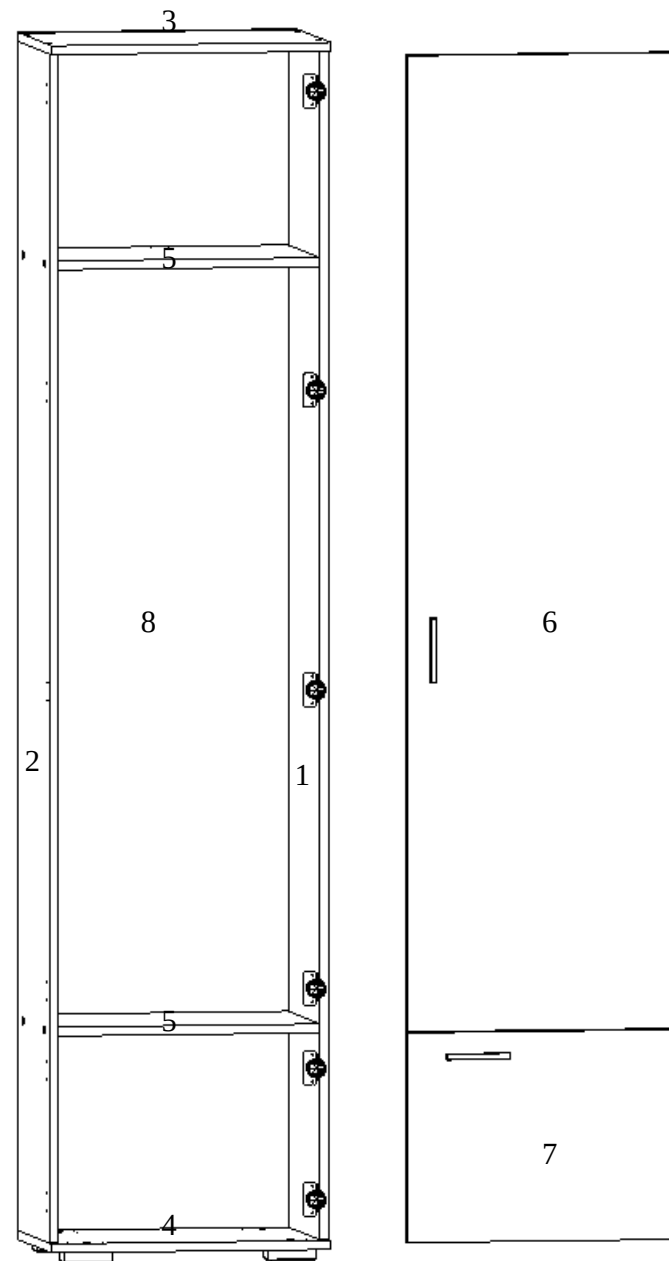

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковая стенка правая	2120x330	1
2	Боковая стенка левая	2120x330	1
3	Крышка	510x350	1
4	Основание	510x350	1
5	Полка основная	478x330	2
6	Дверь верхняя	1740x507	1
7	Дверь нижняя	374x507	1
8	Задняя стенка	2148x506	1

№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление опор и петель)	32	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задней стенки)	22	
4	Гвозди 2x20 для задней стенки	42	
8	Петля накладная	6	
23	Евровинт 6,3x13	12	
31	Евровинт 6,3x50	16	
33	Ключ Z-образный	1	
47	Стяжка межсекционная	2	
52	Ручка с шурупами	2	
53	Заглушка D=14 Дуб кремоно	16	
56	Опора регулируемая	4	
58	Штанга выдвижная L=300мм	1	
60	Уголок 585	2	
61	Саморез п/сф-прессшайба 4,2x16	2	
38	Заглушка для евровинта	8	

Порядок сборки шкафа

Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.


Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.



Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

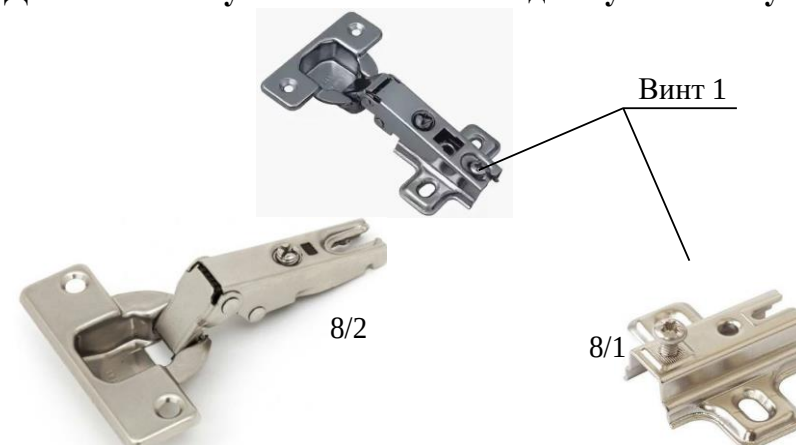


Внимание! Уголок 585 используется для крепления модуля к стене. Саморезом п/сф-прессшайба 4,2x16 производится крепление уголка 585 к модулю. Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно

1

Внимание!


Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости от нужного варианта открывания двери.

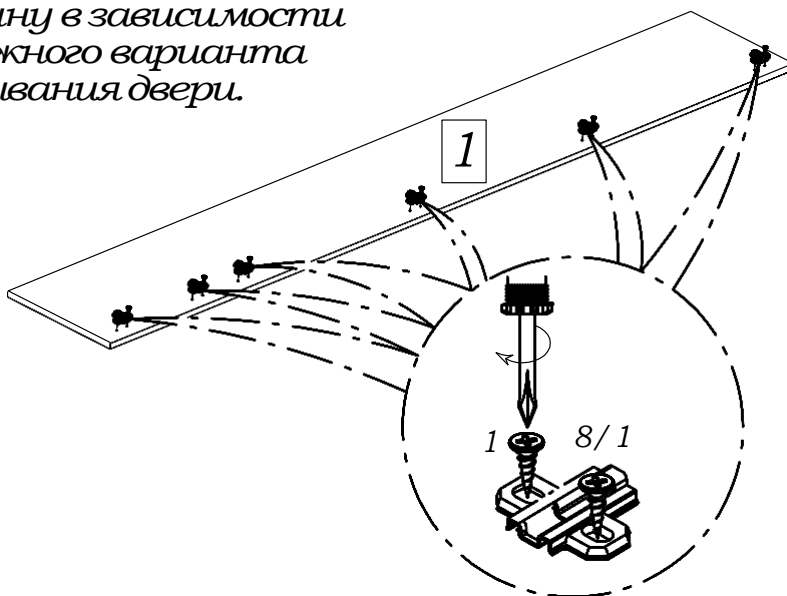


2

Внимание!


Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости от нужного варианта открывания двери.

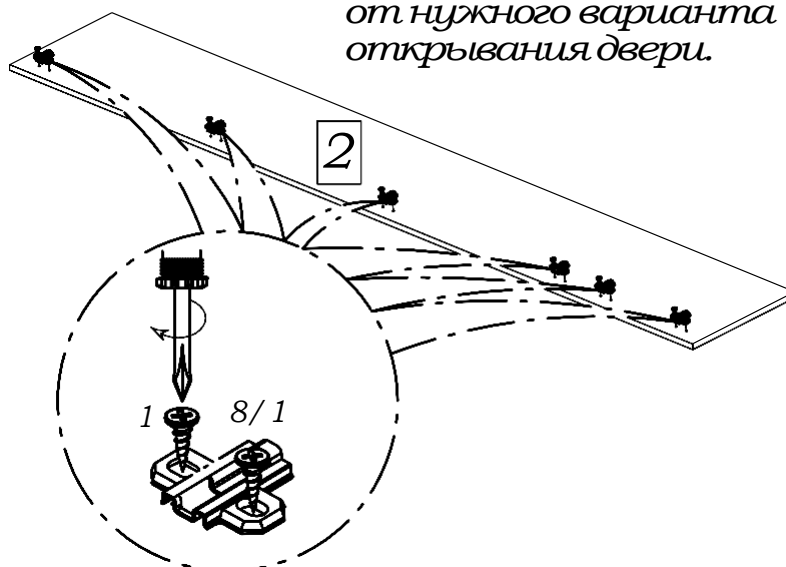


3

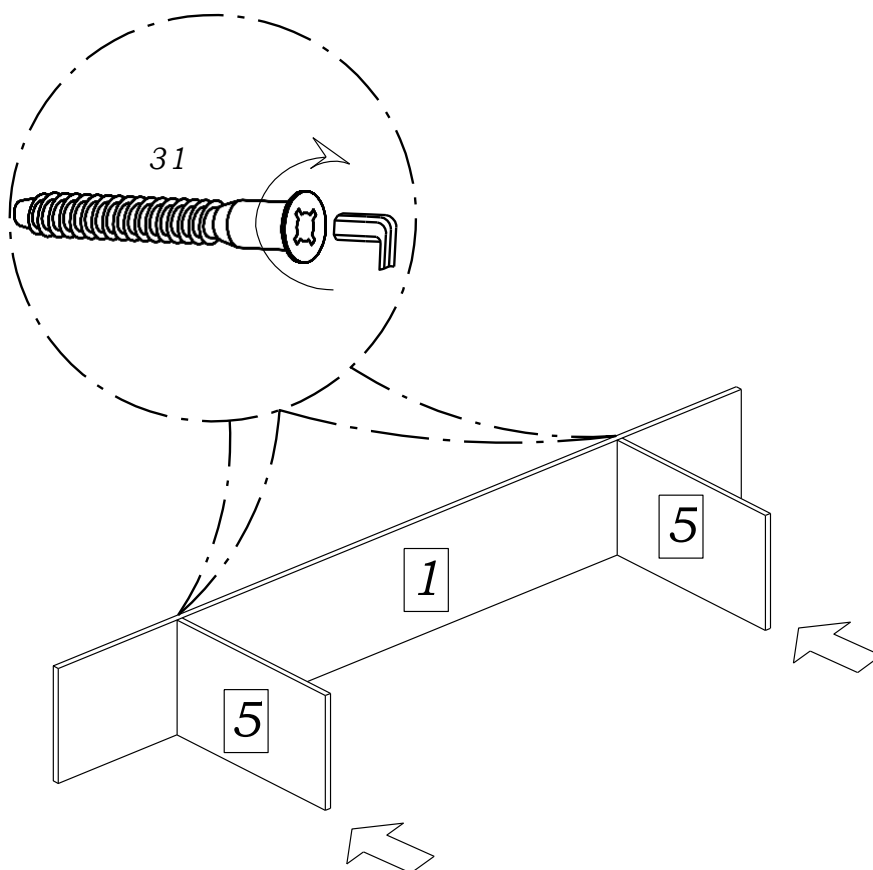


4

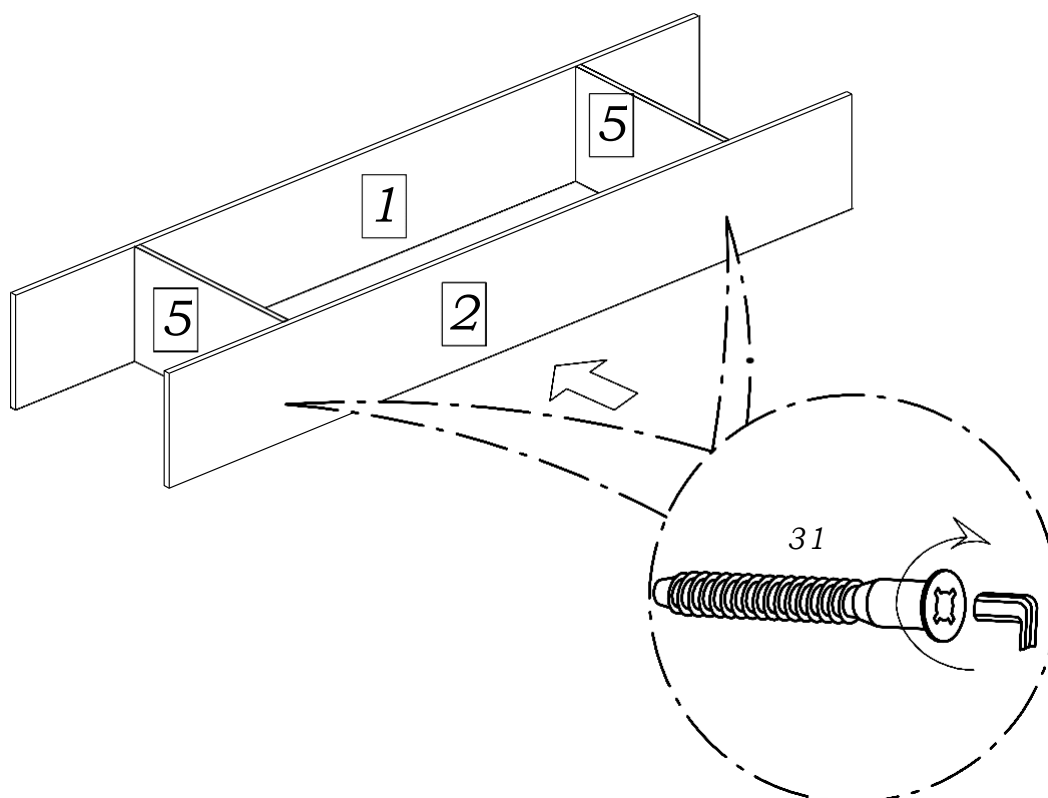


5

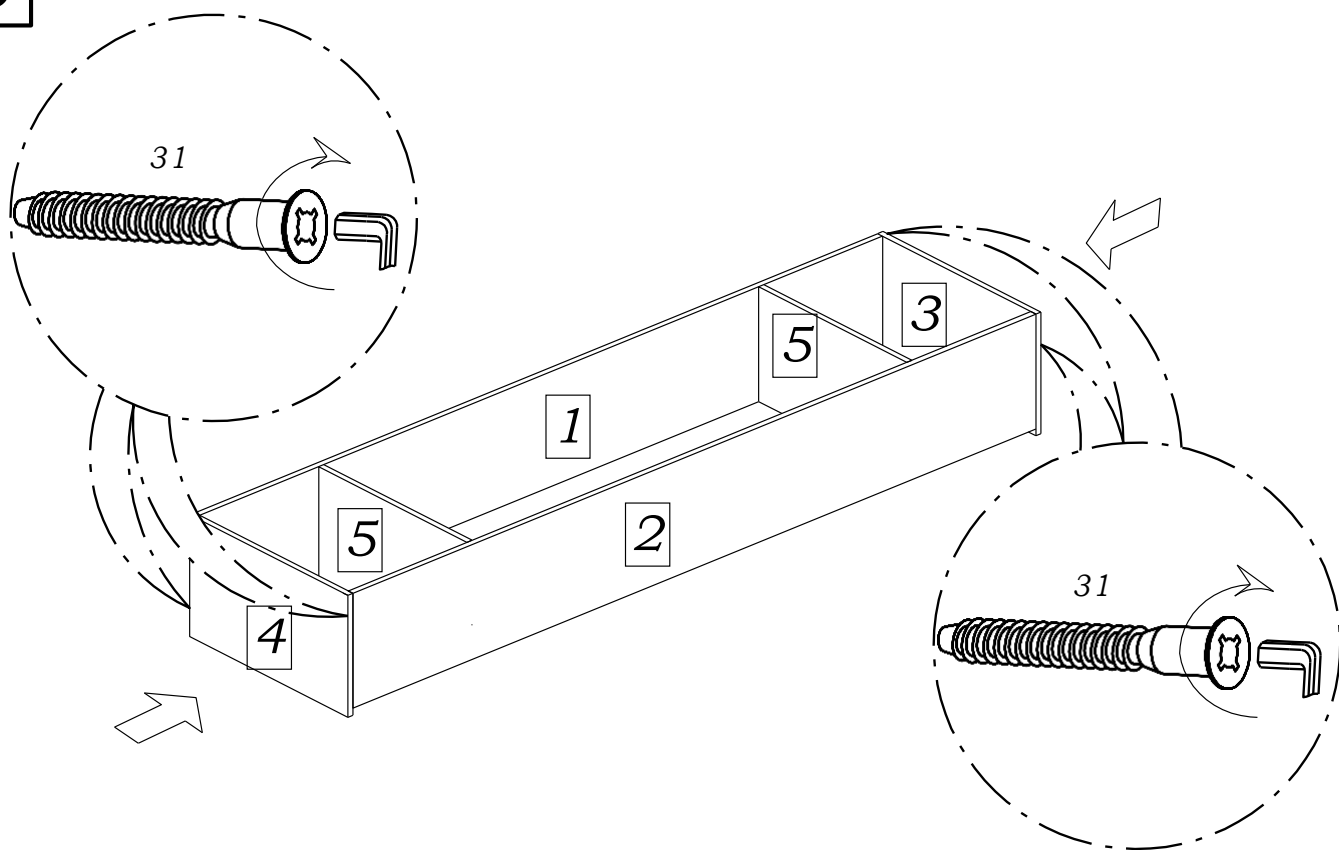

6

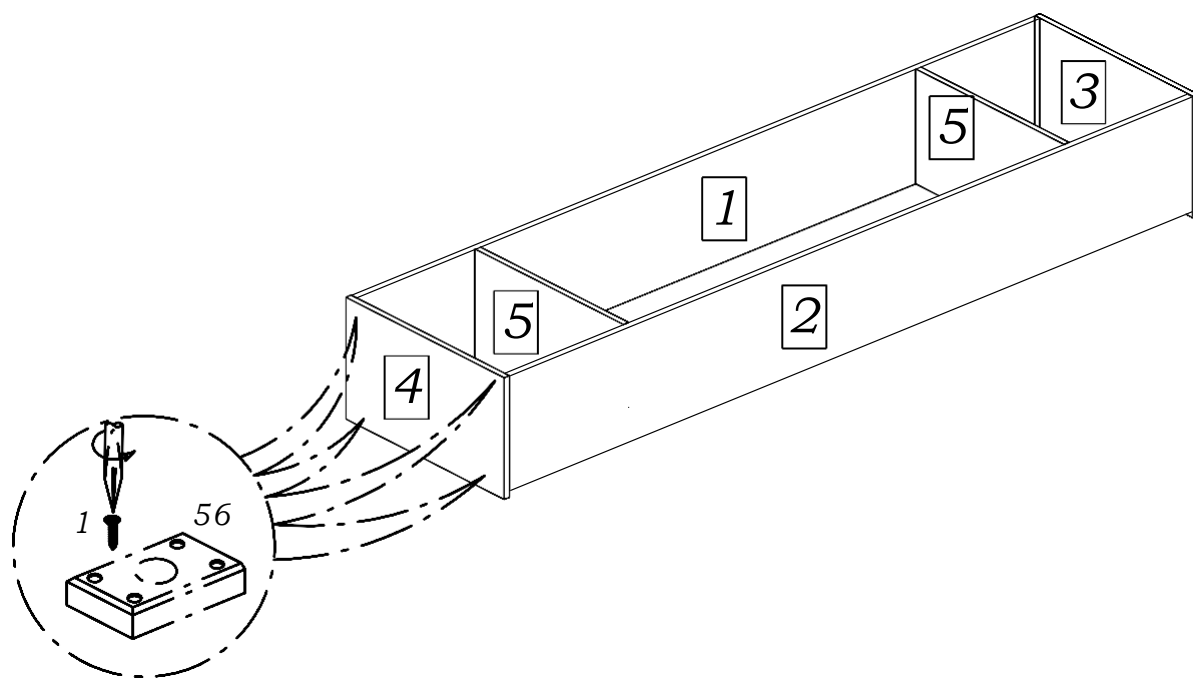


7

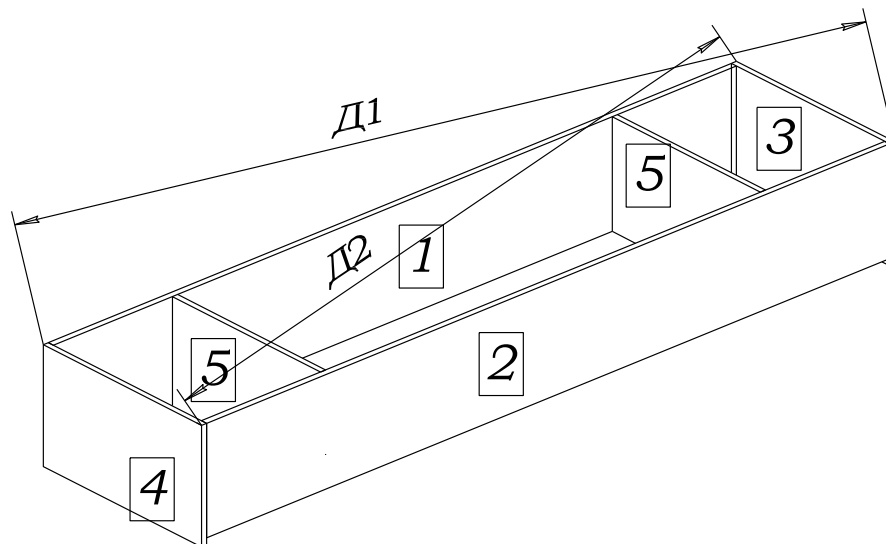

8


Шаг установки гвоздей 130-150мм

Шаг установки шурупов 300мм

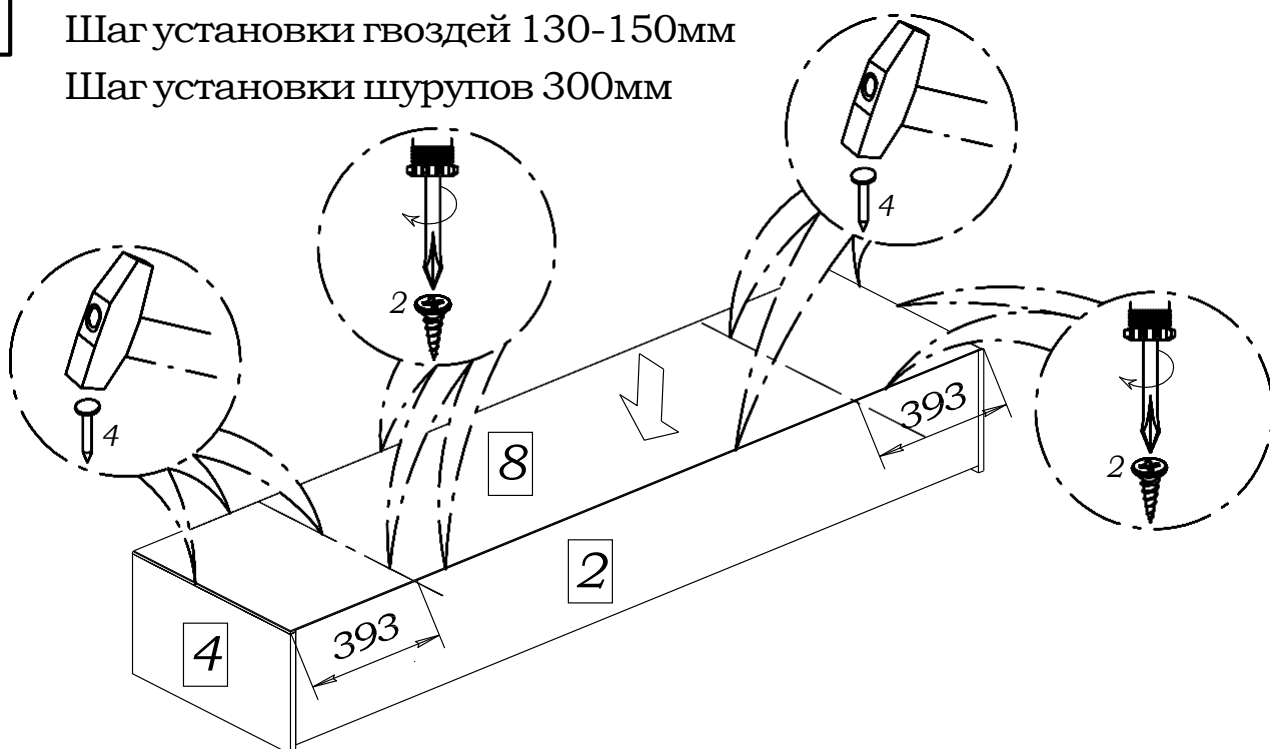



9

Внимание! Досверлить сверлом $\varnothing 5\text{мм}$ 2 отверстия под ручку, в зависимости от желаемого направления открывания

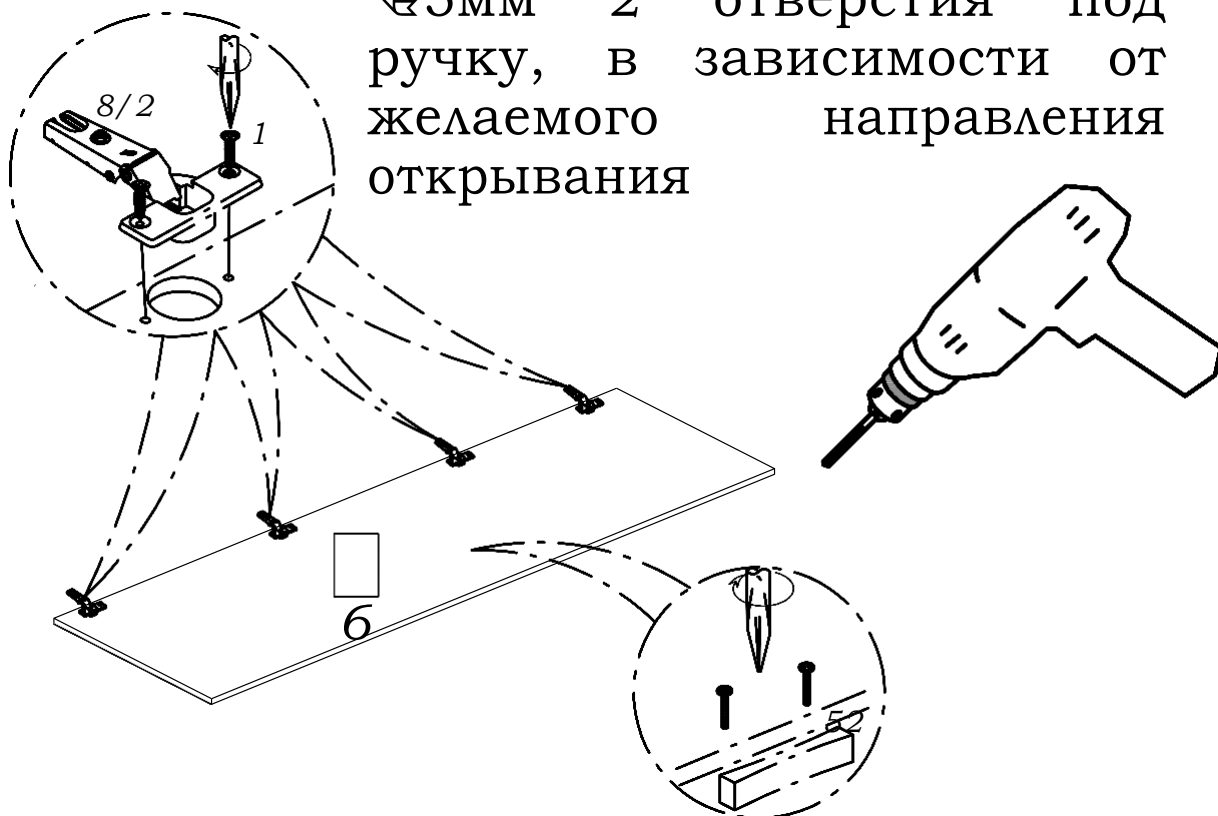


10

Внимание! Досверлить сверлом $\varnothing 5\text{мм}$ 2 отверстия под ручку, в зависимости от желаемого направления открывания

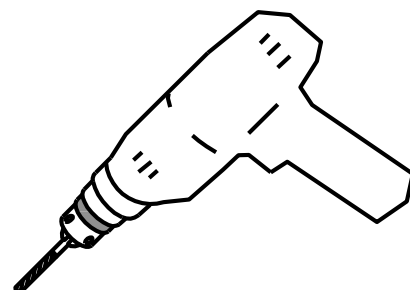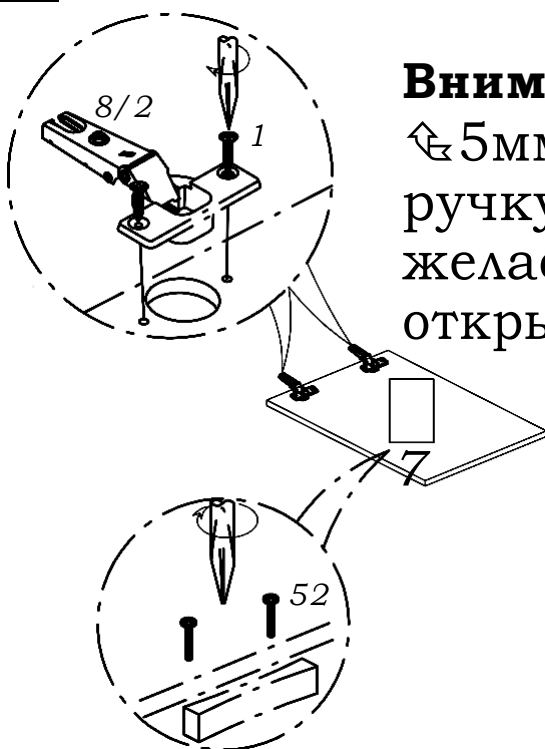

11

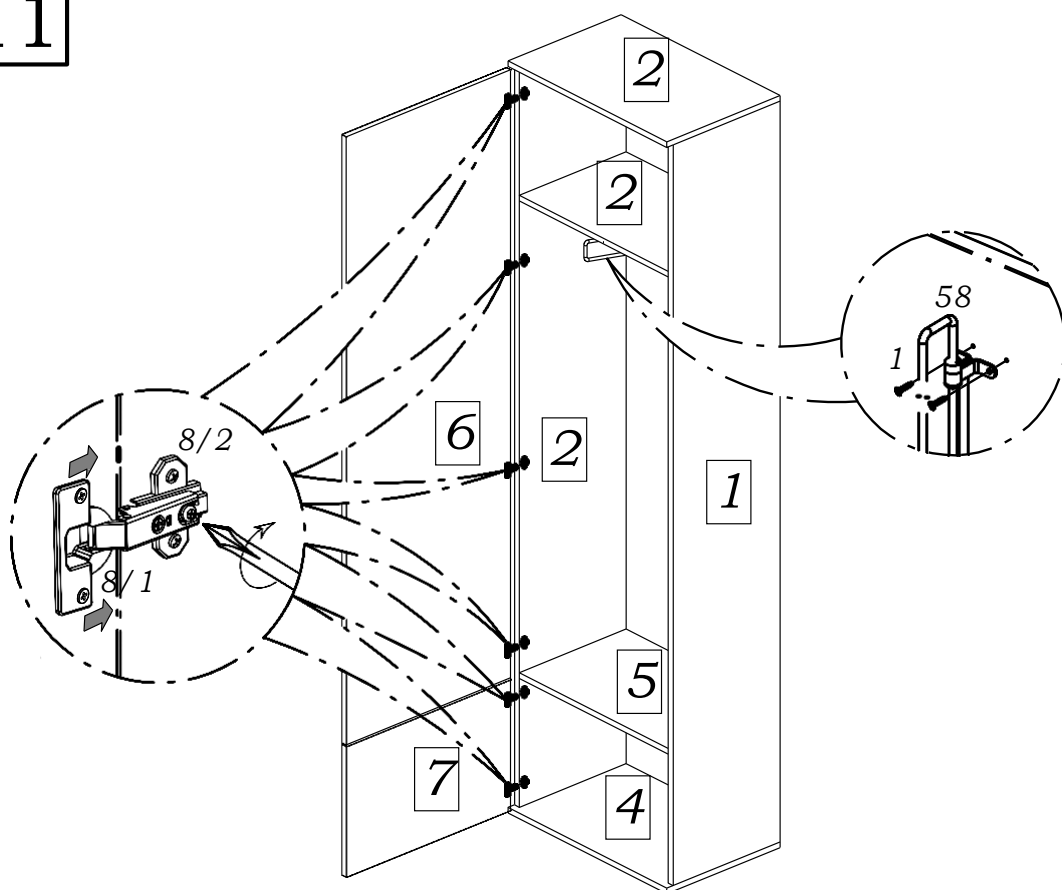


12

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование положения по высоте

Отпустив винты «А», произвести регулировку положения двери. После этого винты «А» снова затянуть

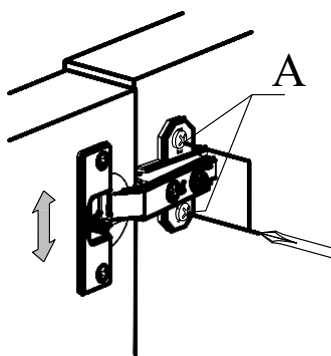


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт «Б» повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

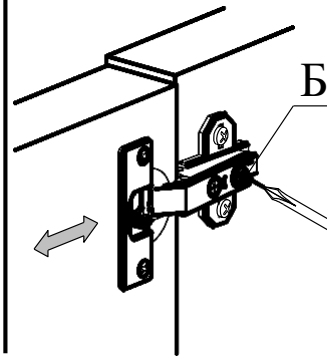

в) Регулирование бокового наложения

Установочный винт «В» повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится

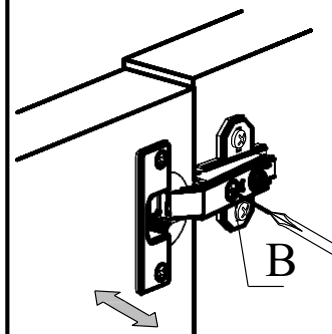

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить отверстия $\square 5$ мм, предварительно выровнив шкафы по высоте, и соединить их при помощи межсекционных стяжек 47.

