



Инструкция по сборке
Спальня «Вива»
Корпус шкафа для платья
и белья ШР-2
895x500x2180

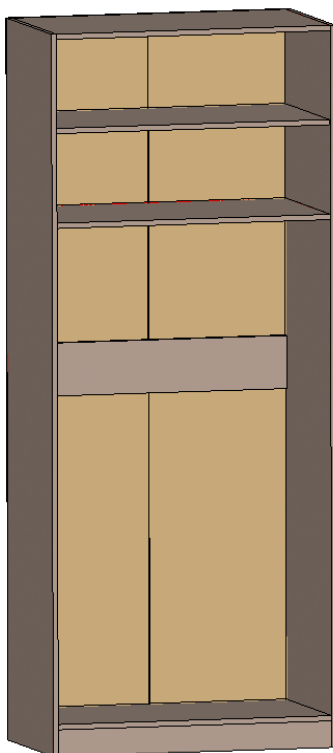


г. Брянск




Внимание!!! Корпус шкафа-пенала для платья (и белья) по желанию клиента комплектуется одним из трех видов дверей приведенных ниже.

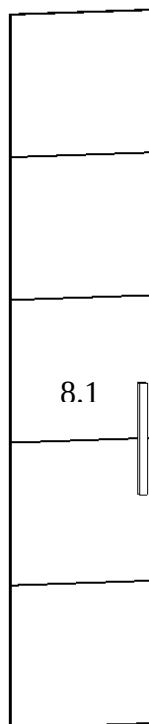

Дверь без зеркала
универсальная
(открывание на лево
и открывание на право)

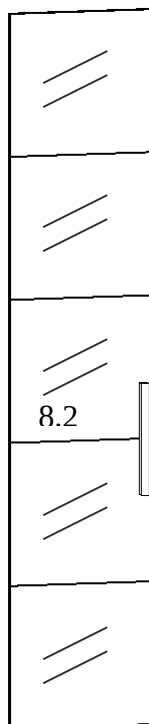

Дверь с зеркалом
левая

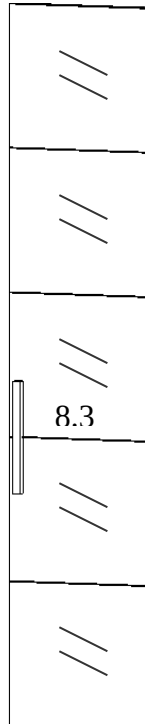

Дверь с зеркалом
правая

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Стенка боковая левая	2178x500	1
2	Стенка боковая правая	2178x500	1
3	Стенка горизонтальная	862x500	3
4	Полка вкладная	860x490	1
5	Цоколь	862x80	1
6	Ребро жесткости	862x160	1
7	Задняя стенка	2094x444	2
8.1*	Дверь без зеркала универсальная (МДФ)	2150x444	1
8.2*	Дверь с зеркалом левая (ЛДСП)	2150x444	1
8.3*	Дверь с зеркалом правая (ЛДСП)	2150x444	1

* Двери предоставляются клиенту отдельным пакетом

Комплектовочная ведомость


Наименование	Кол.	Прим.
Петля накладная с доводчиком	10	
Шуруп 4x16 (крепление петель к дверям и штангодержателей)	32	
Евровинт 6,3x13 (крепление петель к боковинам)	20	
Стяжка эксцентриковая	20	
Шкант 8x30	12	
Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	64	
Штангодержатель	2	
Ручка с шурупами L=320мм	2	
Втулка для установки ручки сквозь стекло	4	
Подпятник	4	
Полкодержатель	4	
Заглушка эксцентрика	8	
Стяжка межсекционная 5x32	2	
Скрепка мебельная	4	
Профиль соединительный L=937мм	1	
Профиль соединительный L=397мм	1	
Профиль соединительный L=553мм	1	
Штанга L=856мм	1	
Уголок (для крепления шкафа к стене)	2	

Порядок сборки корпуса шкафа


Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.


Перед тем как начать сборку корпус шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными на схеме сборки.

1. Установка фурнитуры на боковые стенки 1 и 2

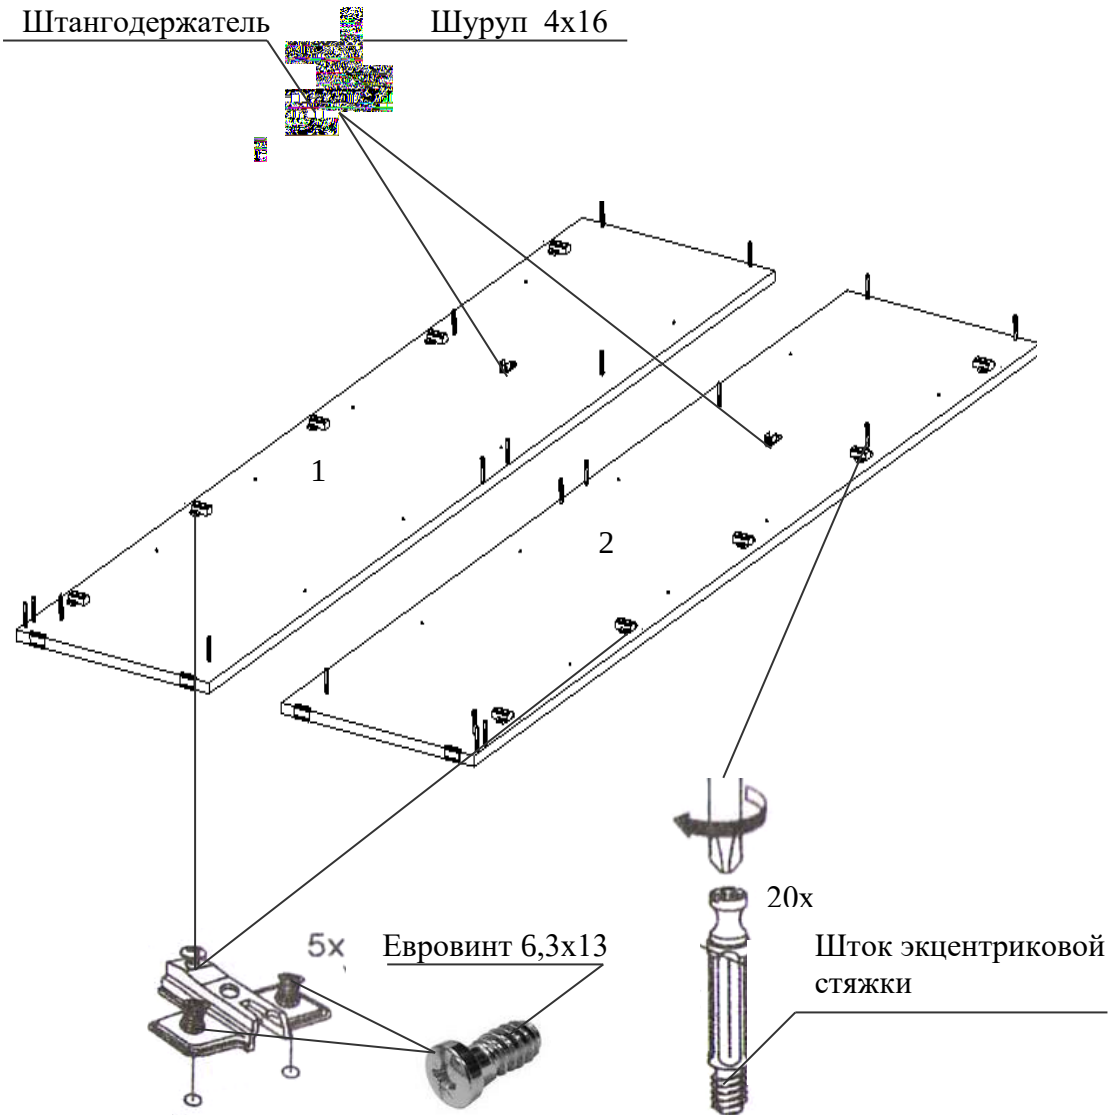


2. Сборка корпуса

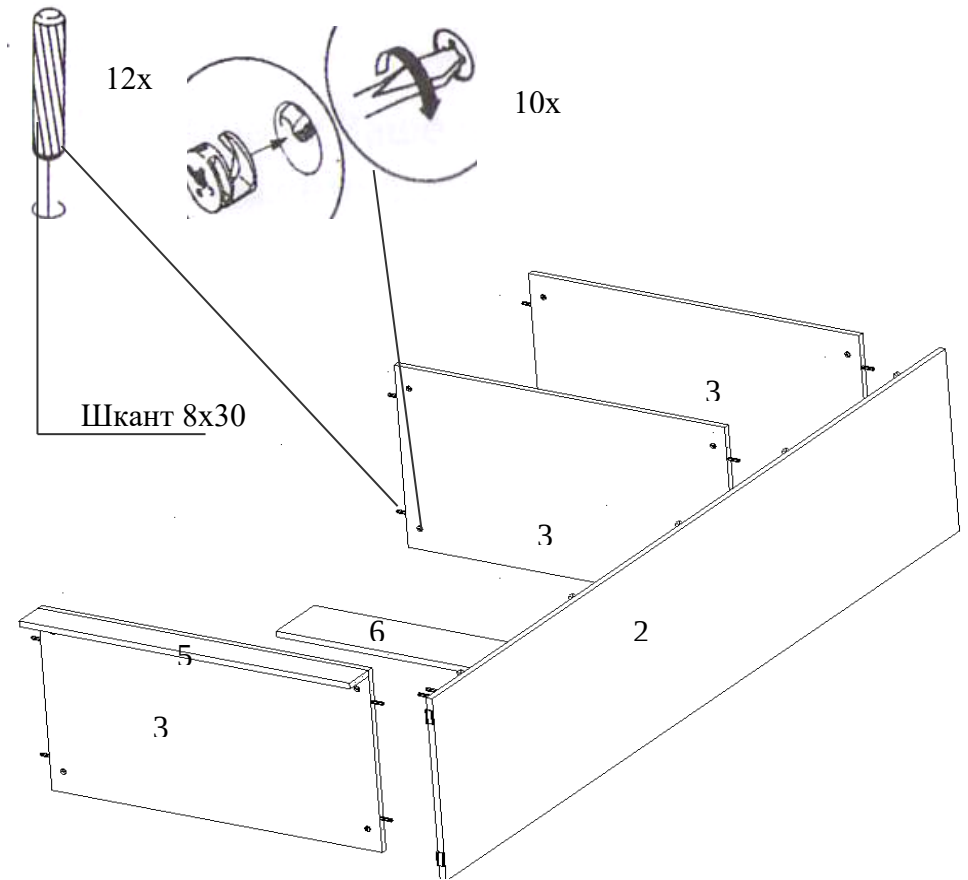

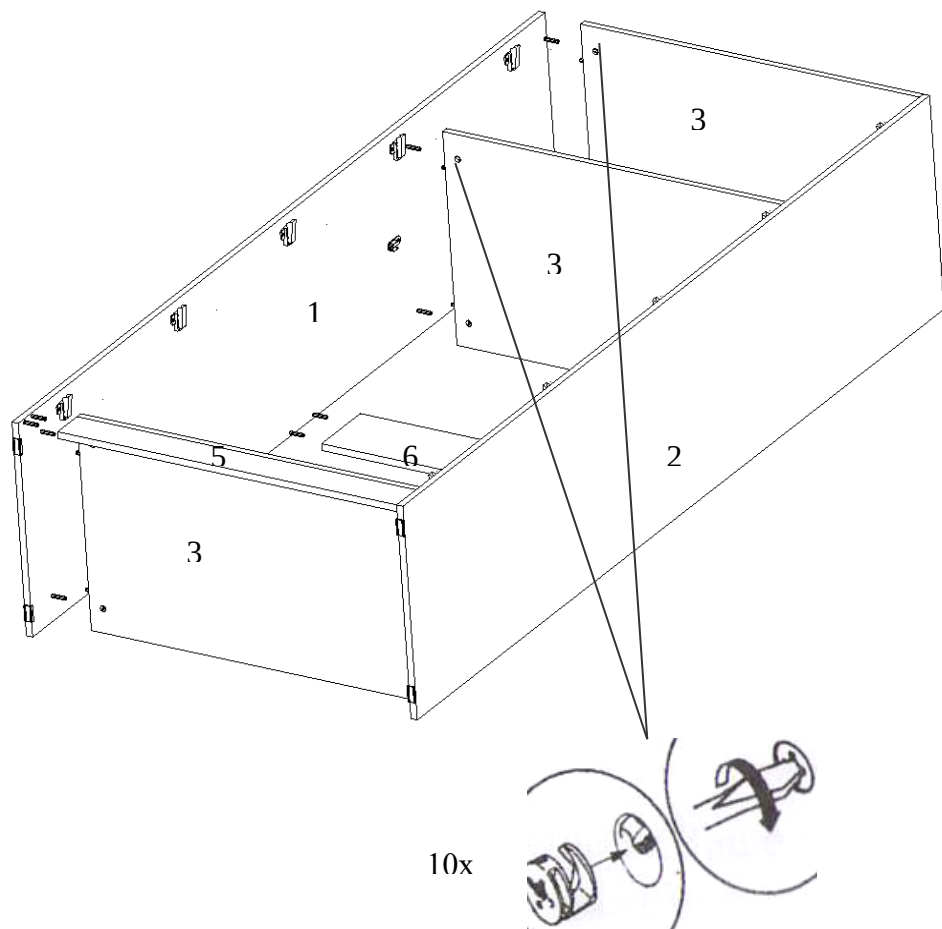

ВНИМАНИЕ! После установки шкафа на место, к боковине левой и правой шурупом 4x16 прикрутить уголки. После чего произвести закрепление шкафа к стене при помощи дюбель-гвоздя и шурупа (не входящих в комплект фурнитуры).

3. Измерить диагонали корпуса и закрепить заднюю стенку

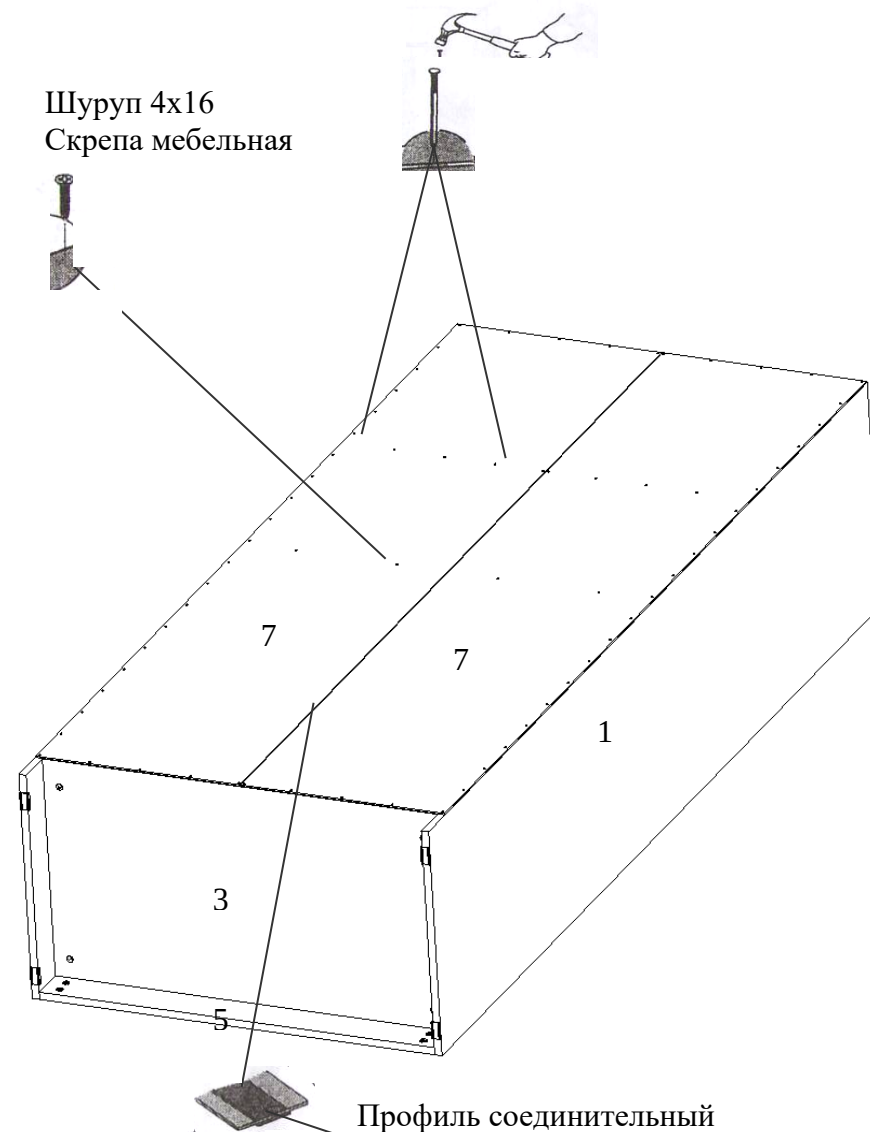


Диагональ шкафа 2354мм. Шаг установки гвоздей 110 мм
Внимание! Профиль соединительный разрезать канцелярским ножом согласно указанных размеров в ведомости фурнитуры.

Внимание! Профиль соединительный разрезать канцелярским ножом согласно указанных размеров в ведомости фурнитуры.

ведомости фурнитуры.

4. Распаковать пакет с дверью, положить дверь лицом вниз.

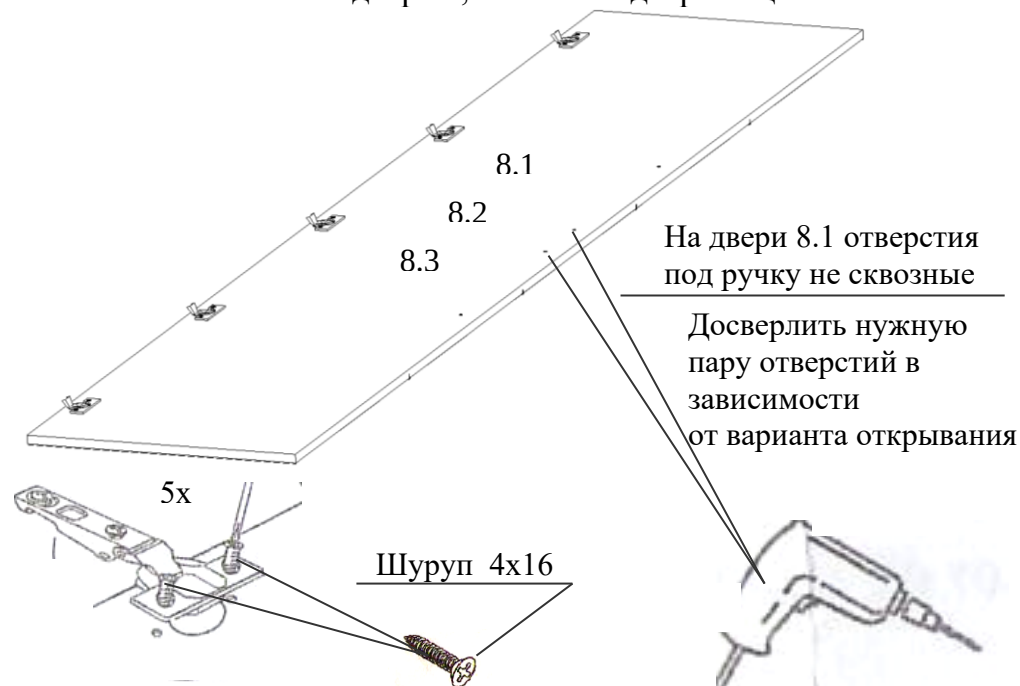

На двери без зеркала в зависимости от варианта открывания досверлить нужную пару отверстий ф5мм под крепление ручки, предварительно подложить под место сверления ДСП или МДФ.

5. Установить дверь на шкаф.


6. К двери прикрутить ручку.

Внимание!!!! Если ручка устанавливается на дверь с зеркалом предварительно в зеркало установить пластмассовую втулку, как показано на рисунке, затем проколоть отверстие в скотче двухстороннем.

Установить винт с внутренней стороны двери.

Установить ручку на втулки и совместить

отверстия для шурупов. Закрепить ручку шурупами. Шурупы затягиваются равномерно с одинаковым усилием до надежного крепления ручки. При перетяжке винтов возможны трещины на зеркале. ЗАТЯЖКУ ВИНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ОТВЕРТКОЙ.

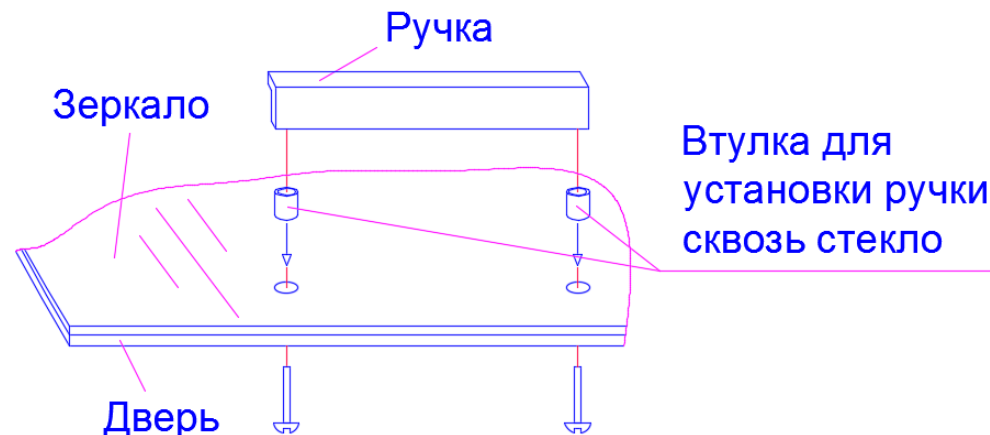


7. Отрегулировать двери шкафа
Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).


2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет

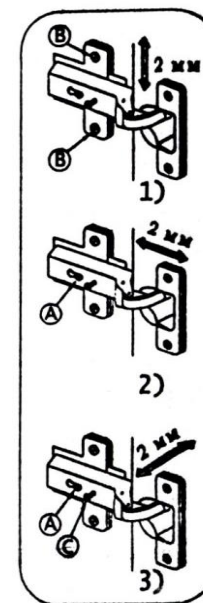

меньше. После этого снова затянуть винт (А)

8. Установить заглушки эксцентриков.
9. В отверстия боковин установить полкодержатели, после чего установить полку 4.
10. Для соединения шкафов между собой совместить боковины соединяемых шкафов и просверлить два отверстия $\varnothing 5\text{мм}$. После чего в них вставить ножку межсекционной стяжки и закрутить в нее винт межсекционной стяжки, как показано на рисунке

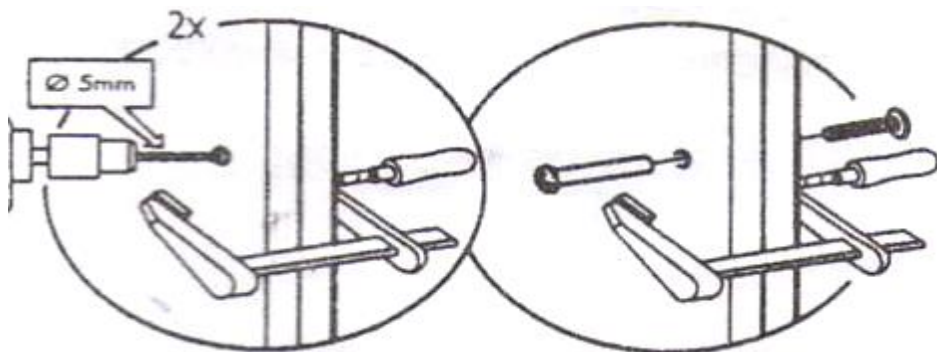

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.