




Гост 16371-2014

Инструкция по сборке

Тумба прикроватная


Спальня «Вива»

622x401x352

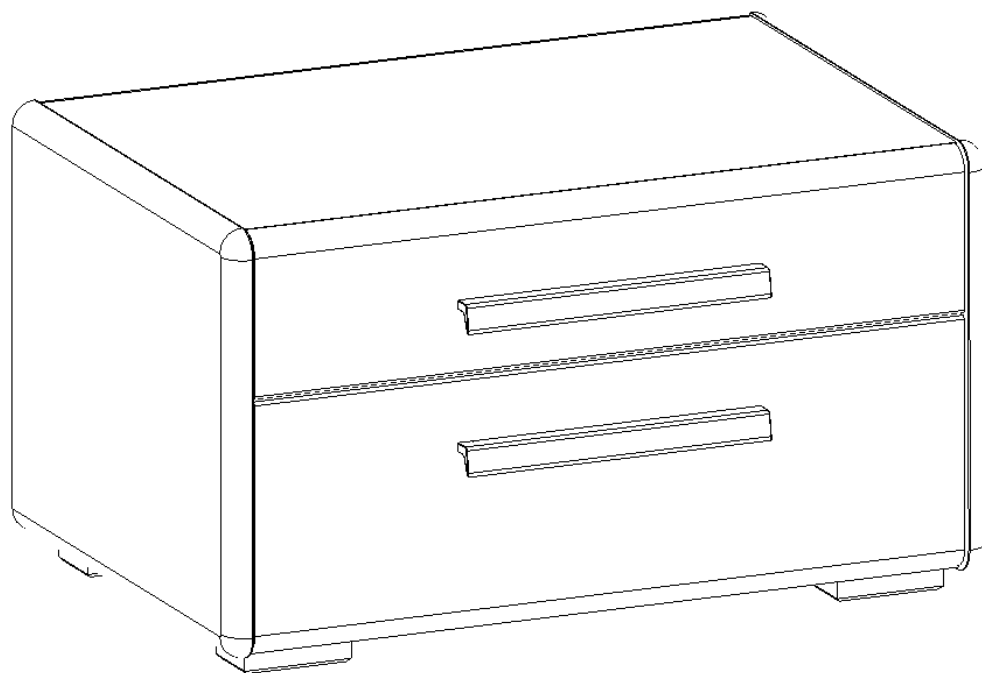

г. Брянск


Схема монтажа

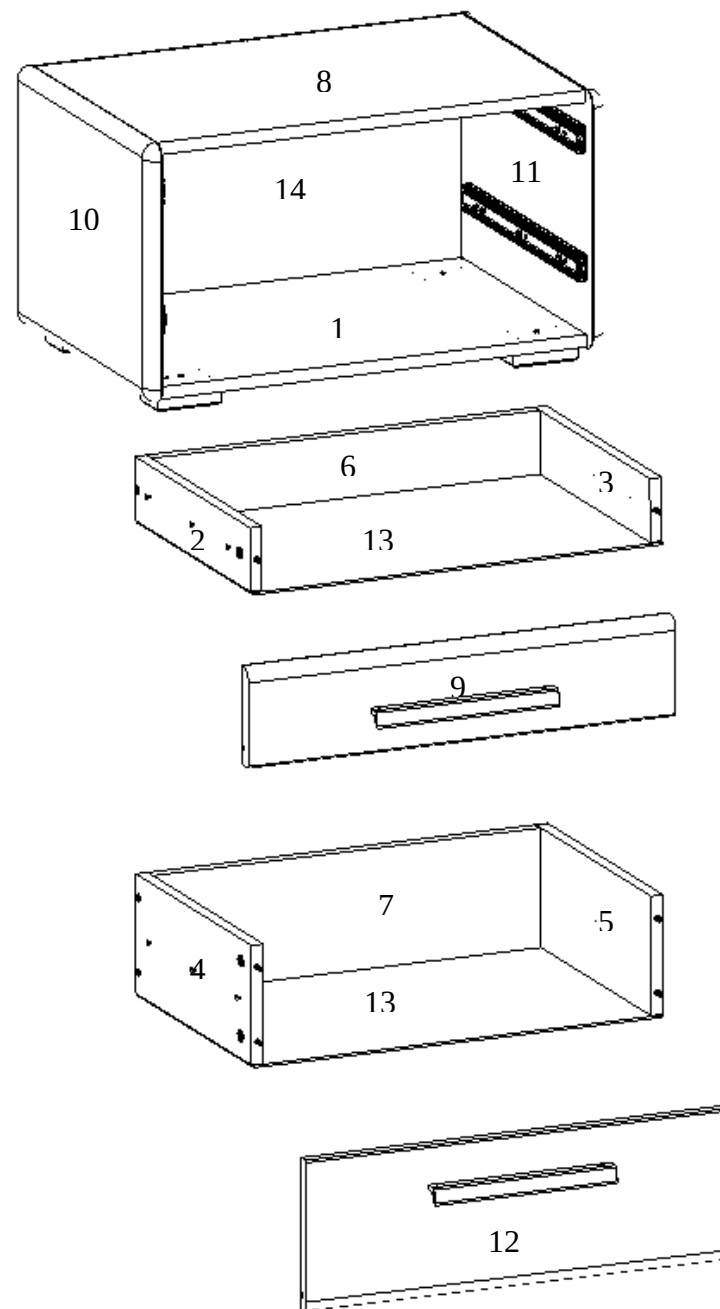

Спецификация деталей

1	Основание	584	379	1
2	Боковина левая верхнего ящика	352	82	1
3	Боковина правая верхнего ящика	352	82	1
4	Боковина левая нижнего ящика	352	154	1
5	Боковина правая нижнего ящика	352	154	1
6	Задняя стенка верхнего ящика	527	82	1
7	Задняя стенка нижнего ящика	527	154	1
8	Крышка	584	379	1
9	Накладка лицевая нижняя ящика	580	198	1
10	Боковина левая	401	334	1
11	Боковина правая	401	334	1
12	Накладка лицевая верхняя ящика	580	128	1
13	Дно ящика	555	356	2
14	Задняя стенка	583	322	1

Комплектовочная ведомость


1	Шуруп 4x16	шт.	16	
4	Гвозди 2x20	шт.	24	
5/1	Шток стяжки эксцентриковой стяжки	шт.	14	
5/2	Стяжка эксцентриковая	шт.	14	
15	Заглушка эксцентрика	шт.	4	
21	Шуруп 3,5x16	шт.	24	
31	Евровинт 6,3x50	шт.	6	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
56	Опора регулируемая	шт.	4	
73	Направляющие шариковые L=350мм	шт.	2	
125	Ручка L=224мм	шт.	2	

Порядок сборки тумбы прикроватной


Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку тумбочки, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, осмотрите детали на наличие сколов и царапин, после чего разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными, на схеме монтажа.

Инструмент для сборки тумбы

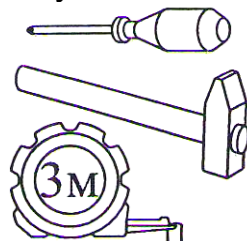


Распаковать шариковые направляющие

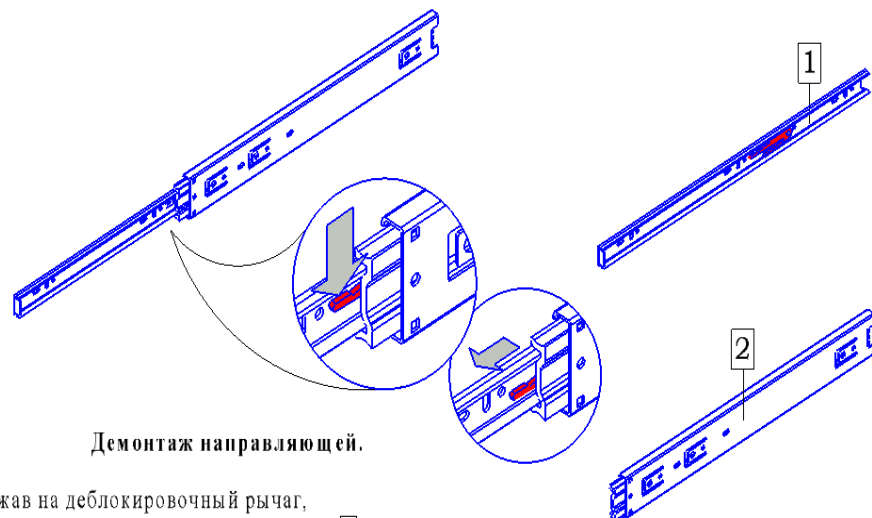


Демонтаж направляющей.


Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент **1** направляющей до полного разъединения с частью **2**.

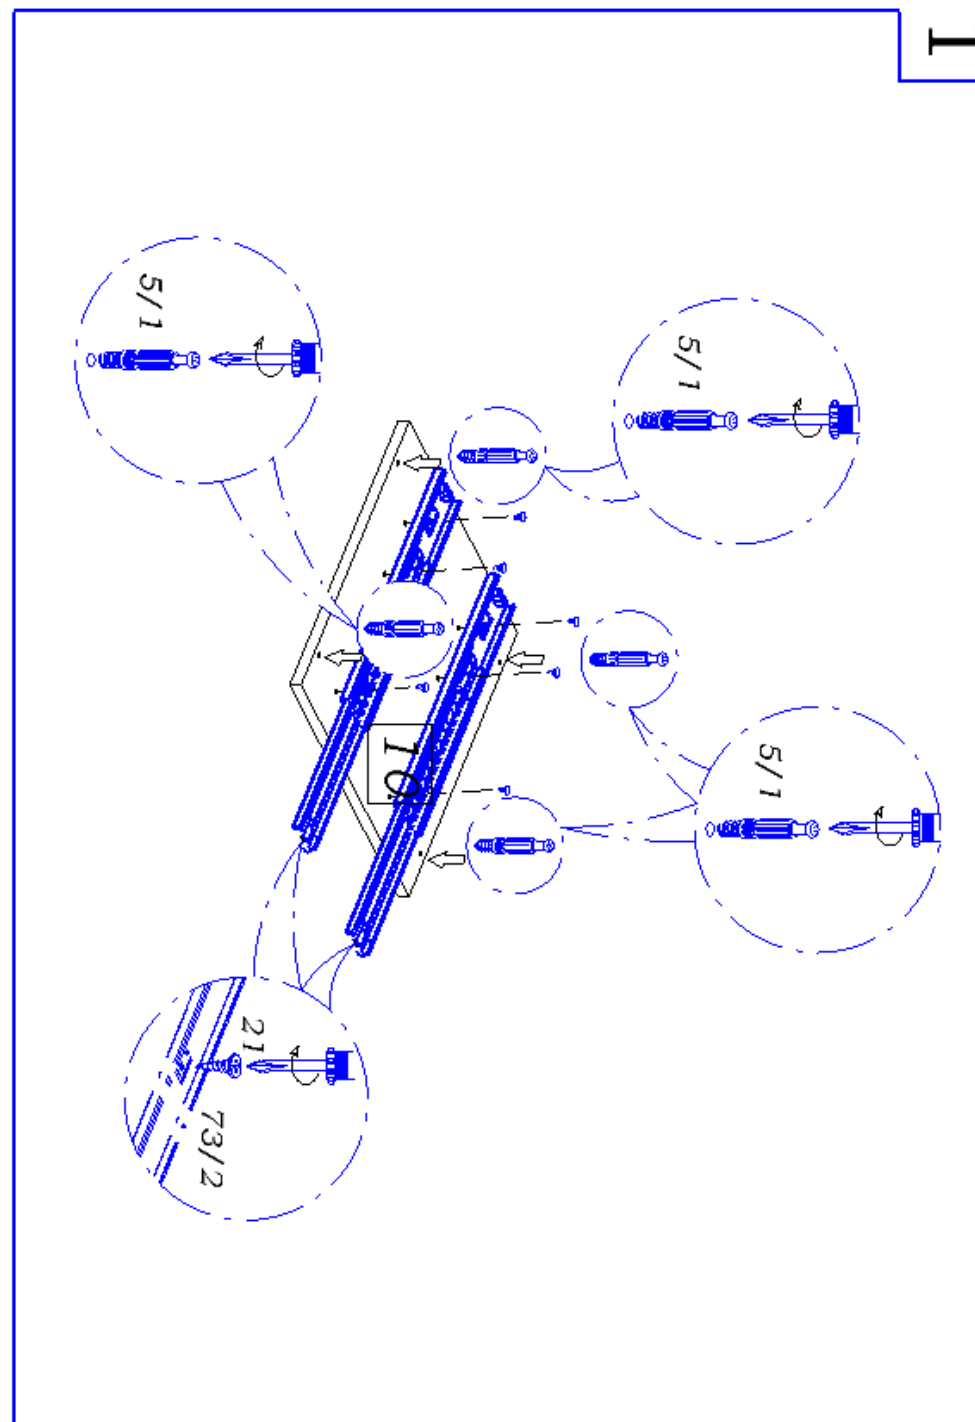


2

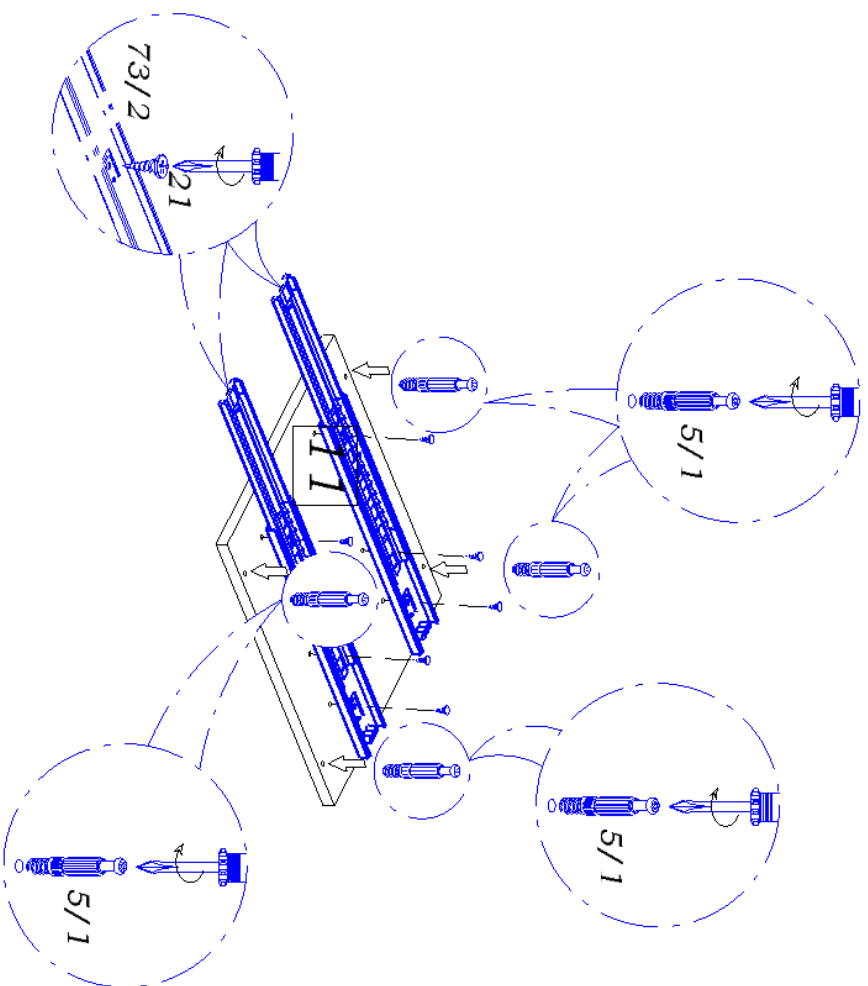


3

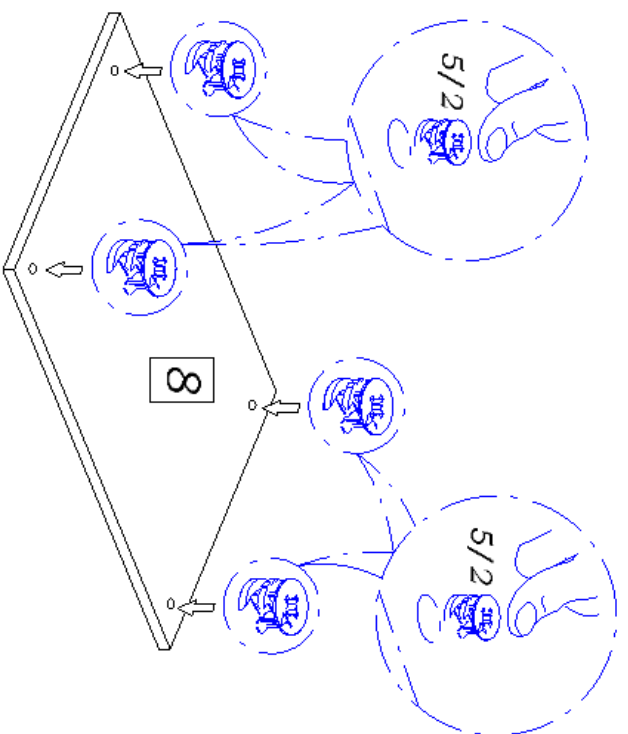


4

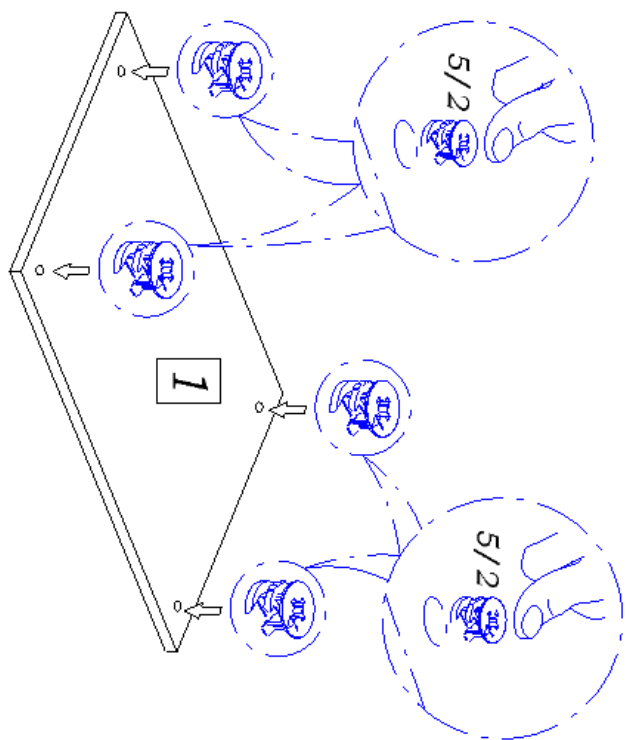


5

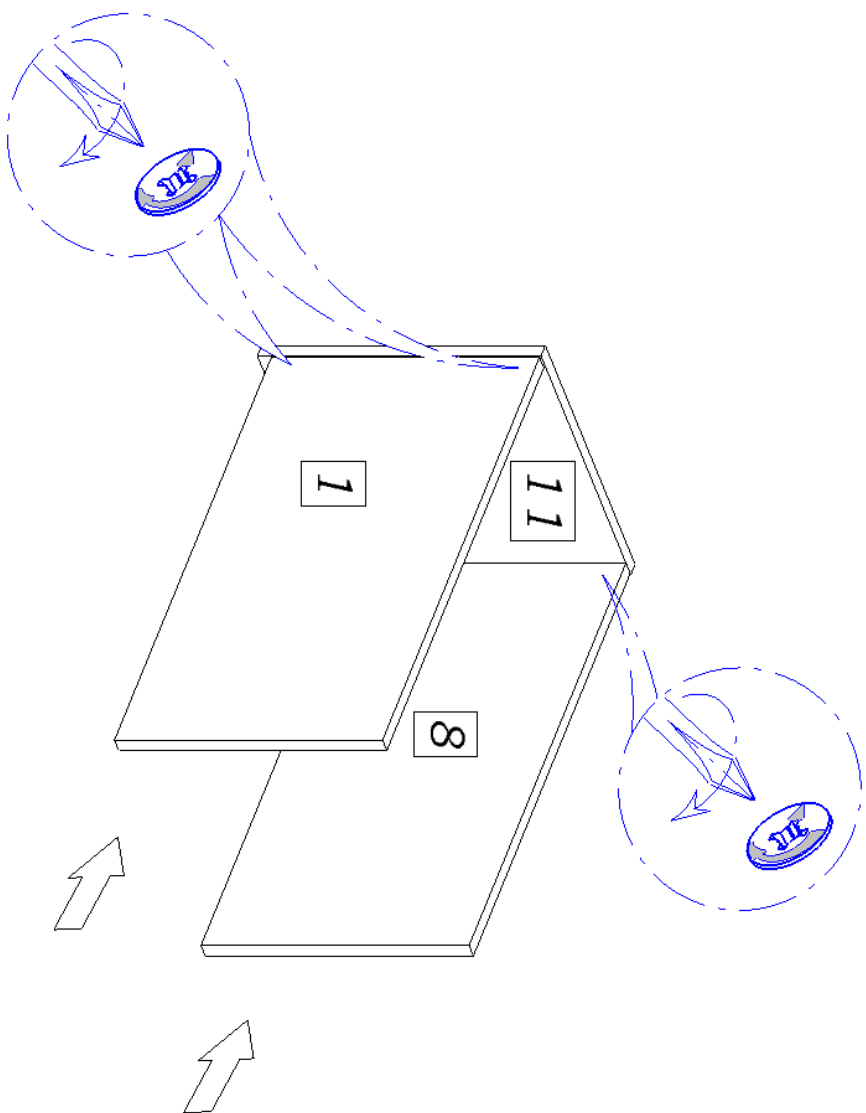


6

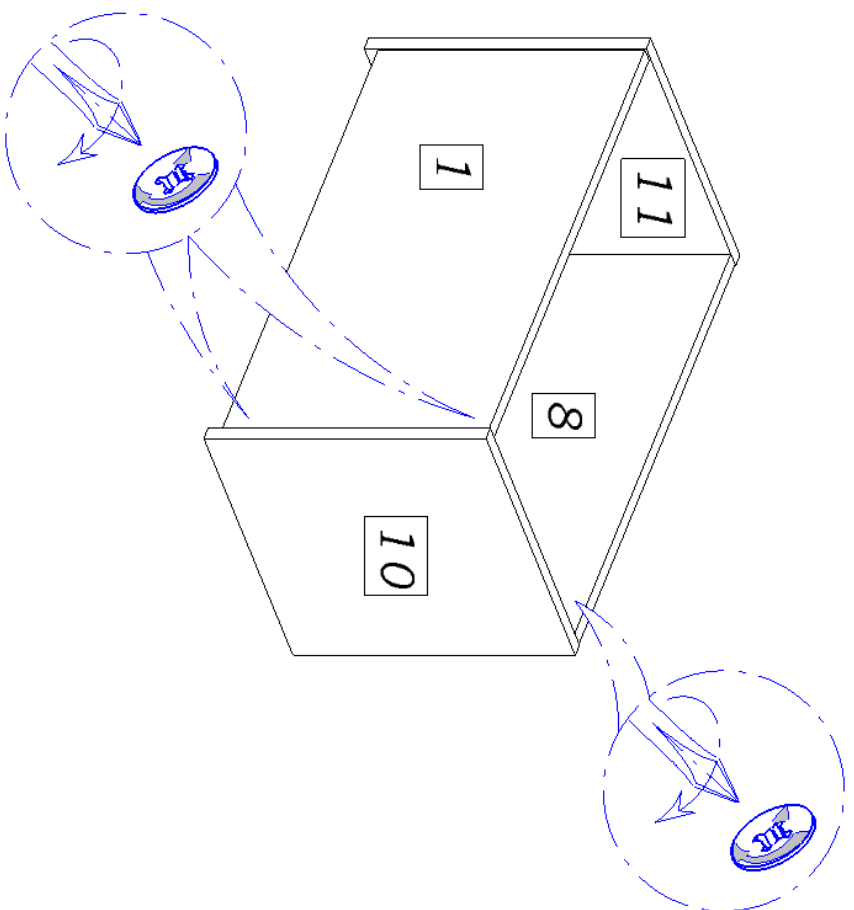


7

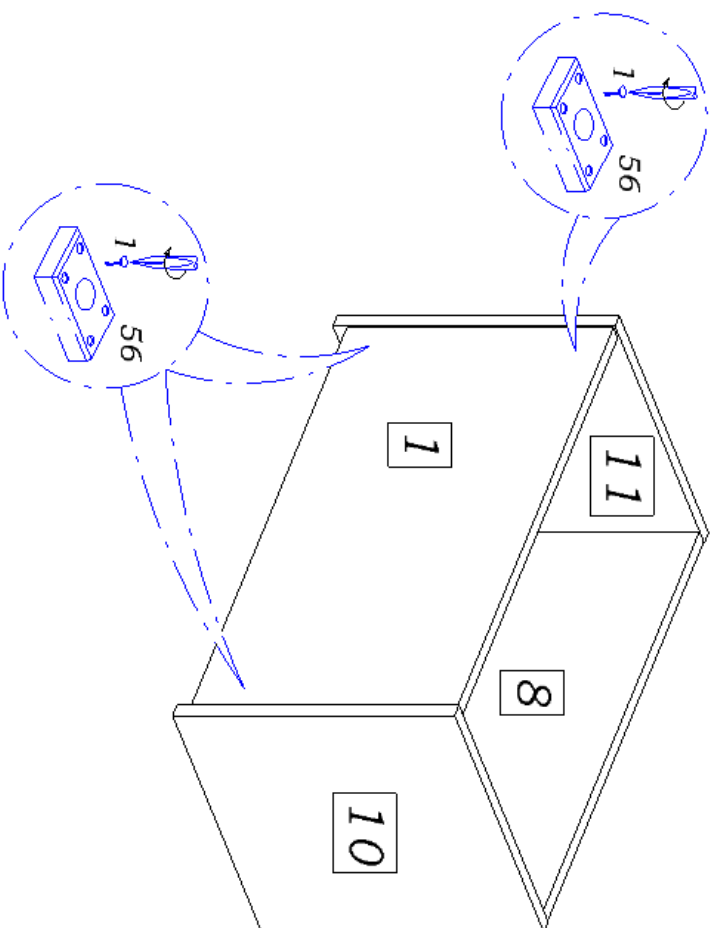

8

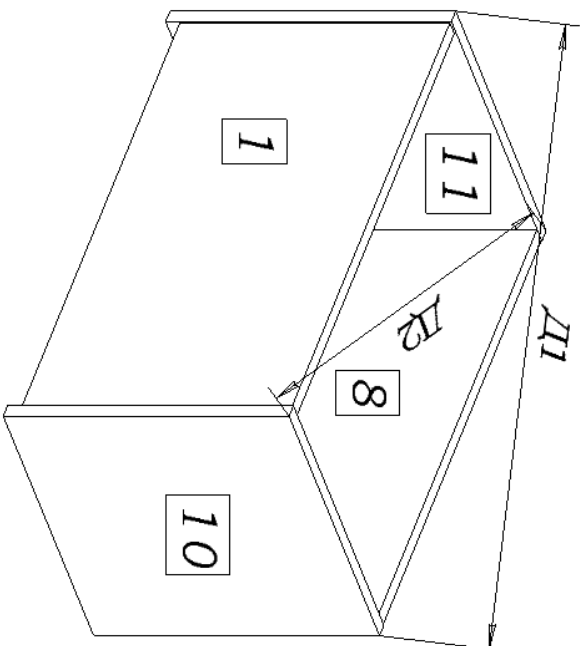
 $\Delta 1 = \Delta 2$


9

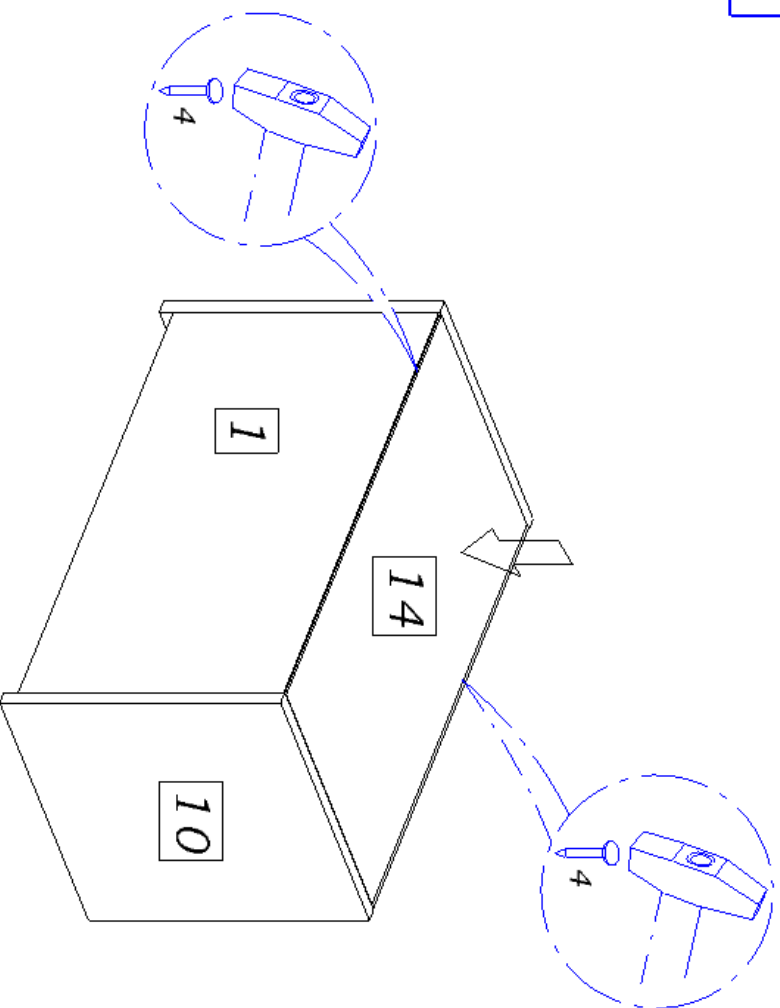


10


Порядок сборки Верхних ящиков

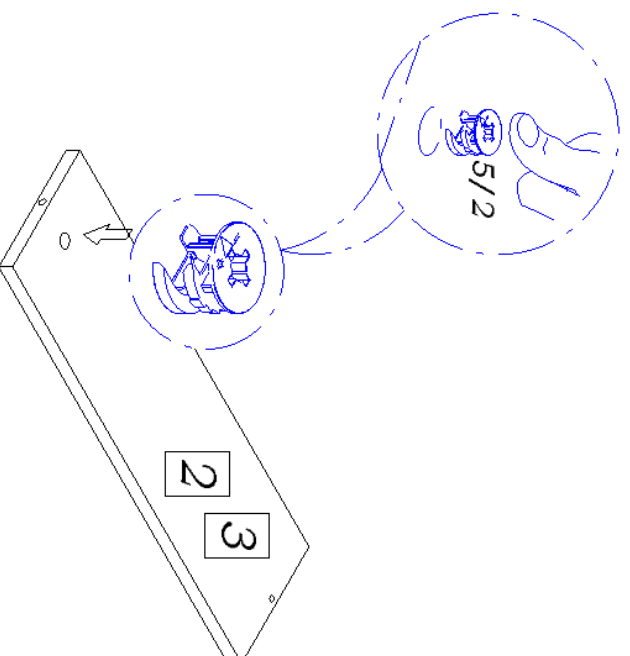

11

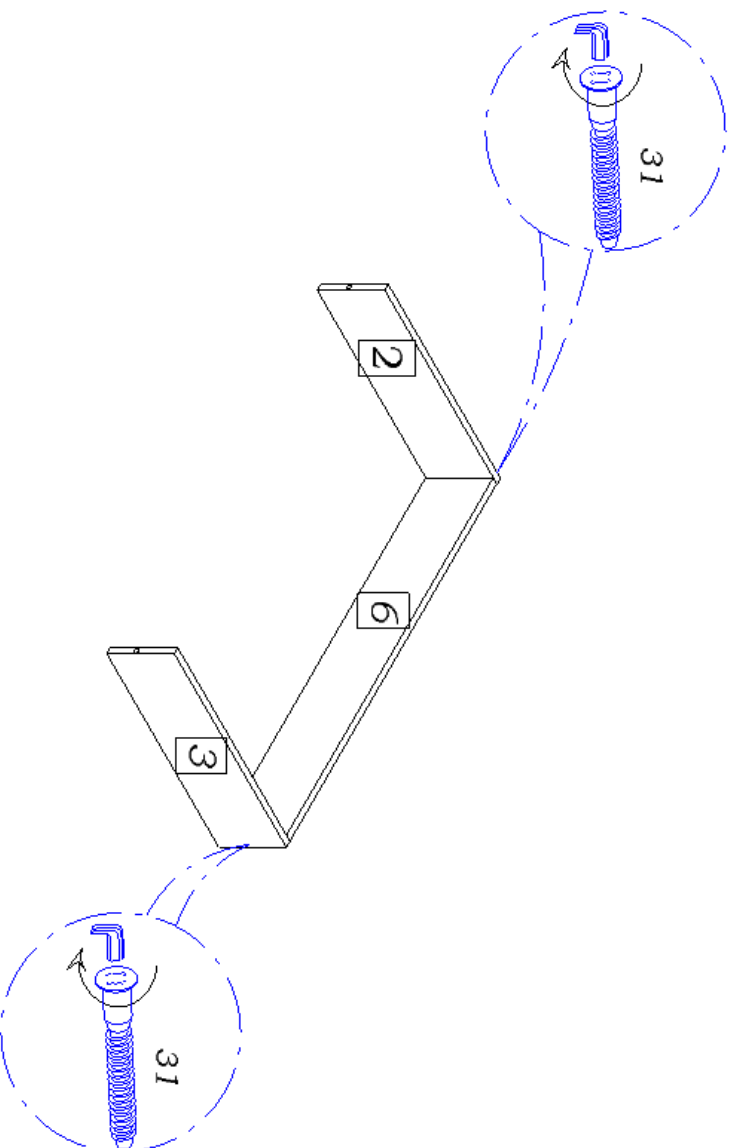


12

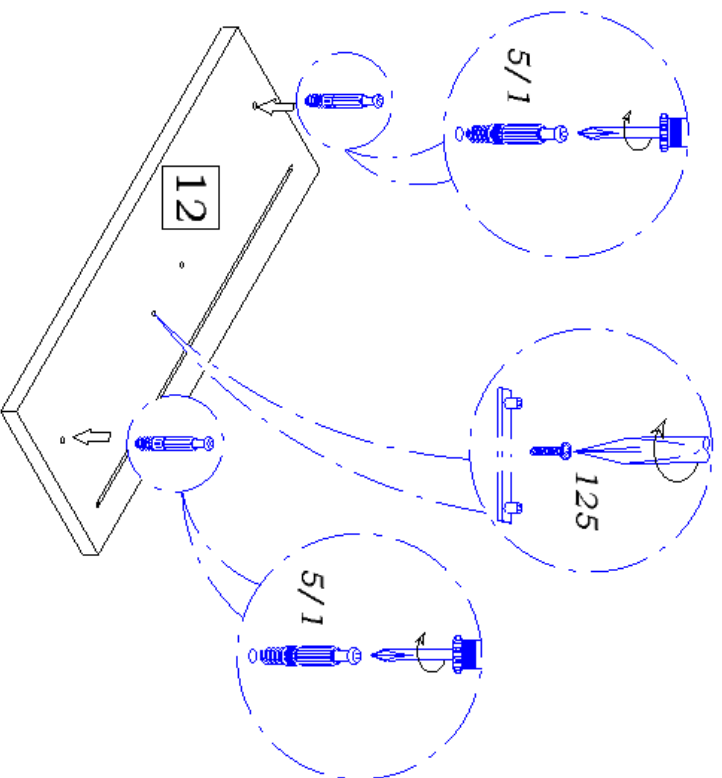


13


ШАГ 1

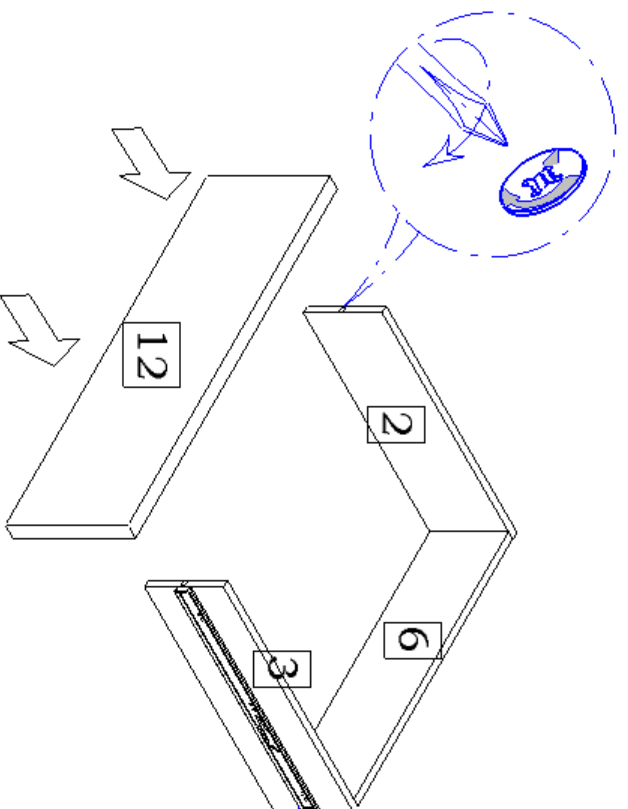

ШАГ 2

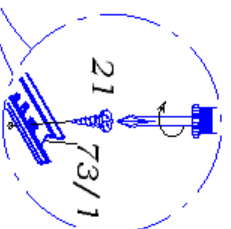


14

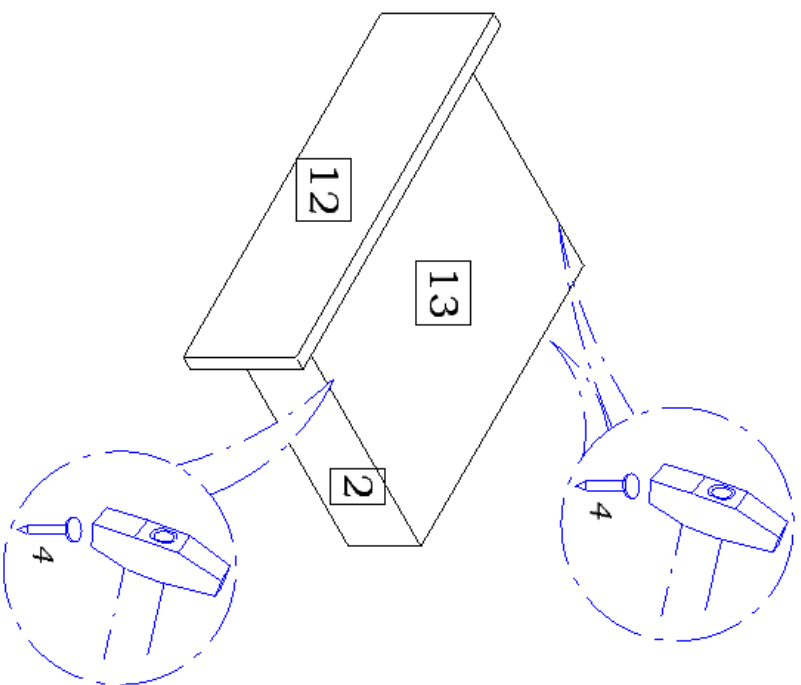


15


Порядок сборки ящика

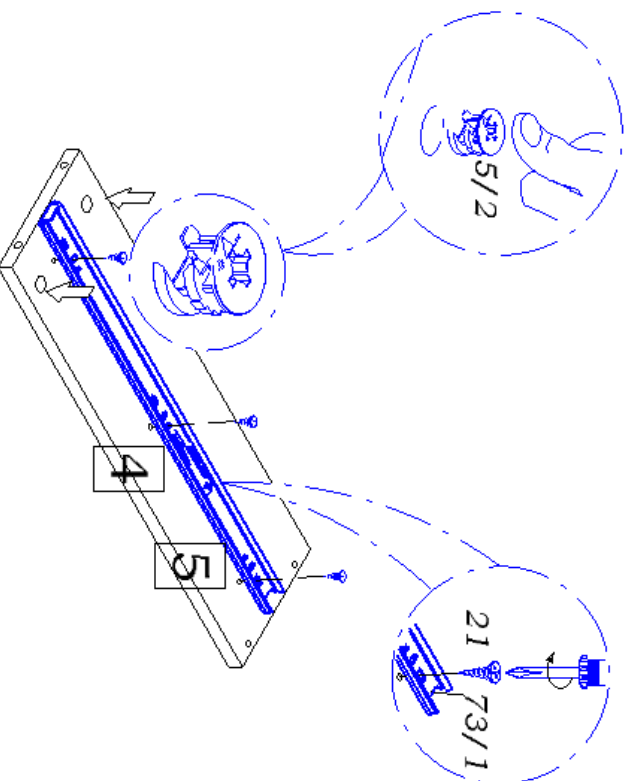


16

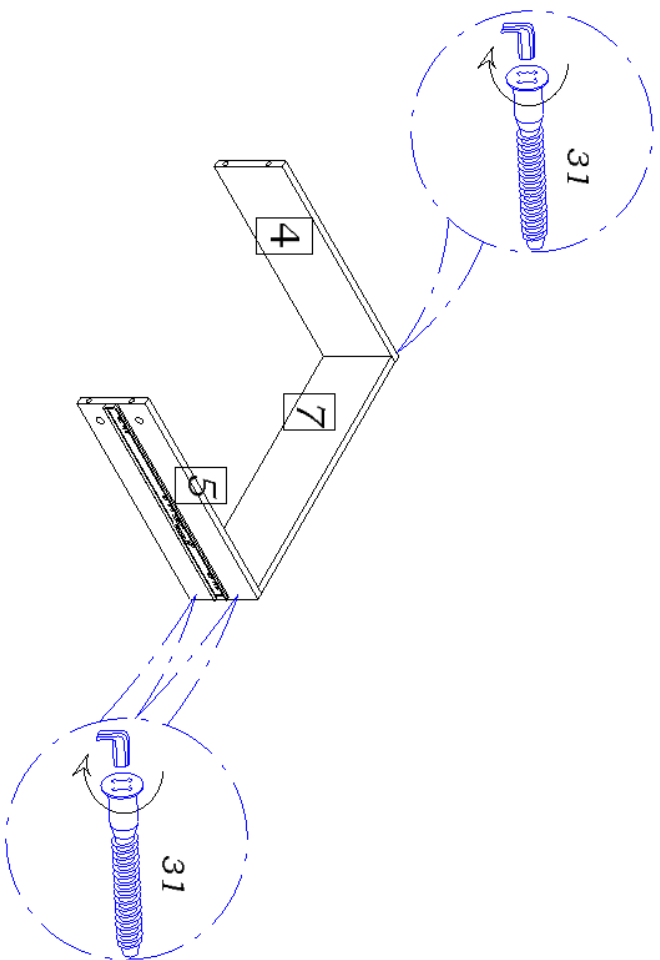


17

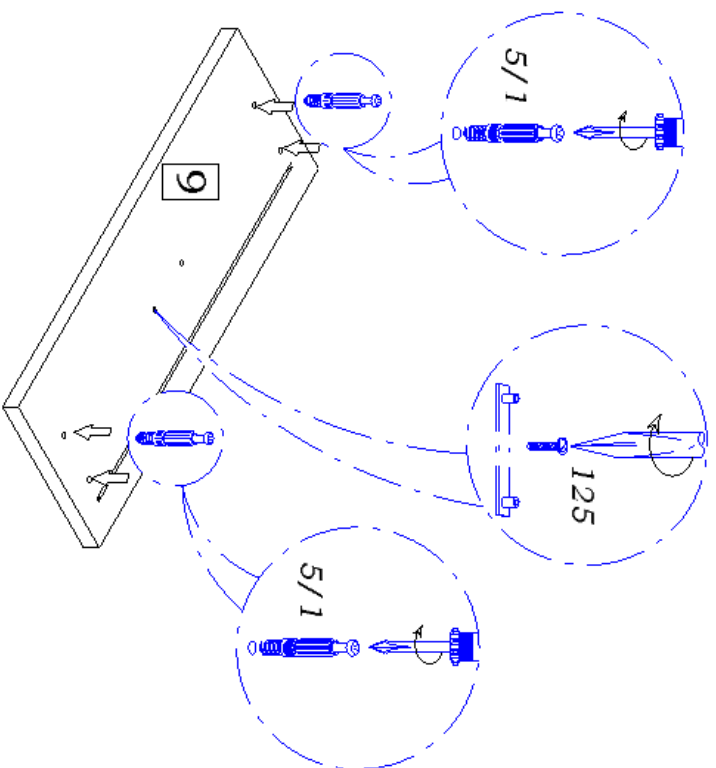

18

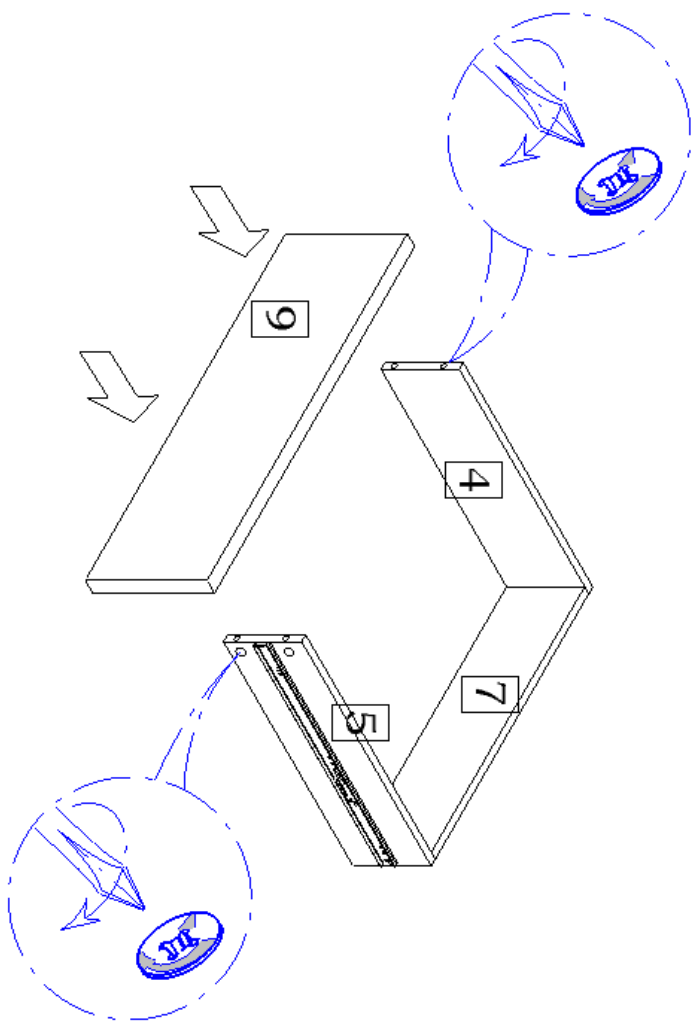

19

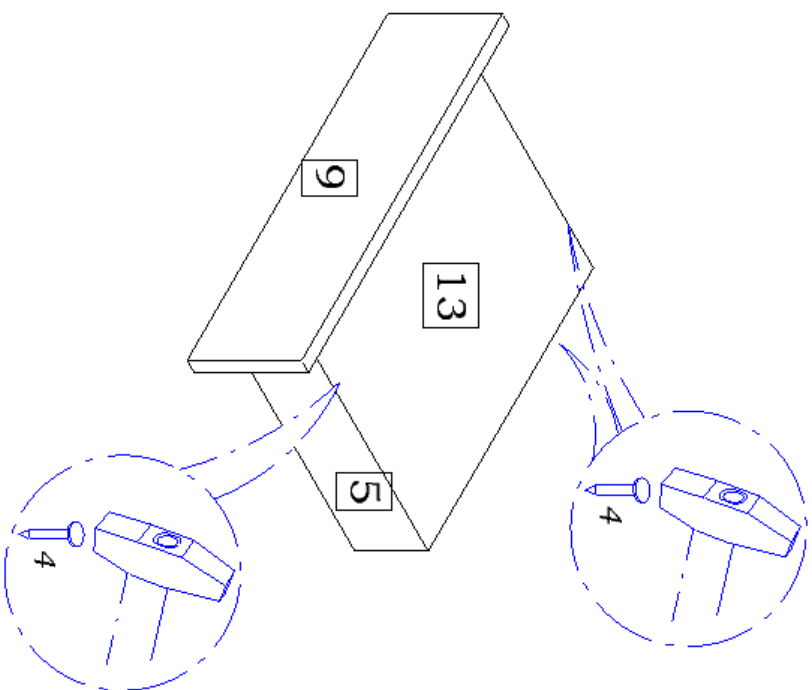

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие по внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

