

Инструкция по сборке
Тумба прикроватная Бриз 1 ящ. Планка
слева.
552x450x380

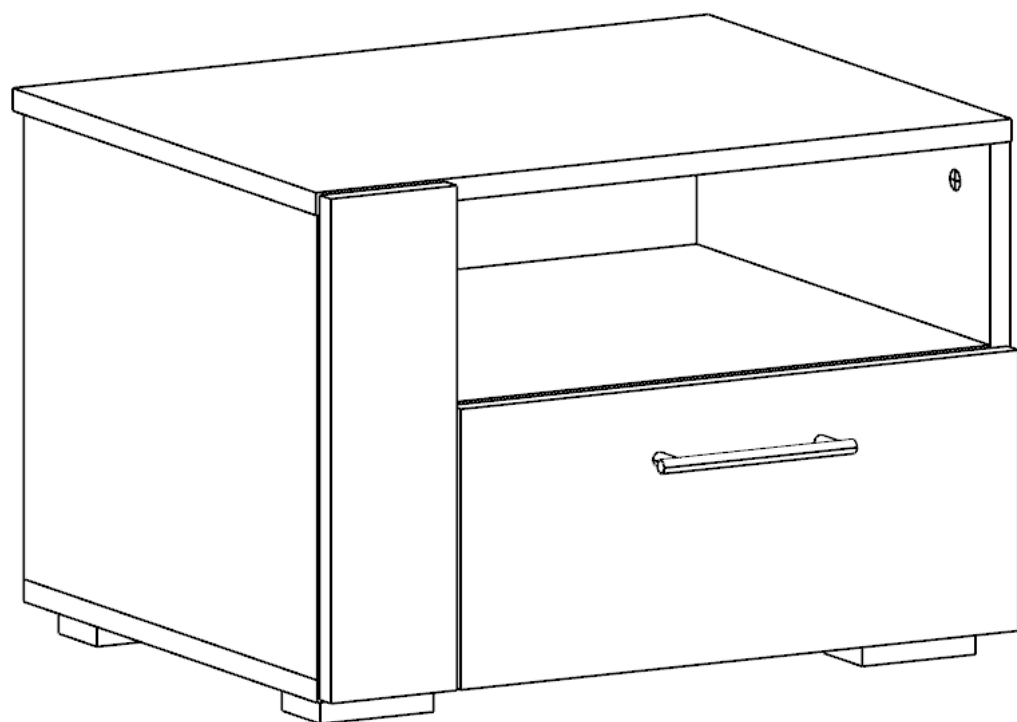


Схема монтажа корпуса


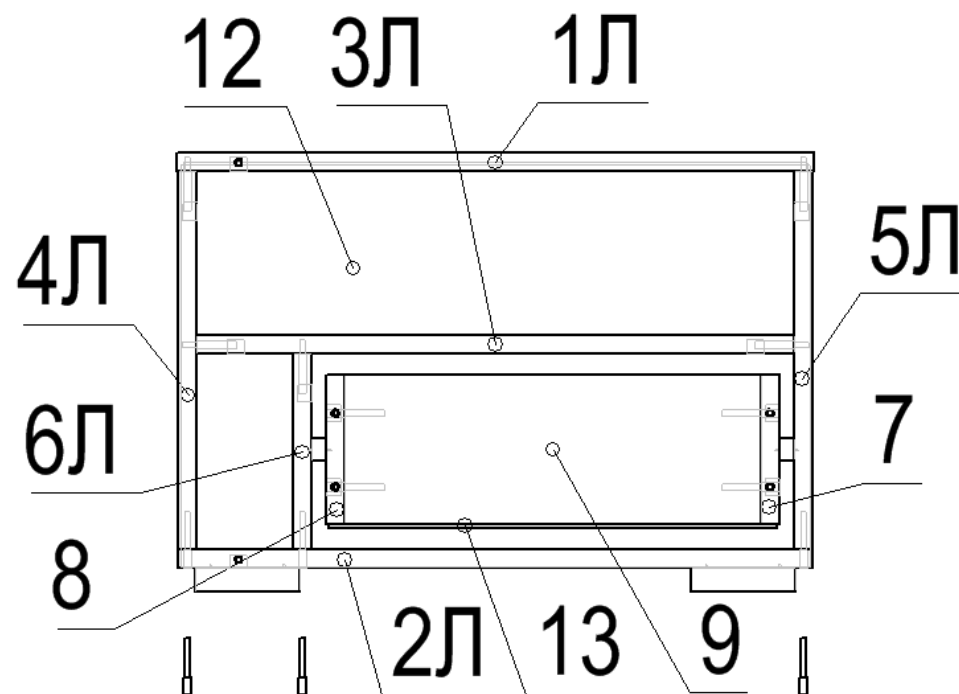


Схема монтажа фасадов

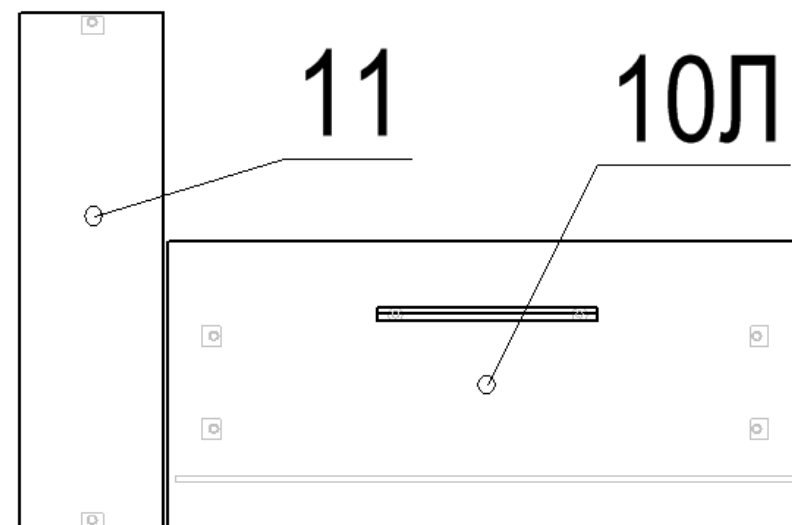

Спецификация

ЛМДФ Белый односторонний 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
10Л	Накладка ящика	443	198	1
11	Планка декоративная	356	100	1

ЛДСП дуб нельсон 16 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1Л	Крышка верхняя	552	434	1
2Л	Основание	550	420	1
3Л	Стенка горизонтальная	518	420	1
4Л	Бок левый	328	420	1
5Л	Бок правый	328	420	1
6Л	Бок внутренний левый	420	170	1
7	Боковина ящика правая	400	130	1
8	Боковина ящика левая	400	130	1
9	Задняя панель ящика	361	130	1

1 - Кромка ПВХ ясень шимо светлый 0,4/19

ДВПО Дуб Винтаж Оксид 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
12	Задняя стенка (ДВПО)	348	546	1
13	Дно ящика (ДВПО)	389	404	1

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3х50) _N	шт	10	
	Гвоздь 2х20	шт	25	
	Заглушка для эксцентрика самоклеящаяся Набукко	шт	8	
	Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
	Ручка 128 Алди СМ-1 графит	шт	1	
	Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34 _N	комп	16	
	Шуруп 3,5х16	шт	12	
	Шуруп 3,5х20	шт	6	
	Шуруп 4х16	шт	16	
	Направл. шариковые L-400 (DB3501Zn/400)	компл	1	
	Опора регулируемая N1 металл		4	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К боковинам 6Л и 5Л прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5х16.
2. К основанию 2Л прикрепить бок правый 5Л при помощи евровинтов.
3. К основанию 2Л прикрепить бок внутренний 6Л при помощи стяжек эксцентриковых.
4. К боковинам 5Л и 6Л прикрепить стенку горизонтальную 3Л при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К основанию 2Л, стенке горизонтальной 3Л прикрепить бок левый 4Л при помощи евровинтов и стяжек эксцентриковых.
6. К боковинам 4Л и 5Л прикрепить крышку верхнюю 1Л при помощи стяжек эксцентриковых.
7. Прикрепить заднюю стенку 12 при помощи гвоздей, предварительно срезав углы для наилучшего попадания в паз верхней крышки 1Л (см. схему).




8. К верхней крышке 1Л и нижней крышке 2Л прикрепить планку декоративную 11 при помощи стяжек эксцентриковых.
9. К основанию 2 прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.
10. Собрать и установить выдвижной ящик.
 - К боковым стенкам ящика прикрепить заднюю стенку ящика при помощи евровинтов.
 - К боковинам ящика прикрепить накладку при помощи стяжек эксцентриковых.
 - К боковинам ящика и задней стенке прикрепить дно ящика при помощи гвоздей.
 - К боковинам ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см схему).
11. Прикрепить ручку, заклеить видимые монтажные отверстия самоклеящимися наклейками.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

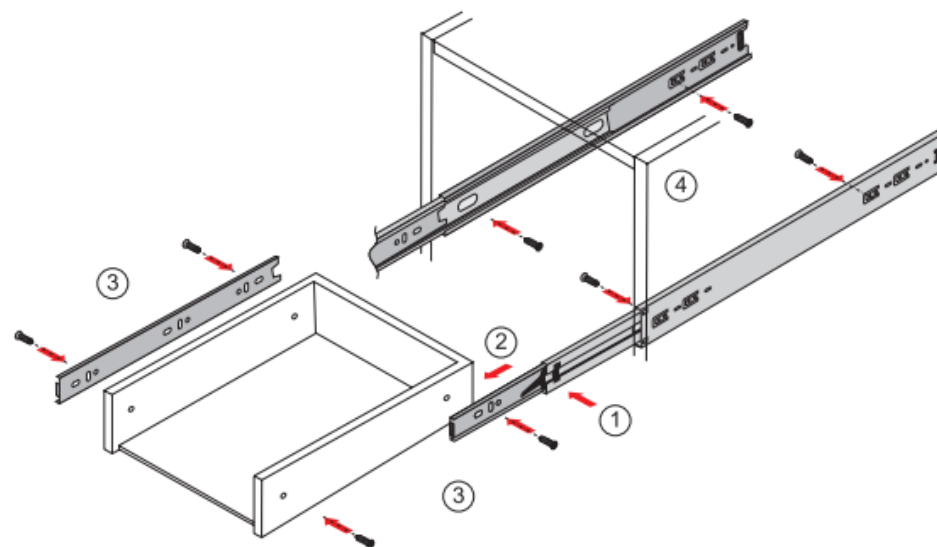

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).