

Инструкция по сборке
Комод 3ящ.+2дв. «ДОМИНО»
 1500х370х843

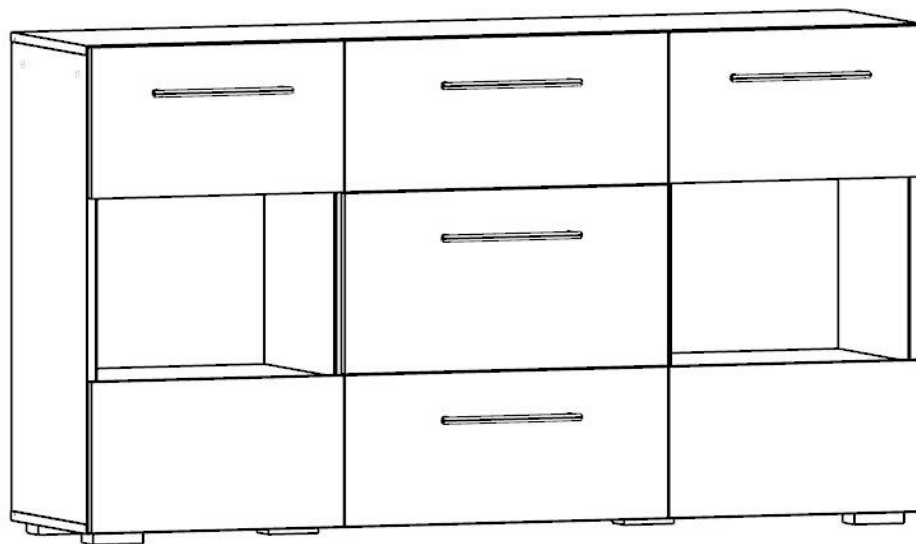
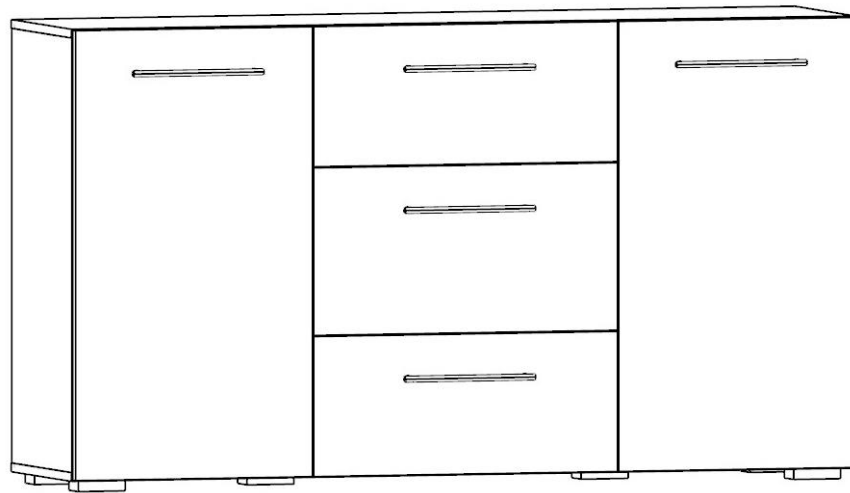


Схема монтажа корпуса

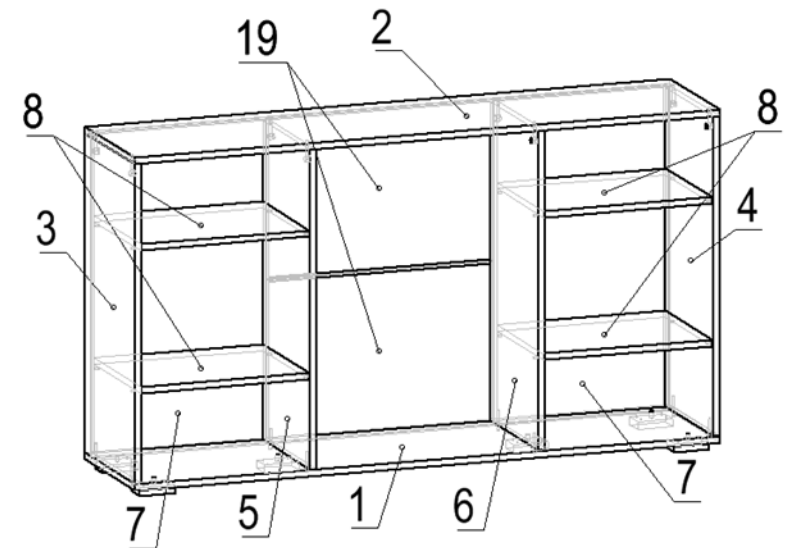


Схема монтажа фасадов и дверей без стекла


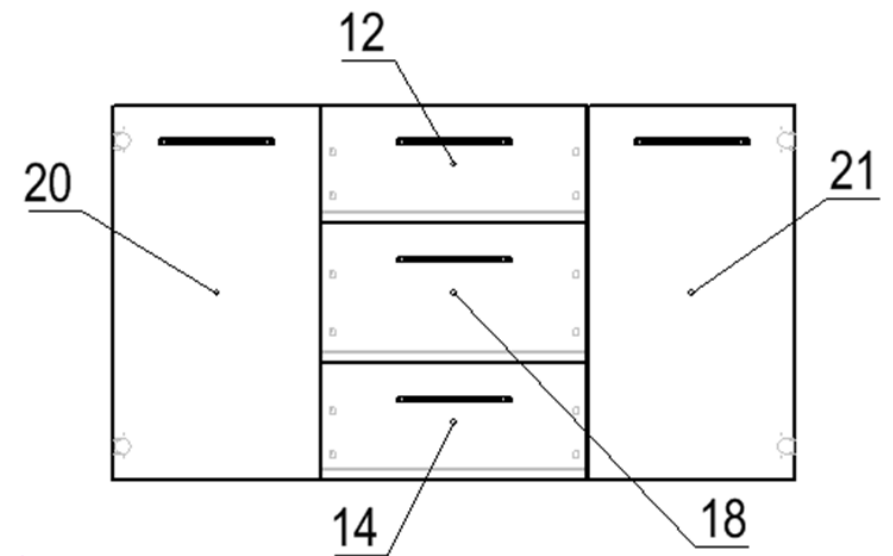


Схема монтажа фасадов и дверей со стеклом

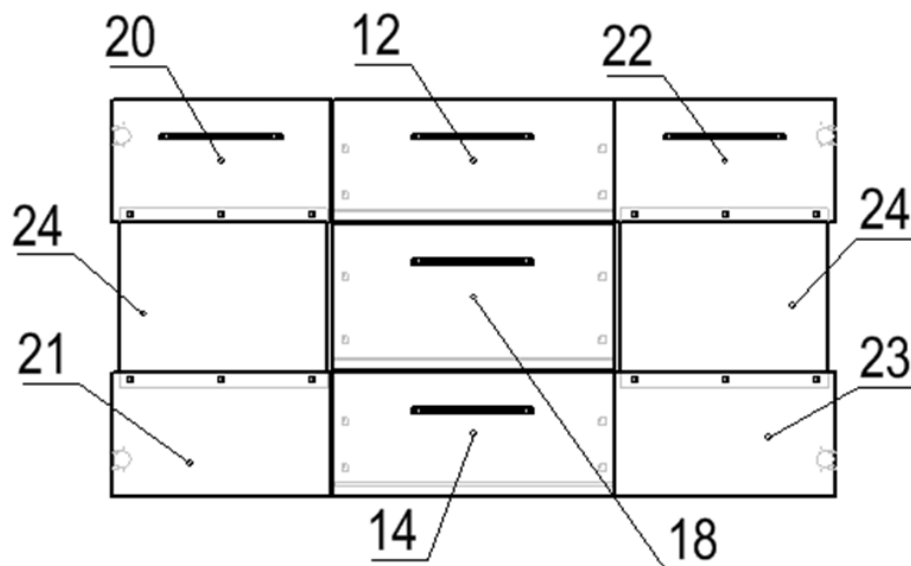

Спецификация

ЛДСП Белый 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Основание	1500	354	1
2	Крышка	1500	354	1
3	Боковина левая	791	354	1
4	Боковина правая	791	354	1
5	Стойка левая	791	338	1
6	Стойка правая	791	338	1
8	Полка вкладная	433	330	4
9	Задняя панель ящика М	511	160	2
10	Боковина ящика правая М	300	160	2
11	Боковина ящика левая М	300	160	2
15	Задняя панель ящика Б	511	210	1
16	Боковина ящика правая Б	300	210	1
17	Боковина ящика левая Б	300	210	1

ДВПО Белая 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
7	Задняя стенка	805	448	2
13	Дно ящика	541	306	3
19	Задняя стенка средняя	583	402	2

ЛМДФ Белый 1 стор. 16мм при сборке Комода 3ящ.+2дв. без стекла

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
12	Фасад ящика верхний М	582	255	1
14	Фасад ящика нижний М	582	255	1
18	Фасад ящика Б	582	305	1
20	Дверь левая	819	454	1
21	Дверь правая	819	454	1

*ЛМДФ Белый 1 стор. 16мм при сборке Комода 3ящ.+2дв. со стеклом

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
12	Фасад ящика верхний М	582	255	1
14	Фасад ящика нижний М	582	255	1
18	Фасад ящика Б	582	305	1
20	Дверь левая верх	454	255	1
21	Дверь левая низ	454	255	1
22	Дверь правая верх	454	255	1
23	Дверь правая низ	454	255	1

*Стекло 4мм при сборке Комода 3ящ.+2дв. со стеклом

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
24	Стекло	429	369	2

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 3,5x16	шт.	36	
Шуруп 4x16	шт.	32	
Гвозди 2x20	шт.	42	
Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт.	20	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт.	20	
Винт конфирмат (Евровинт 6,3x50)	шт.	20	
Винт-конфирмат с полукругл. головкой хром арт МТ03/08/6,3*13Cr L=13мм (Евровинт 6,3x13)	шт.	8	
Заглушка д/эксцентрика белый	шт.	16	
Опора регулируемая (88x54X20) №1 металл	шт.	6	
Петля 4-х шарнирная меб. Н301А02 накладная 48 с доводчиком	шт.	4	
Фиксатор задней стенки с шурупом	шт.	14	
Ручка (скоба 224/264) STIVALI хром	шт.	5	
Шайба подкладная D10/D4 толщ. 3мм	шт.	10	

Полкодержатель металл в пласт чехольчике PK5,0X16B+K	шт.	16	
Скрепка мебельная цинк (крабик)	шт.	12	
Ключ Z-образный для евровинта SW4	шт.	1	
Профиль соединительный для ДВП 3,2мм L=566мм Белый	шт.	1	
Направляющие шариковые L=300мм DB3501Zn	к-т.	3	

*Дополнительные комплектующие при сборке Комода 3ящ.+2дв. со стеклом

Шуруп 4x20	шт.	12	
Втулка д/установки ручек сквозь стекло пластиковая (т-образная)	шт.	12	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К стойкам 5,6 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5x16.
2. К основанию 1 прикрепить опоры при помощи шурупов 4x16.
3. К основанию 1 прикрепить боковины 3, 4 и стойки 5, 6 при помощи евровинтов 6,3x50.
4. Установить задние стенки 7 и задние стенки средние 19 при помощи профиля соединительного, предварительно необходимо срезать углы крайних стенок 7 для наилучшего попадания в паз крышки 2 и основания 1.
5. К боковине 3, 4 и стойкам 5, 6 прикрепить крышку 2 при помощи стяжек эксцентриковых.
6. Закрепить задние стенки 7 и задние стенки средние 19 при помощи гвоздей и скрепок мебельных к стойкам 5,6 через 100мм и по периметру фиксатором с шурупом через 300мм.


Сборка и установка дверей без стекла

7. К боковине 3 прикрепить дверь левую 21 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.

8. К боковине 4 прикрепить дверь правую 20 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.
- *Сборка и установка дверей со стеклом**
9. К боковине 3 прикрепить дверь левую верх 20 и дверь левую низ 21 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.
10. К панелям двери 20 и 21 прикрепить стекло 24 при помощи пластиковых втулок для установки ручек и шурупов 4х20. (см. схему).
11. К боковине 4 прикрепить дверь правую верх 22 и дверь правую низ при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.
12. К панелям двери 22 и 23 прикрепить стекло 24 при помощи пластиковых втулок для установки ручек и шурупов 4х20. (см. схему).
13. Собрать и установить выдвижные ящики.
 - К боковинам ящика М 10,11 прикрепить заднюю панель 9 ящика М при помощи евровинтов 6,3х50.
 - К боковинам ящика М 10,11 прикрепить фасады ящика М 12,14 при помощи стяжек эксцентриковых.
 - К боковинам ящика М 10,11 и задней панели 9 ящика М прикрепить дно ящика 13 при помощи гвоздей через 100мм.
 - К боковинам ящика М 10,11 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см схему).
 - К боковинам ящика Б 16,17 прикрепить заднюю панель 15 ящика Б при помощи евровинтов 6,3х50.
 - К боковинам ящика Б 16,17 прикрепить фасад ящика Б 18 при помощи стяжек эксцентриковых.
 - К боковинам ящика Б 16,17 и задней панели 15 ящика Б прикрепить дно ящика 13 при помощи гвоздей через 100мм.
 - К боковинам ящика Б 16,17 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см схему).
14. Установить вкладные полки 8 на полкодержатели в пластиковом чехольчике.
15. Прикрепить ручки, закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

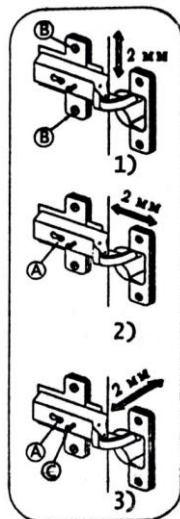

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Сборка стеклянной двери.

Установка стекла осуществляется в последнюю очередь, после установки и закрепления шкафа. Закручивать шурупы шуруповёртом ЗАПРЕЩЕНО!!!
При чрезмерном затягивании шурупа возможны повреждения стекла.


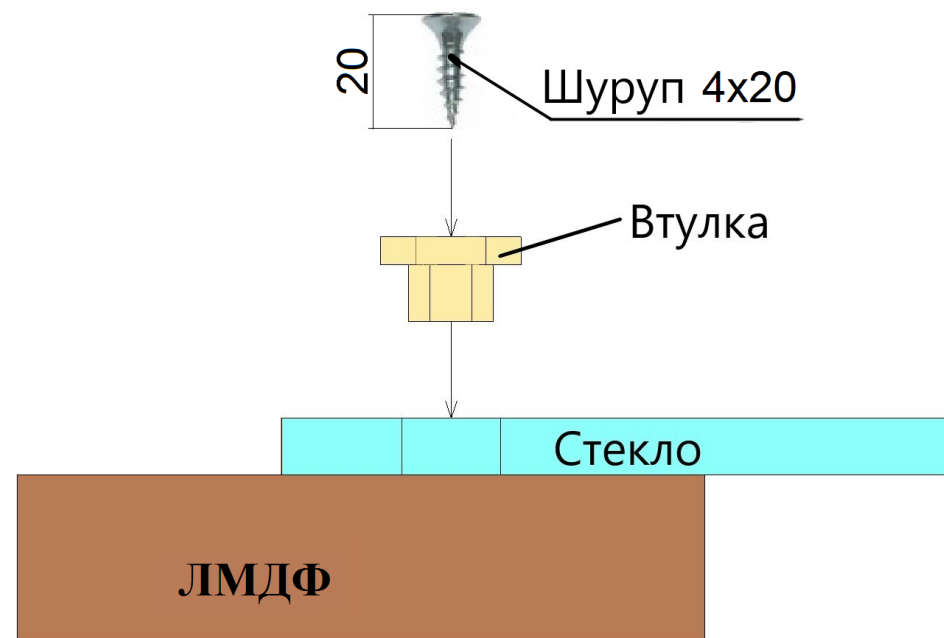


Схема установки выдвижных ящиков.

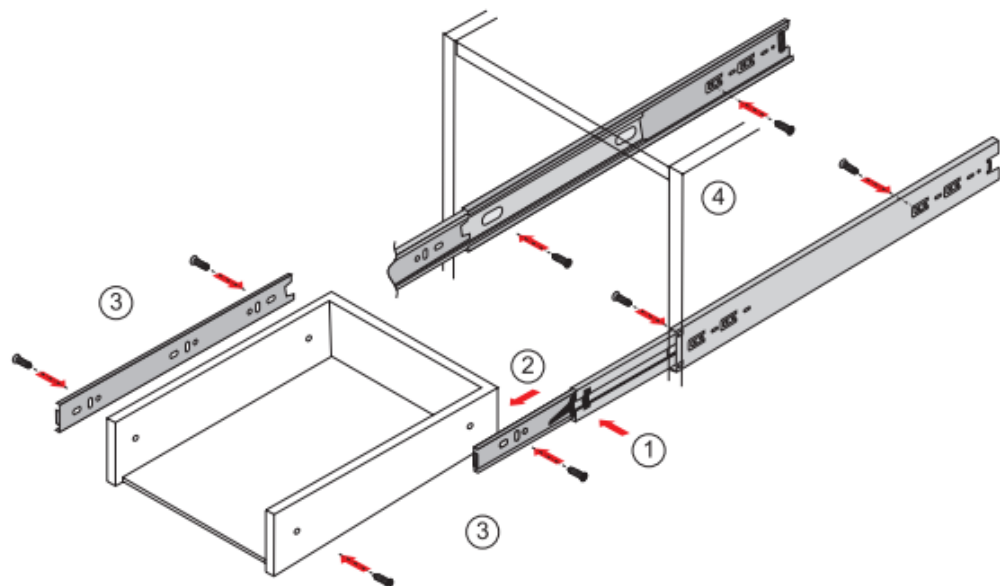

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).