

Инструкция по сборке
Тумба Тиана 1 ящ
540x400x420

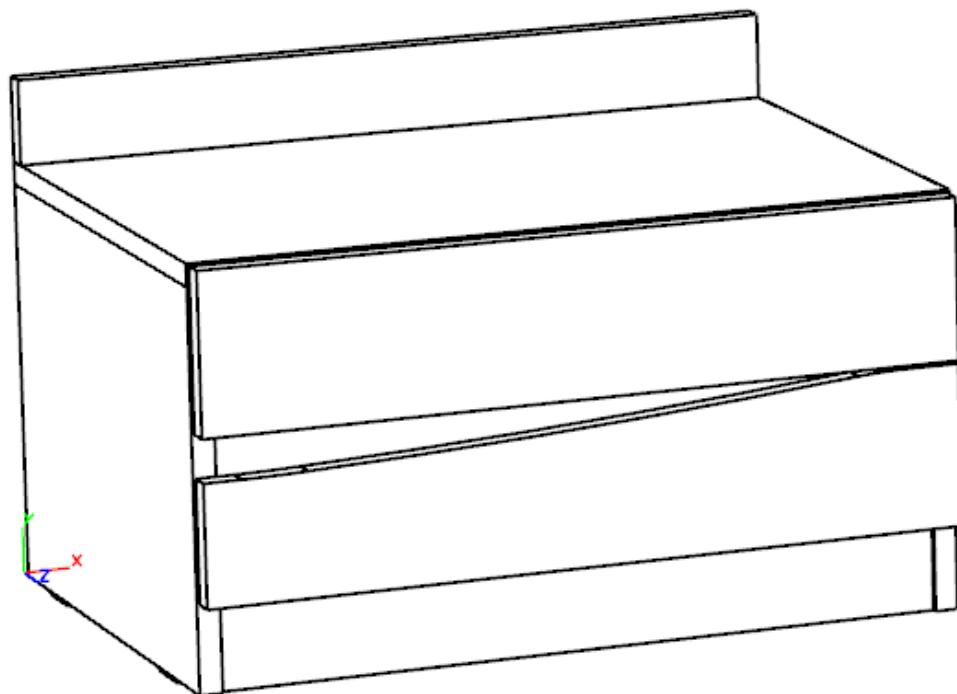


Схема монтажа корпуса


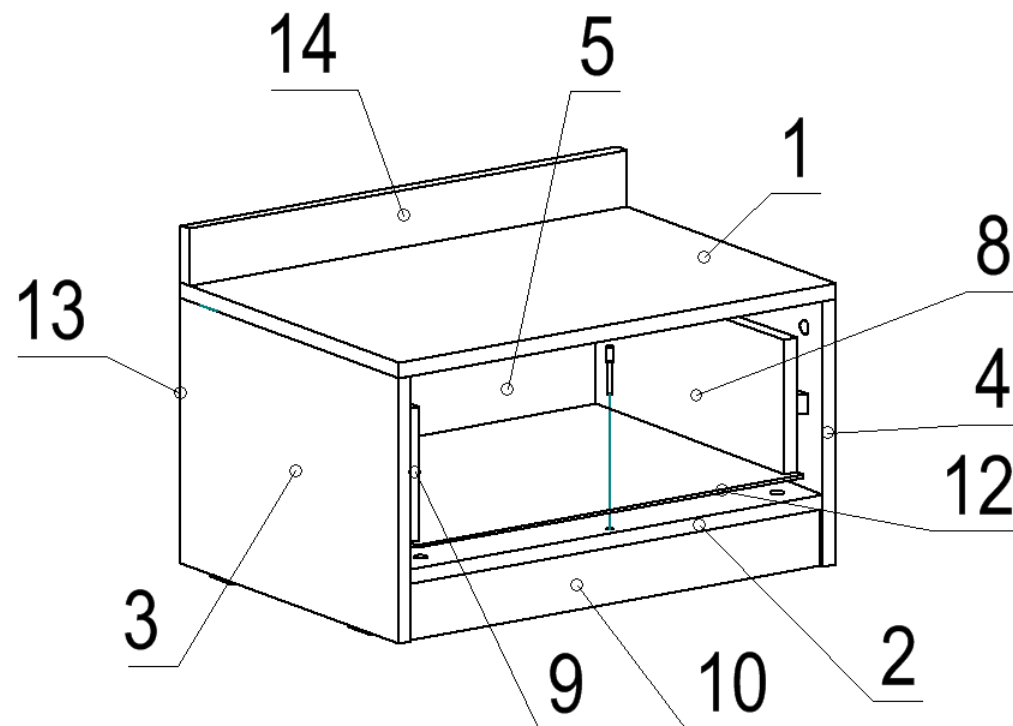


Схема монтажа фасадов

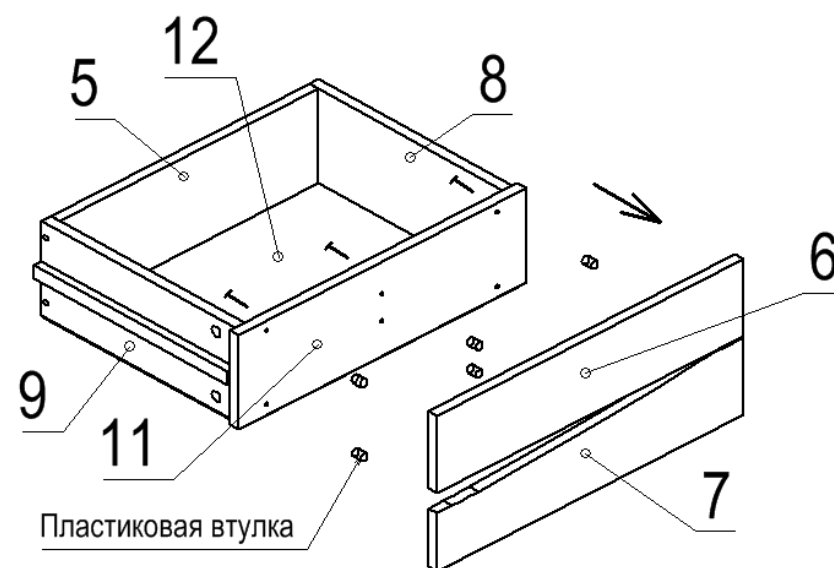

Спецификация

ЛМДФ Белый 1 стор. 16 мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
14	Панель декоративная	542	60	1

ЛДСП Вольфрам 16 мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
11	Передняя панель ящика	502	140	1

ЛДСП Дуб Бонифаций 16 мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка	542	384	1
2	Основание	508	384	1
3	Бок левый	278	384	1
4	Бок правый	278	384	1
5	Задняя панель ящика	451	140	1
6	Фасад ящика верхний	536	114	1
7	Фасад ящика нижний	536	114	1
8	Боковина ящика правая	350	140	1
9	Боковина ящика левая	350	140	1
10	Цоколь	508	60	1

ДВПО Белая 3мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
12	Дно ящика	479	362	1
13	Задняя стенка (ДВПО)	230	536	1

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3х50)	шт	7	
	Гвоздь 2х20	шт	25	
	Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика Дуб Кремона песочный	шт	8	
	Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
	Стяжка эксцентриковая S15х12,5х34	комп	14	
	Шкант 8х30	шт	8	
	Шуруп 3,5х16	шт	12	
	Шуруп 3,5х20	шт	7	
	Шуруп 4х40	шт	6	
	Подпятник белый	шт	4	
	Направл. шариковые L-350 (DV3501Zn/350)	комп	1	
	Втулка пластиковая 5х8х10,5	шт	6	

Порядок сборки.

1. К боковинам 3 и 4 прикрепить направляюще шариковые при помощи шурупов 3,5х16.
2. К боковине 3 прикрепить основание 2 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
3. К боковине 3 прикрепить цоколь 10 при помощи стяжки эксцентриковой.
4. К цоколю 10 и основанию 2 прикрепить боковину 4 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
5. К боковинам 3 и 4 прикрепить крышку 1 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов
6. Основание 2 скрепить с цоколем 10 при помощи евровинта.
7. Прикрепить заднюю стенку 13 при помощи гвоздей и шурупов 3.5х20.
8. К боковинам 3, 4 и цоколю 10 прикрепить подпятники при помощи гвоздей.
9. Собрать и установить выдвижной ящик.
 - К боковым стенкам ящика прикрепить заднюю стенку ящика при помощи евровинтов.
 - К боковинам ящика прикрепить панель декоративную 14 при помощи стяжек эксцентриковых.
 - К боковинам ящика и задней стенке прикрепить дно ящика при помощи гвоздей.
 - К боковинам ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см рис.).
10. К панели декоративной 14 прикрепить фасады ящика 6 и 7 при помощи шурупов 4х40 через втулку пластиковую (см. схему монтажа фасадов).

Изготавливается в 2х вариантах:

Левая

Правая



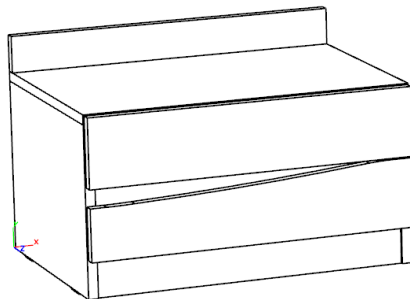


Схема установки выдвижных ящиков.

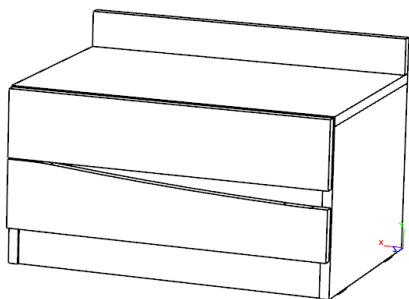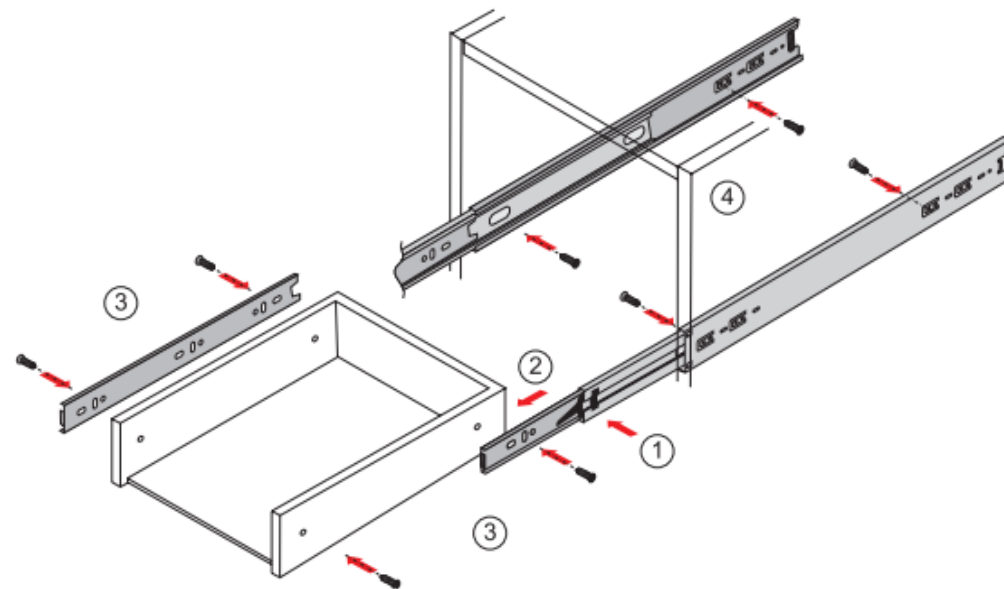

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.