

Инструкция по сборке
ШР4 Тиана
 2000x550x2180

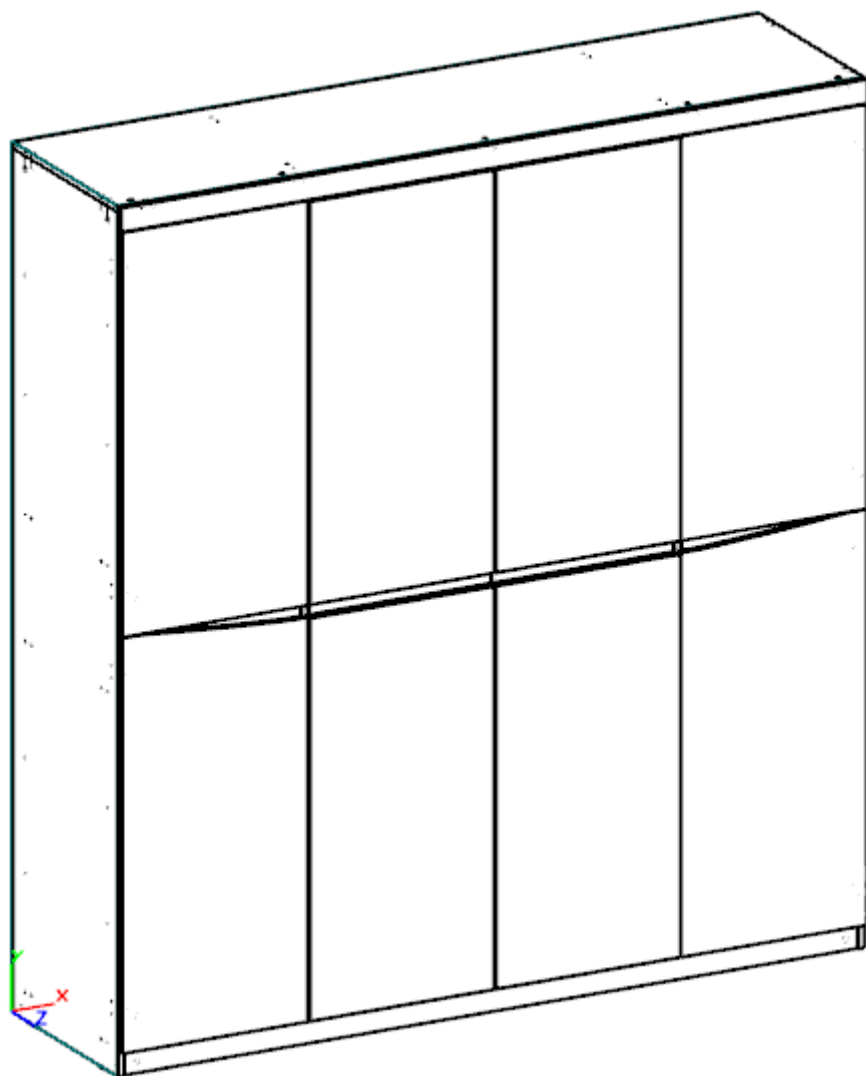


Схема монтажа корпуса



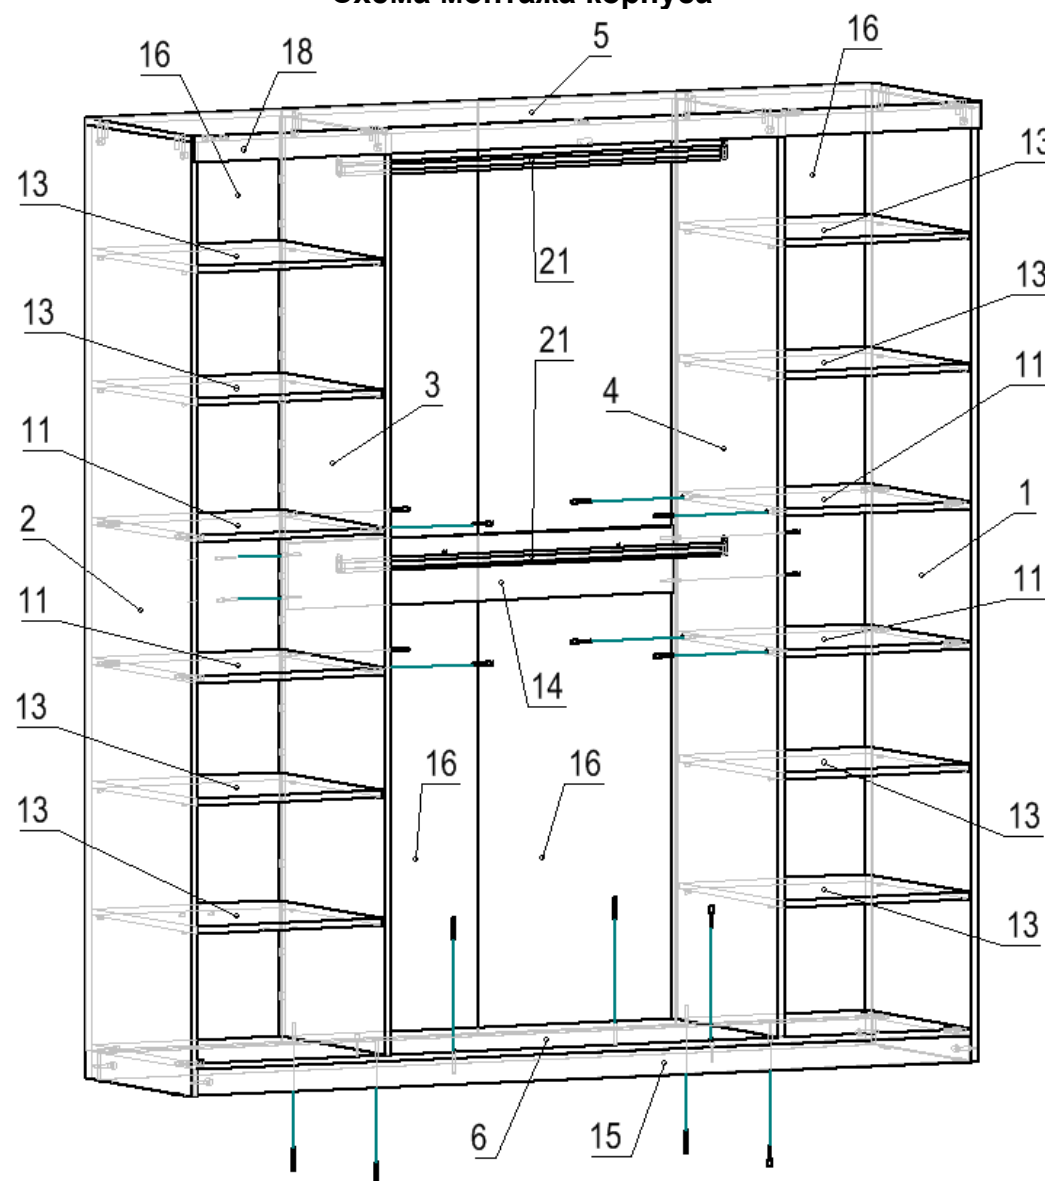


Схема монтажа фасадов

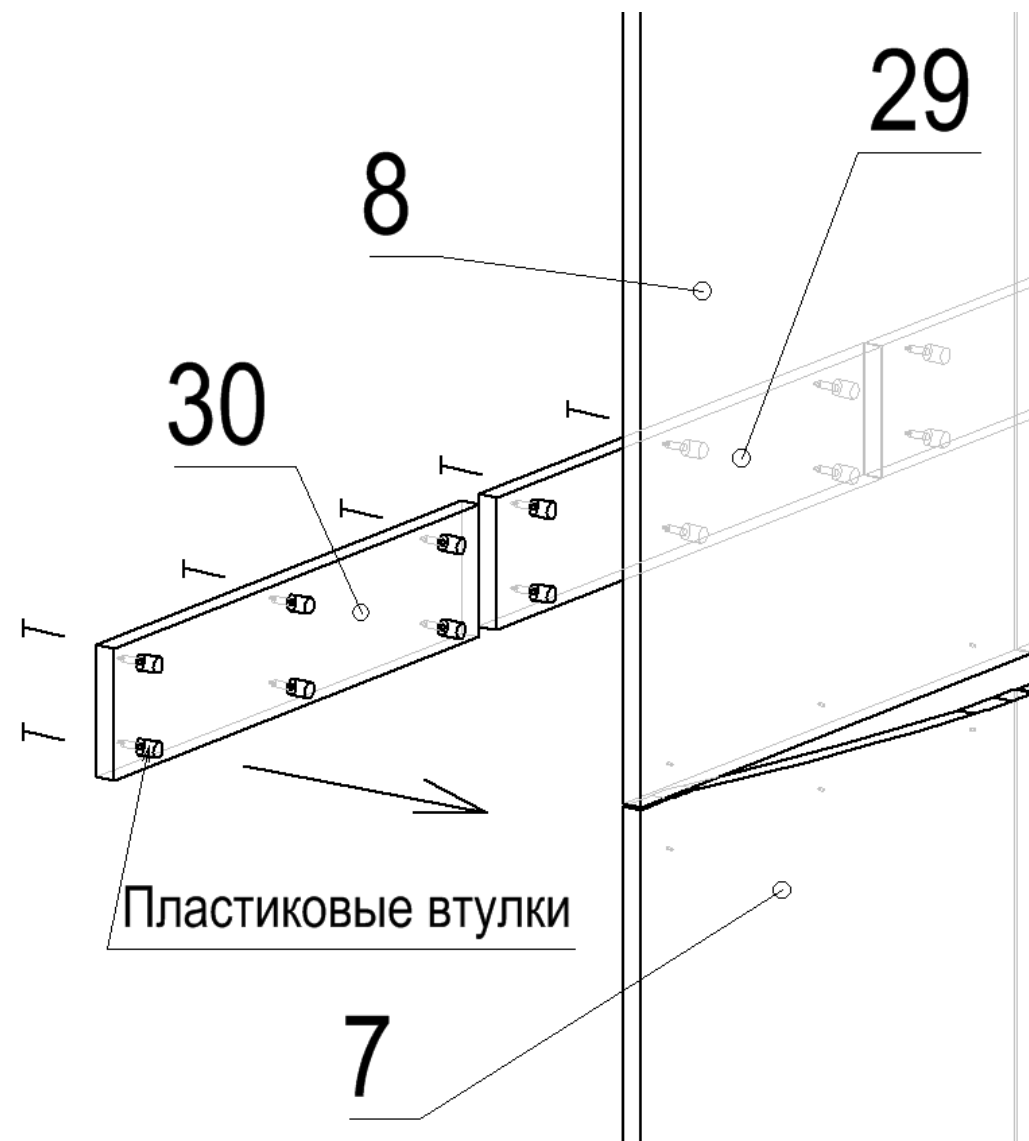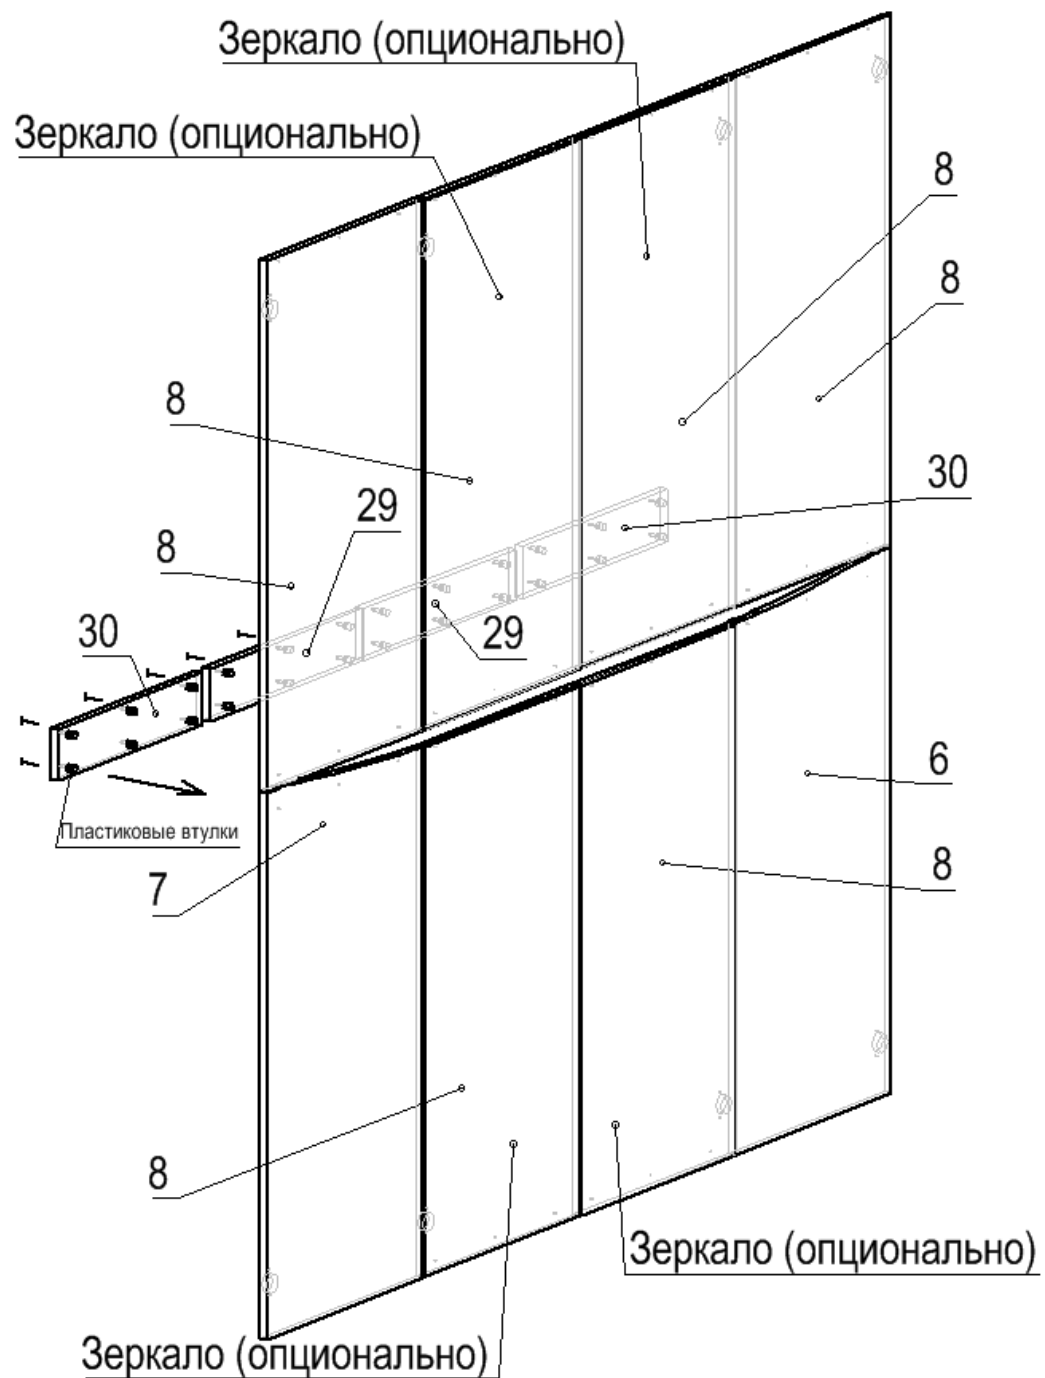

Спецификация

ЛМДФ Белый 1 стор. 16 мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
18	Планка декоративная верхняя	1998	60	1

ЛДСП Вольфрам 16 мм

29	Планка средней двери	487	100	2
30	Планка боковой двери	463	100	2

ЛДСП Дуб Бонифаций 16 мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок правый	2164	530	1
2	Бок левый	2164	530	1
3	Бок средний левый	2088	530	1
4	Бок средний правый	2088	530	1
5	Крышка	1998	530	1
6	Дверь правая нижняя	497	1041	1
7	Дверь левая нижняя	497	1041	1
8	Дверь средняя/ верхняя	497	1013	6
9	Основание	1966	530	1
11	Полка малая	530	476	4
13	Полка вкладная	520	474	8
14	Ребро жесткости	982	150	1
15	Цоколь	1966	60	2

ДВПО Белая 3мм

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
16	Задняя стенка (ДВПО)	2116	497	4

Зеркало 4 мм (опционально)

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
17	Зеркало	1009	493	4

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Скрепа меб. цинк 15x15		40	
	Штангодержатель		4	
	Винт-конфирмат (Евровинт 6,3x50)	шт	20	
	Гвоздь 2x20	шт	140	
	Заглушка для евровинта Дуб беленный №12	шт	14	
	Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика Дуб Кремона песочный	шт	29	
	Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
	Петля Boyard полунакладная с доводчиком H301B02	шт	8	
	Петля Boyard накладная с доводчиком H301A02	шт	8	
	Полкодержатель D5	шт	32	
	Стяжка эксцентриковая S15x12,5x34	комп	29	
	Шкант 8x30	шт	24	
	Шуруп 3,5x20	шт	26	
	Шуруп 4x16	шт	41	
	Шуруп 4x40	шт	24	

Подпятник Белый	шт	8	
Евровинт 6.3х13	шт	32	
Втулка пластиковая 5х8х10,5	шт	24	
Штанга металлическая L-977 мм	шт	2	
Профиль соединительный белый L-2000 мм	шт	1	
Упор для дверей	шт	1	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.


Порядок сборки.

1. К декоративной планке 18 прикрепить Упор для двери при помощи шурупа 4х16 для фиксации дверей.




2. К боковинам 1,2 и цоколям 15 прикрепить подпятники при помощи гвоздей.
3. К боковине 2 прикрепить полки 13 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
4. К боковине 2 прикрепить крышку верхнюю 5 и основание 9 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
5. К верхней крышке 5 и основанию 9 прикрепить бок средний 3 при помощи евровинтов 6.3х50, стяжек эксцентриковых и шкантов.
6. К верхней крышке 5 и основанию 9 прикрепить бок средний 4 при помощи евровинтов 6.3х50, стяжек эксцентриковых и шкантов.
7. К боку среднему 3 и боку среднему 4 прикрепить ребро жесткости 14 при помощи евровинтов.
8. К боку левому 2 и основанию 9 прикрепить цоколя 15 при помощи стяжек эксцентриковых и евровинтов.
9. К боку среднему 4 прикрепить полки 11 при помощи евровинтов.
10. К полкам 11, верхней крышке 5, основанию 9 и цоколям 15 прикрепить боковину 1 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
11. Прикрепить задние стенки шкафа 16 при помощи гвоздей, скреп мебельных, профиля соединительного и шурупов 3.5х20. Профиль соединительный необходимо разрезать под ребро жесткости 14.
12. К верхней крышке 5 прикрепить планку декоративную 18 при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов.
13. К боковинам 3 и 4 прикрепить штанги металлические 21 при помощи шурупов 4х16 и штангодержателей.
14. К боковине 2 прикрепить двери 8 и 7 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.

15. К дверям 8 и 7 прикрепить планку боковой двери 30 ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВУЮ ВТУЛКУ при помощи шурупов 4x40 (см схему).

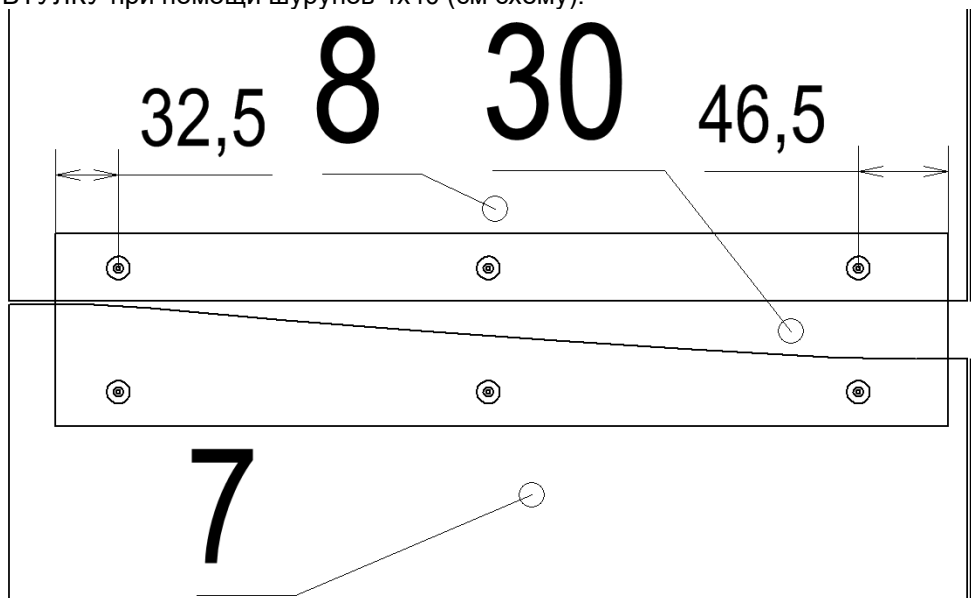


16. К боковине 1 прикрепить двери 6 и 8 при помощи петель накладных, евроинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.

17. К дверям 6 и 8 прикрепить планку боковой двери 30 ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВУЮ ВТУЛКУ при помощи шурупов 4x40 (см схему).

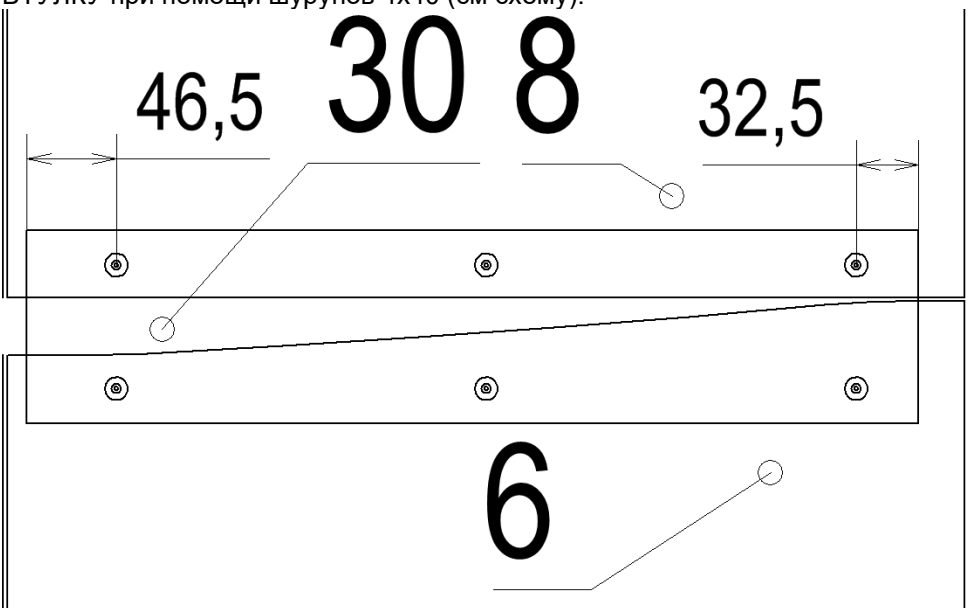

18. К боковине 3 и 4 прикрепить двери 8 с зеркалами (опционально) при помощи петель полунакладных, евроинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.

19. К дверям 8 прикрепить планки средней двери 29 ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВУЮ ВТУЛКУ при помощи шурупов 4x40 (см схему).

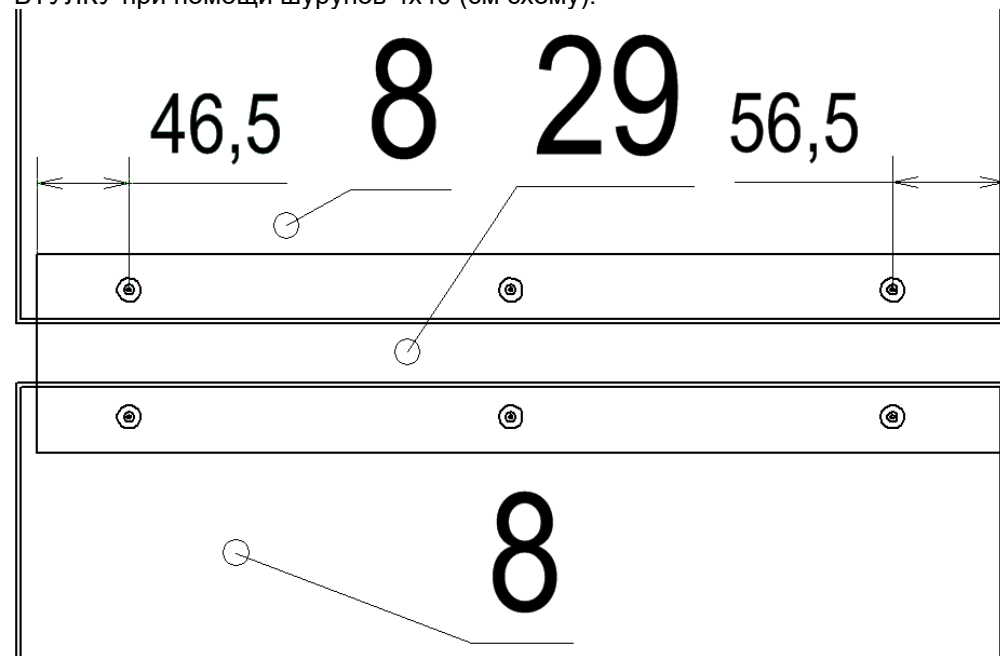

20. Установить вкладные полки на полкодержатели D5.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А).

