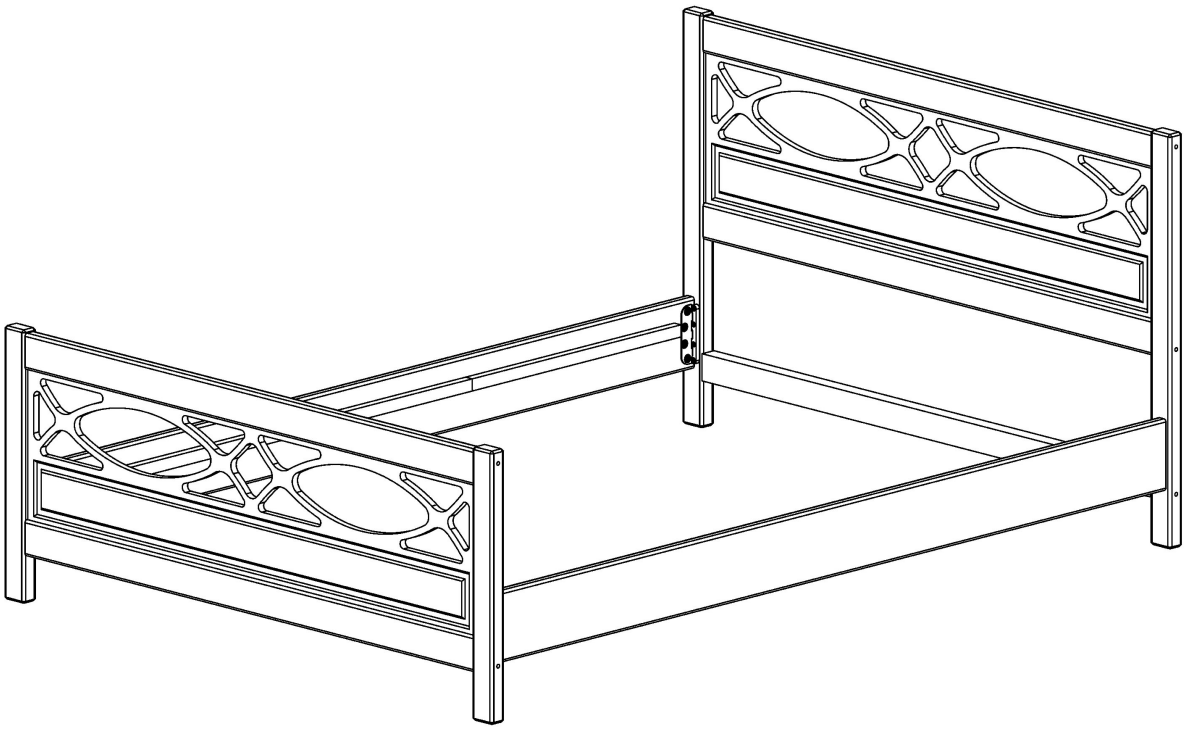
# *Инструкция по сборке кровати"Лоренса" (приложение к паспорту)*



Приложение к паспорту изделия
кровати «Лоренса 1400/1600»









| *Позиция* | *Обозначение* | *Длина* | *Ширина* | *К-во* | *№ пакета* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *Стойка большая* | *921* | *60* | *2* | *2* |
| *2* | *Стойка малая* | *614* | *60* | *2* | *2* |
| *3* | *Царга* | *2010* | *160* | *2* | *1* |
| *4* | *Перемычка 80* | *1354/1544** | *80* | *3* | *2* |
| *5* | *Перемычка 80 ножной спинки* | *1354/1544** | *80* | *1* | *2* |
| *6* | *Перемычка глухая* | *1354/1544** | *60* | *1* | *2* |
| *7* | *Декоративный элемент* | *1352/1542** | *360* | *2* | *2* |

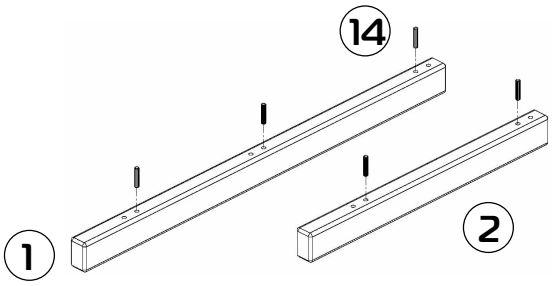
* Размер зависит от ширины спального места

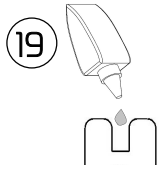
Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.
Применяемый инструмент:

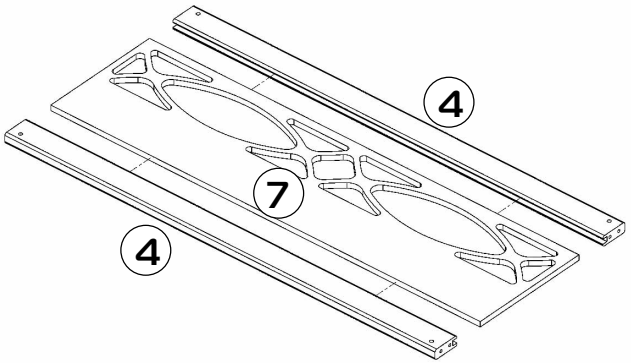


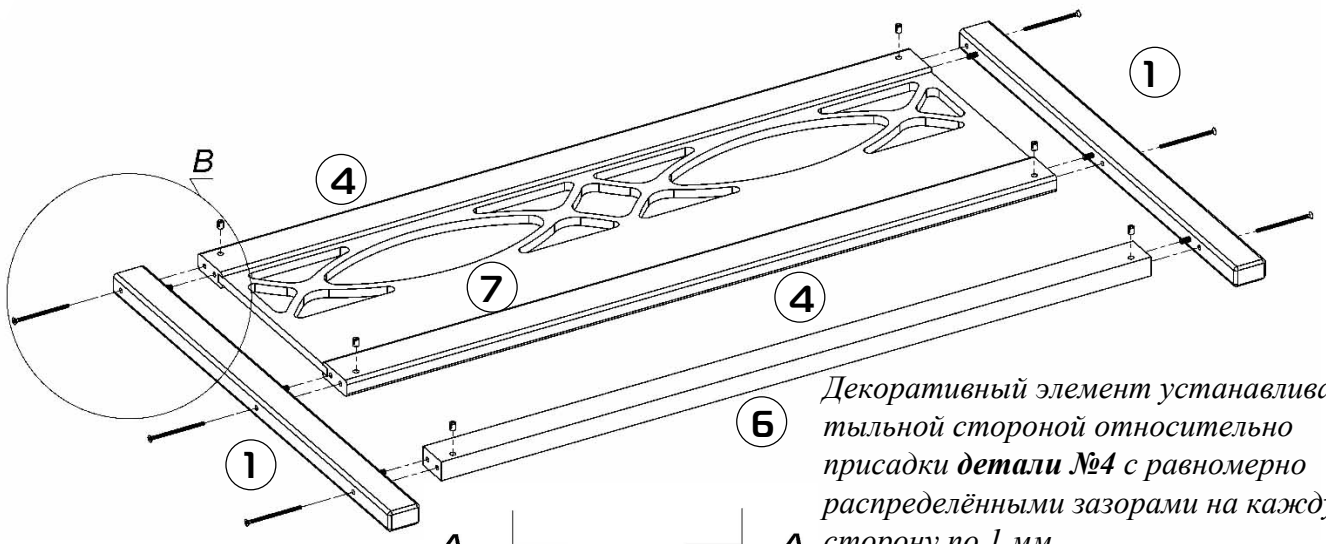
*Все соединения (Винт М6х100 - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.*

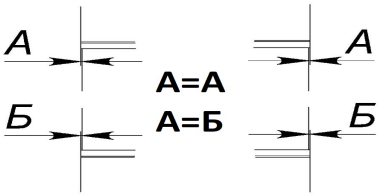
| *Позиция* | *Условное изображение* | *Обозначение* | *К-во* | *№ Пакета* |
|---|---|---|---|---|
| *8* |  | *Стяжка кроватная для царги 1* | *2* | *1* |
| *9* |  | *Стяжка кроватная для царги 2* | *2* | *1* |
| *10* |  | *Стяжка кроватная для спинки* | *4* | *1* |
| *11* |  | *Саморез 3,5х35* | *16* | *1* |
| *12* |  | *Саморез 3,5х19* | *16* | *1* |
| *13* |  | *Муфта-боченок М6* | *10* | *2* |
| *14* |  | *Шкант 8х40* | *10* | *2* |
| *15* |  | *Винт М6х100* | *10* | *2* |
| *16* |  | *Заглушка д/отв. 10х13* | *10* | *2* |
| *17* |  | *Заглушка д/отв. 10х13* | *10* | *2* |
| *18* | | *Ключ шестигранный SW4* | *1* | *2* |
| *19* | | *Клей 15 мл* | *1* | *2* |



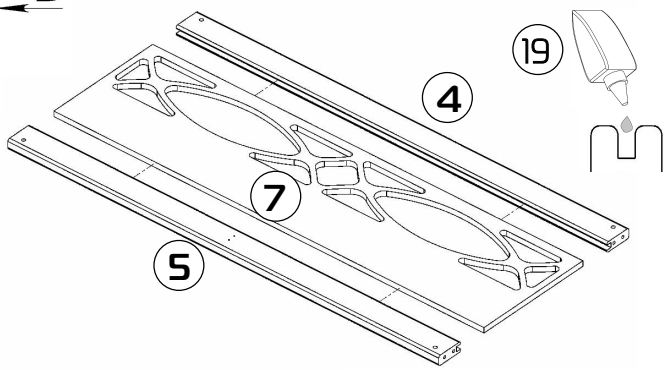



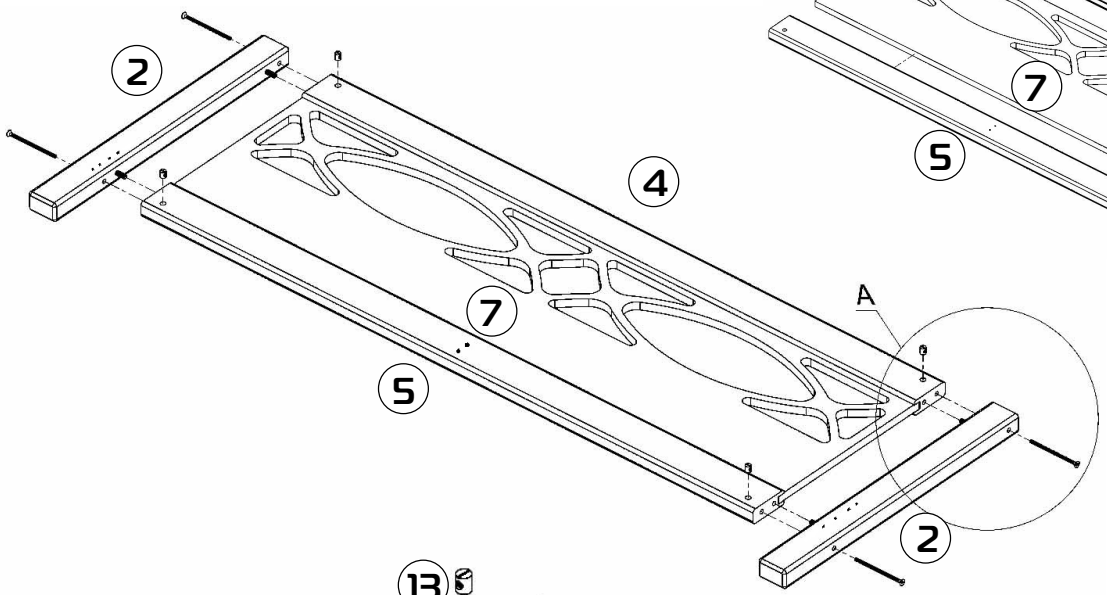



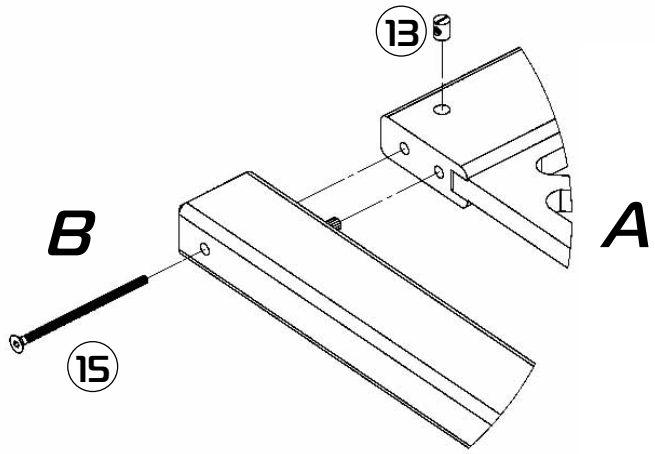



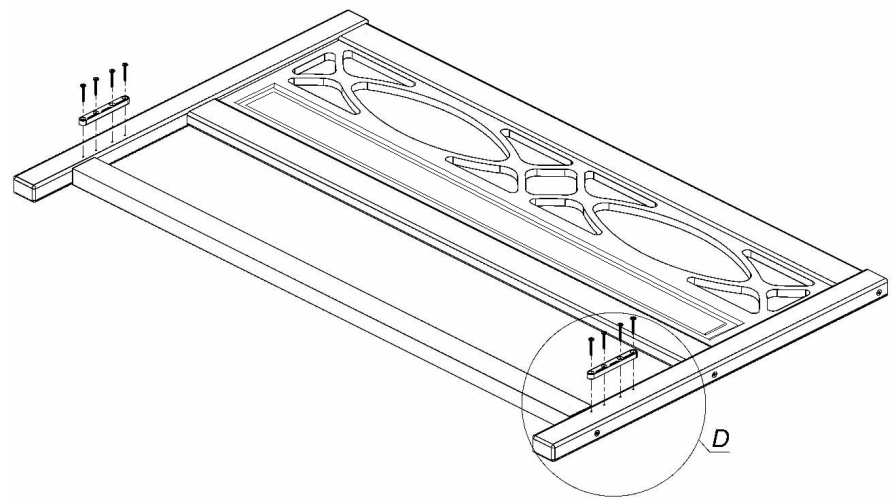

*Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки **детали №4** с равномерно распределёнными зазорами на каждую сторону по 1 мм.*
***Деталь №1** устанавливается присадкой под замки с лицевой стороны.*

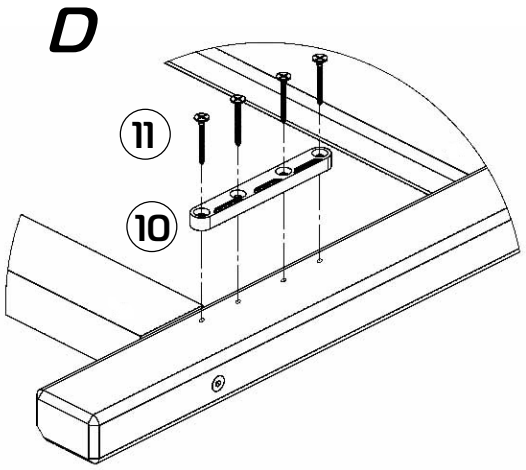


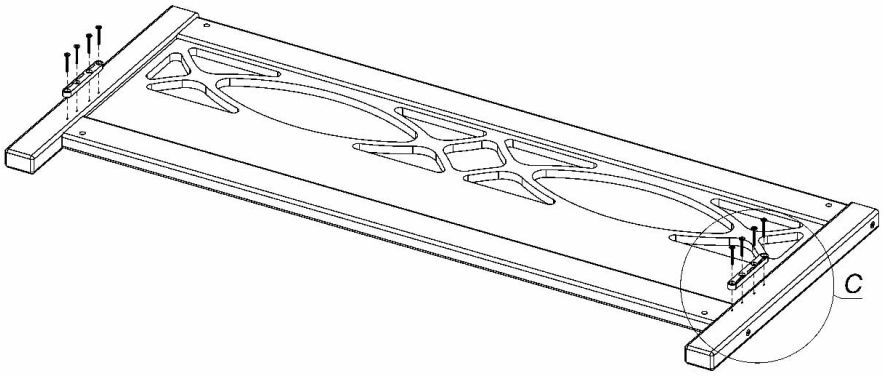



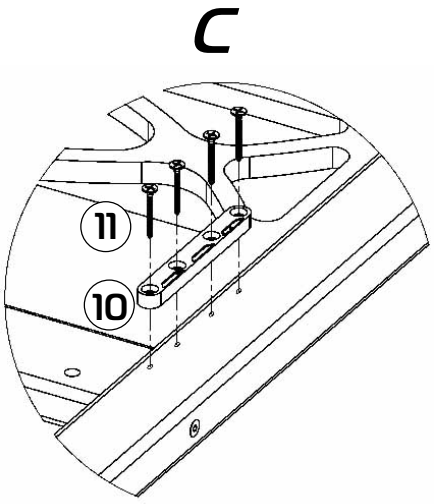



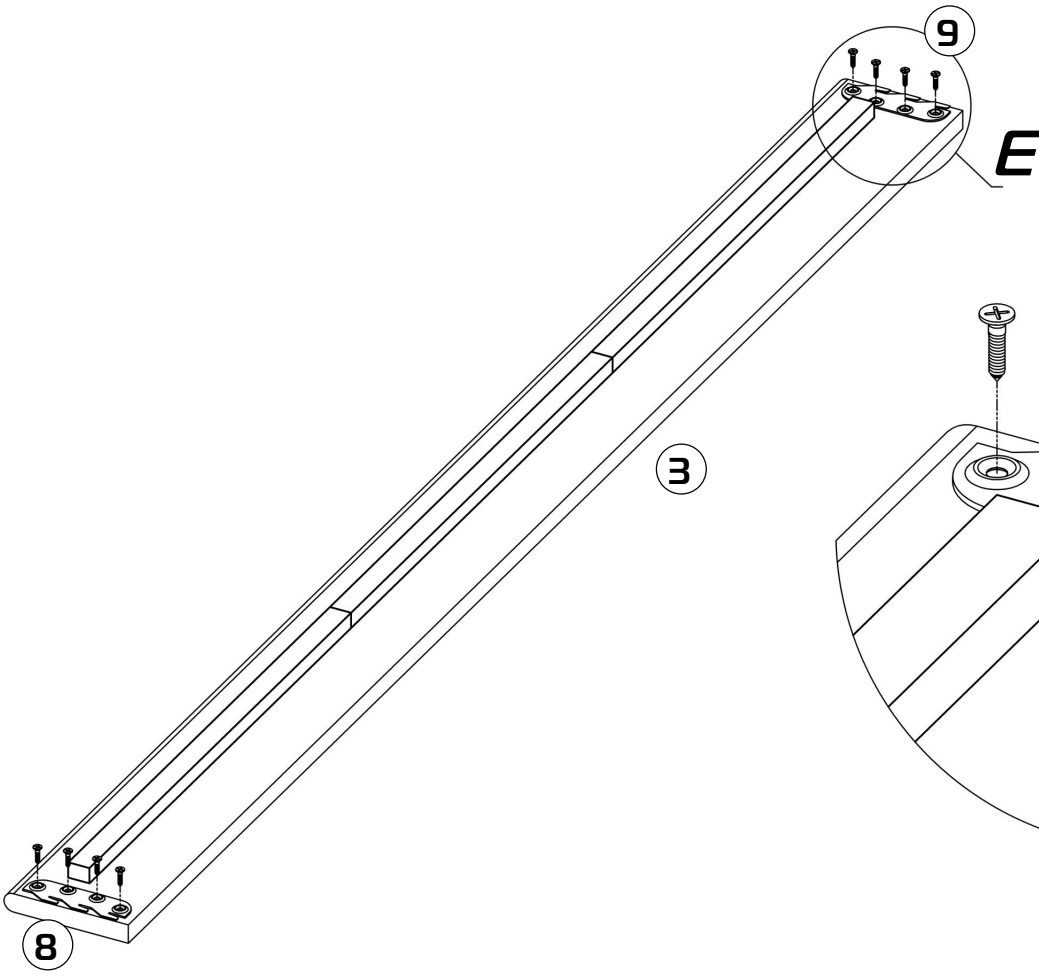

*Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки **детали №4 и №5** с равномерно распределёнными зазорами на каждую сторону по 1 мм.*
***Деталь №2** устанавливается присадкой под замки с тыльной стороны.*

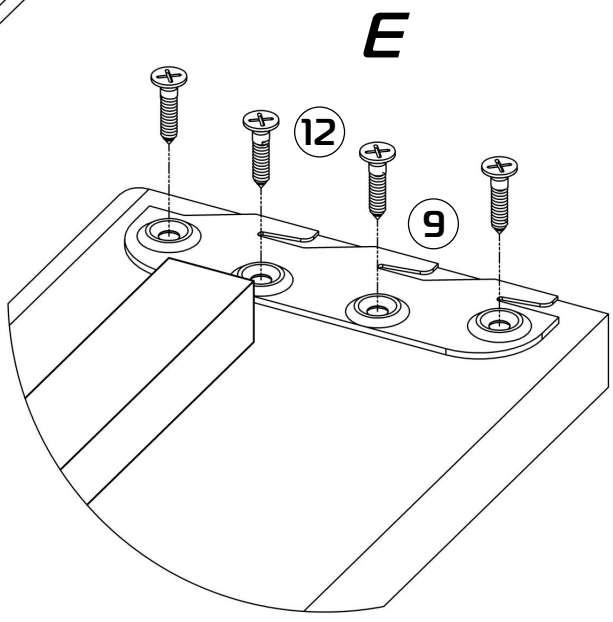

D

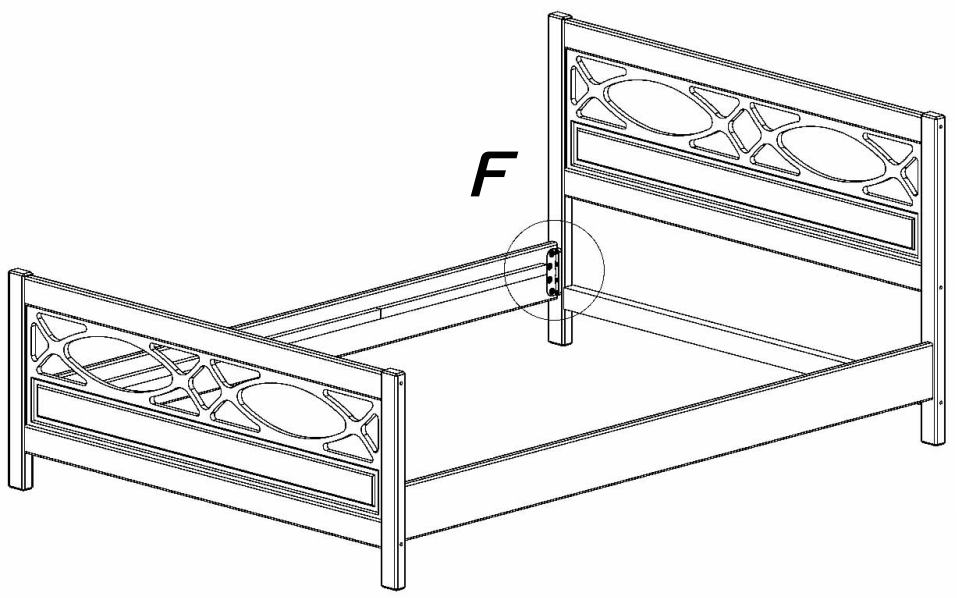

D
11
10


C

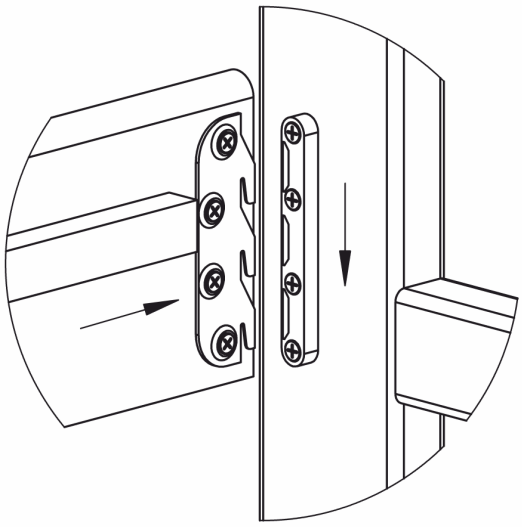

C
11
10


9
E
3
8

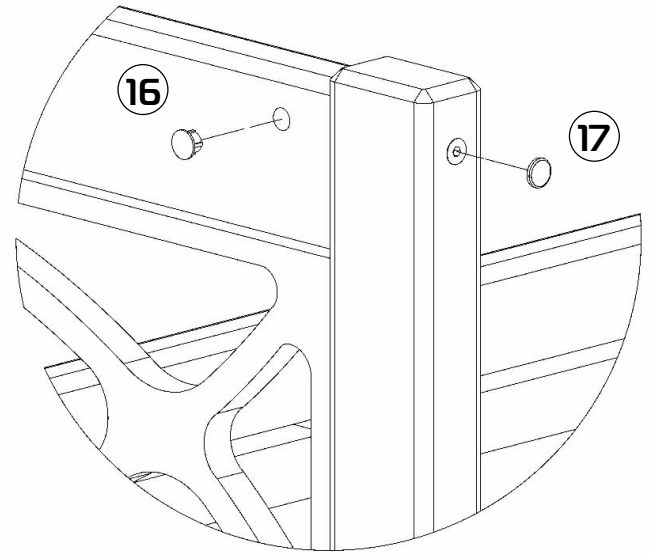

E
12
9




F



H




G

