



Инструкция по сборке кровати "Сканди" (приложение к паспорту)

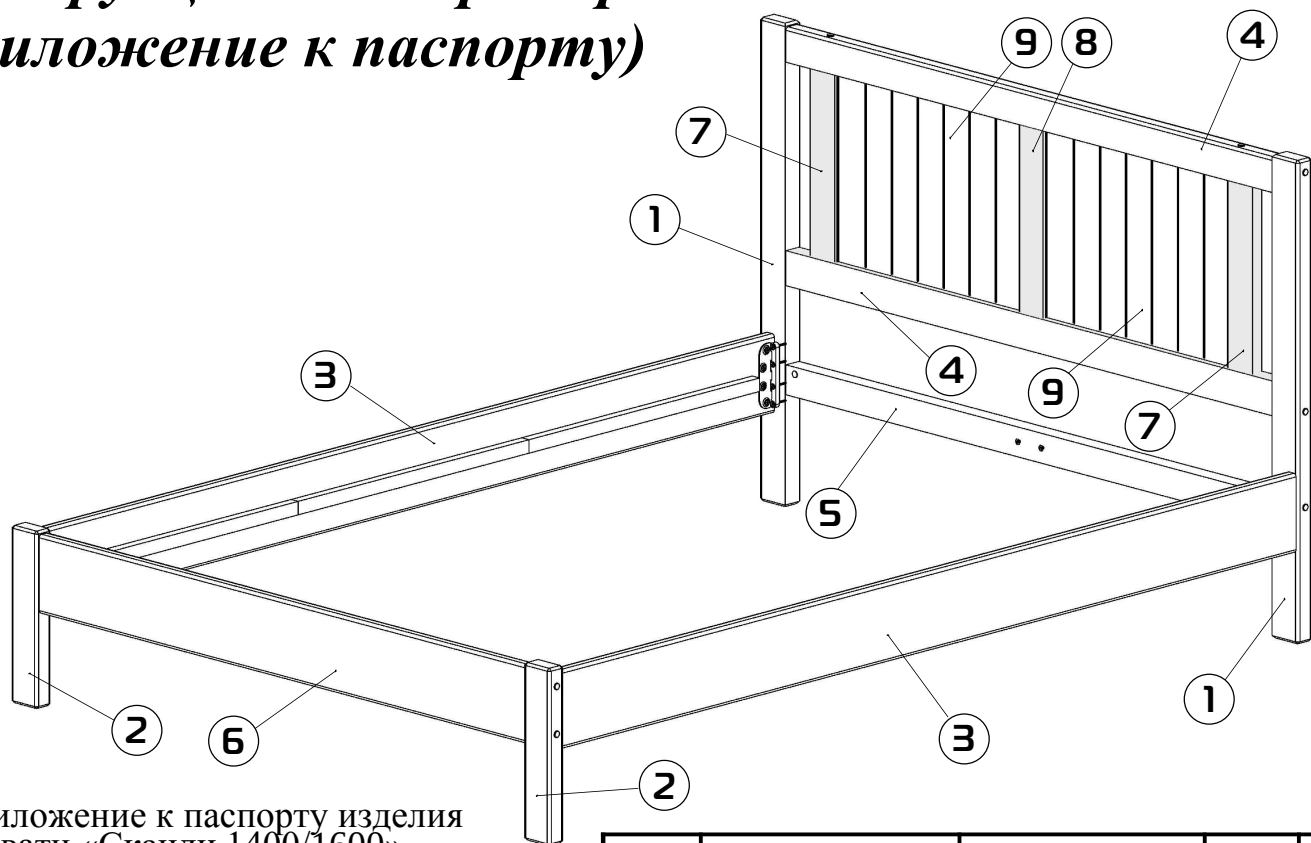

Приложение к паспорту изделия
кровати «Сканди 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	970	70x40	2	2
2	Стойка малая	356	70x40	2	
3	Царга	2010	158x25	2	1
4	Подголовник	1330/1520*	70x36	2	2
5	Перемычка глухая	1330/1520*	60x36	1	
6	Перемычка 158 ножной спинки	1330/1520*	158x25	1	2
7	Косточка боковая	379	70x25	2	2
8	Косточка центральная	379	70x25	1	
9	Филенка МДФ	517/612*	406x6	2	2





Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
10		Стяжка кроватная для царги 1	2	1
11		Стяжка кроватная для царги 2	2	
12		Стяжка кроватная для спинки	4	
13		Саморез 3,5x35	16	
14		Саморез 3,5x19	16	2
15		Муфта-боченок М6	14	
16		Шкант 8x40	14	
17		Винт М6х100	14	
18		Заглушка д/отв. 10x13	14	
19		Заглушка д/отв. евровинта	14	
20		Клей 15 мл	1	
21		Ключ шестигранный SW4	1	
22		Подпятник	4	

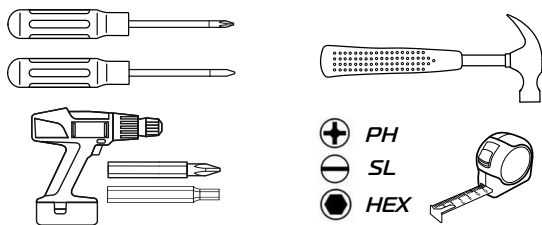


Все соединения (Винт М6х100 -
Муфта-боченок) рекомендуется
затягивать только после
окончательной сборки кровати.

* Размер и количество зависит от ширины спального места


Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.
Применяемый инструмент:

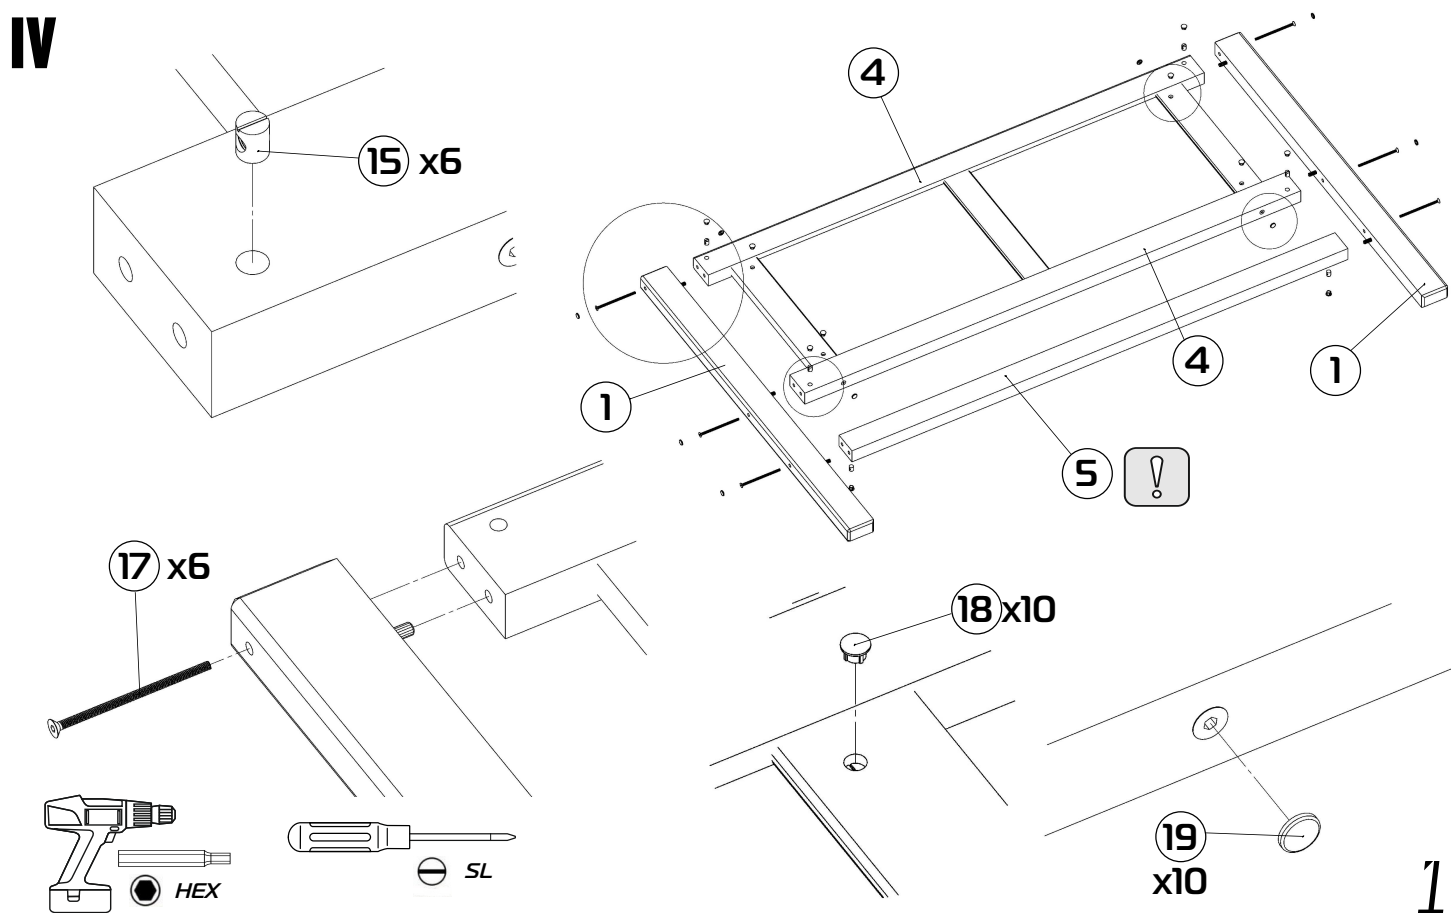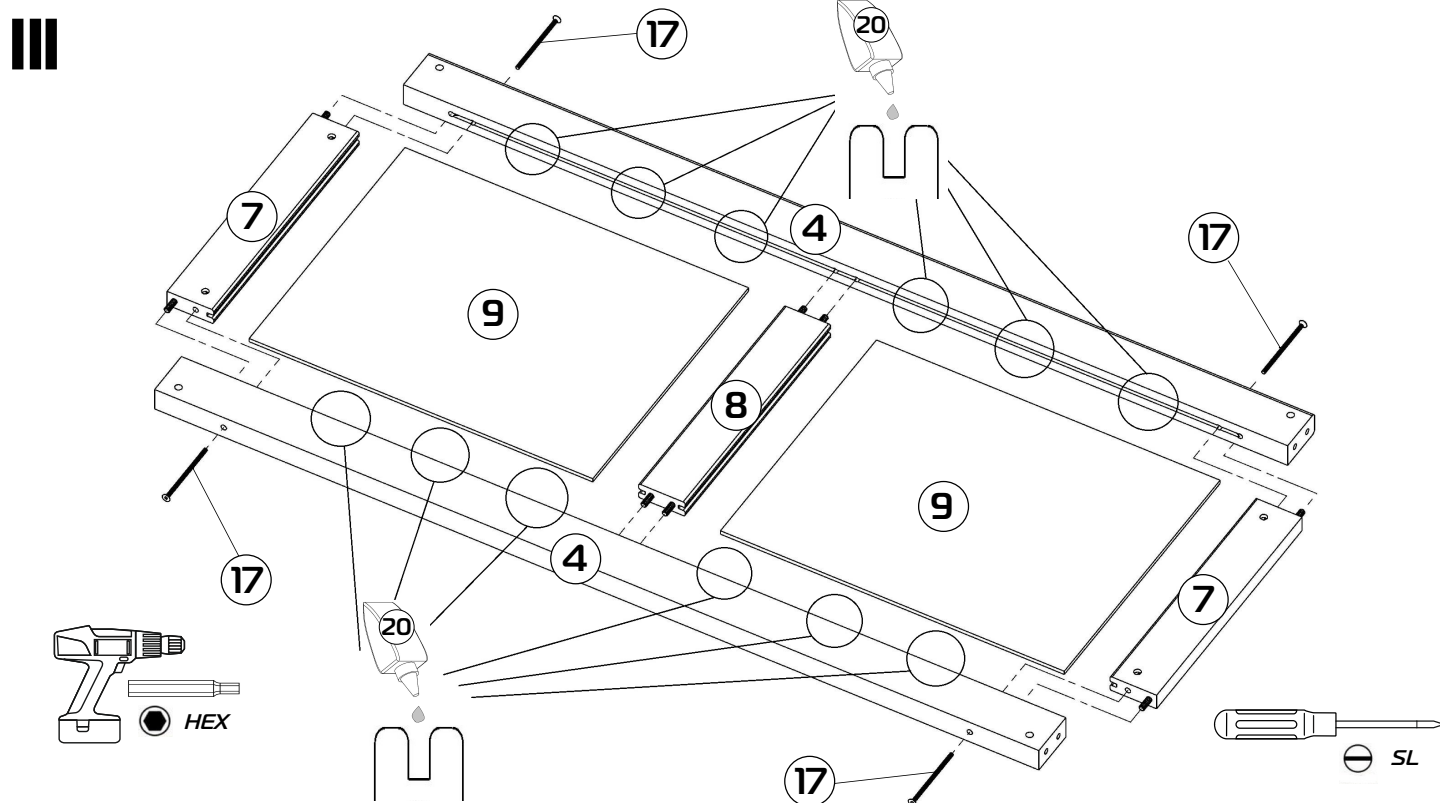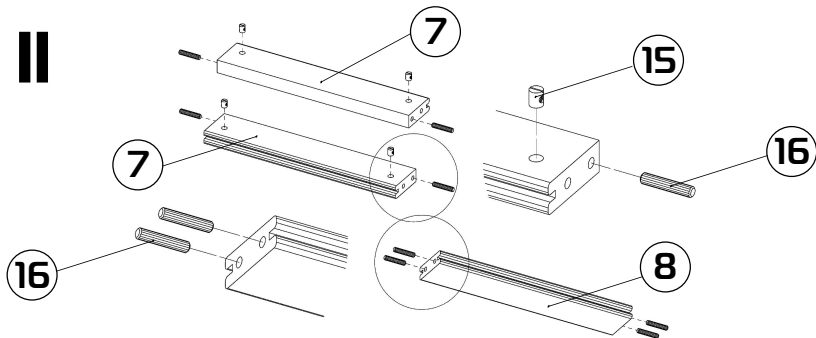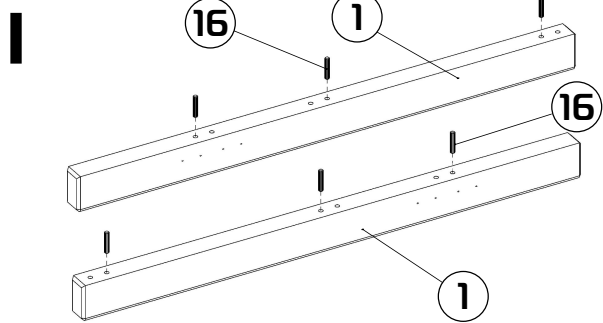


V

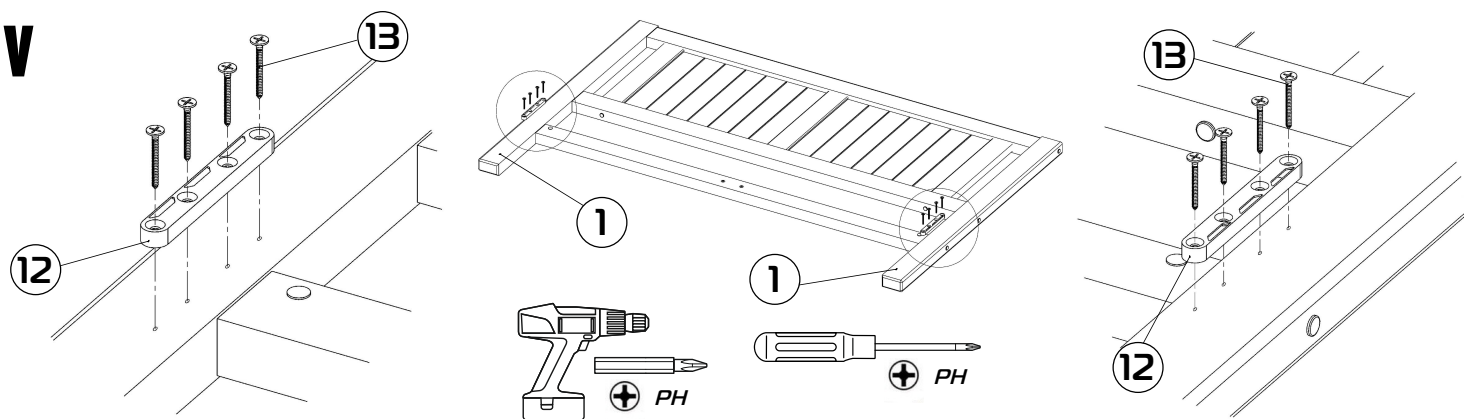






VI

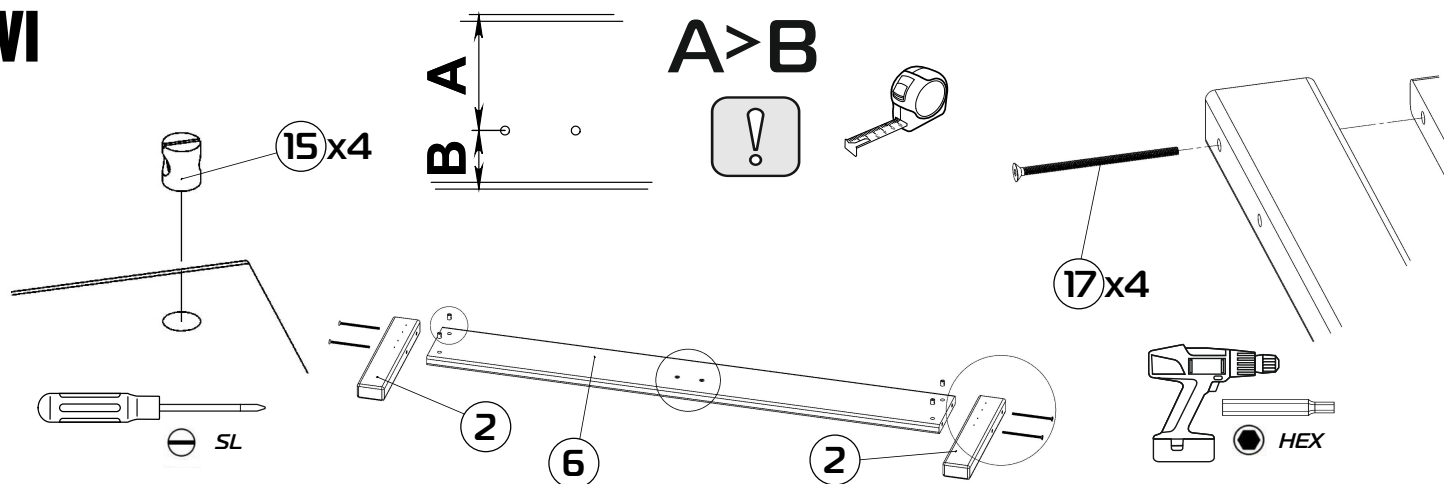


VII

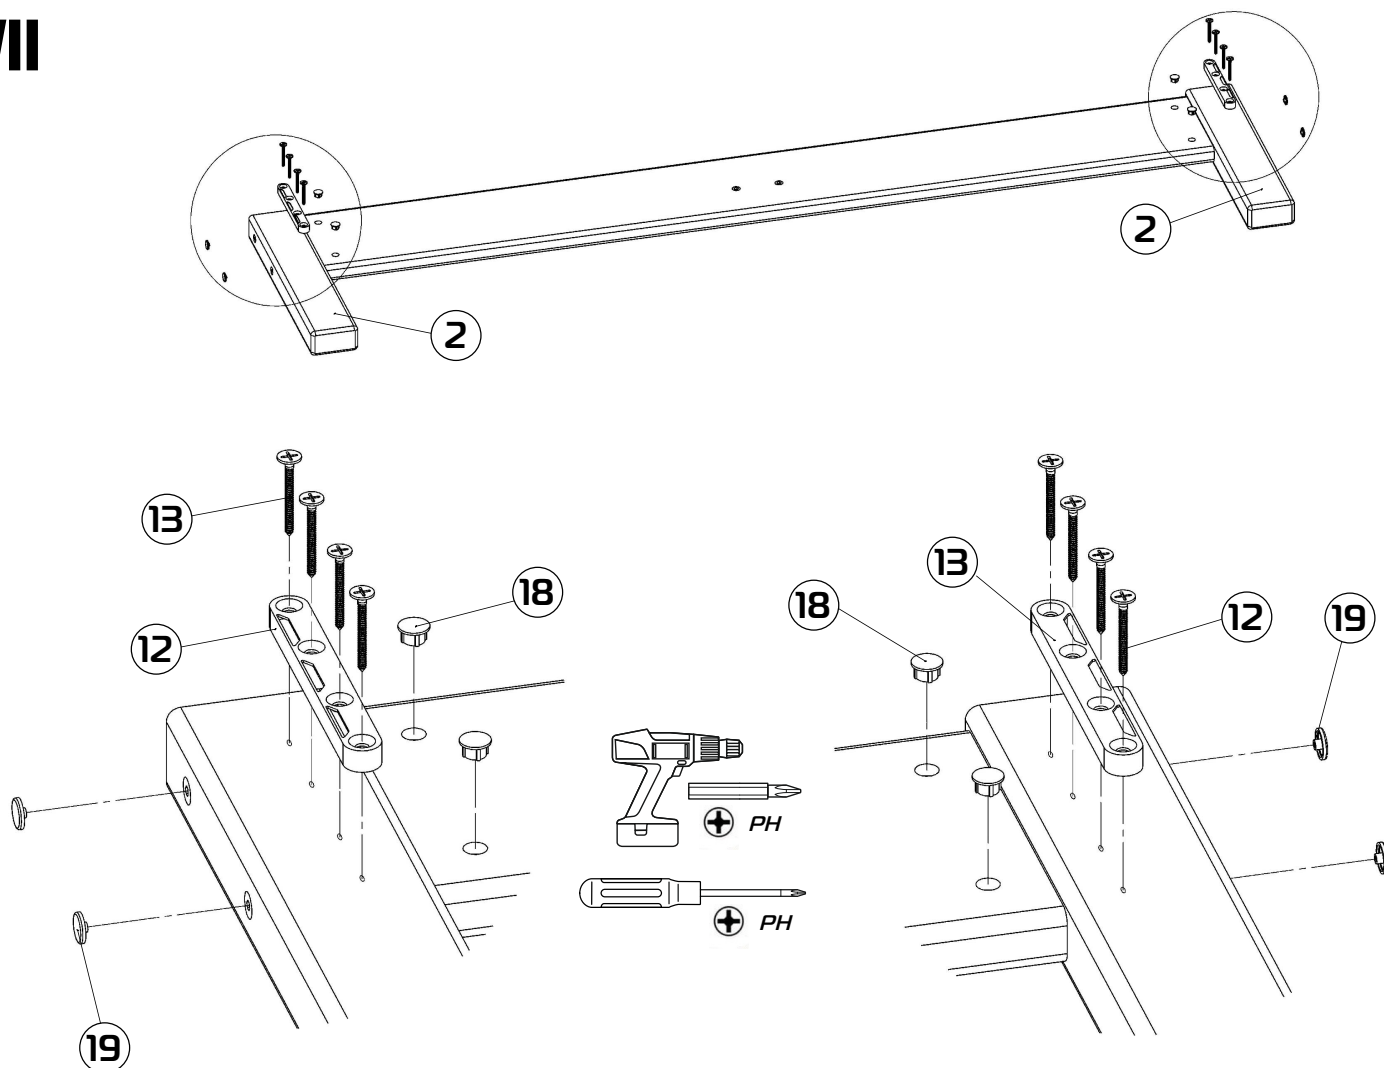

VIII

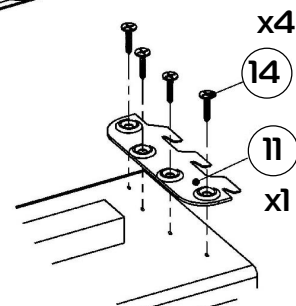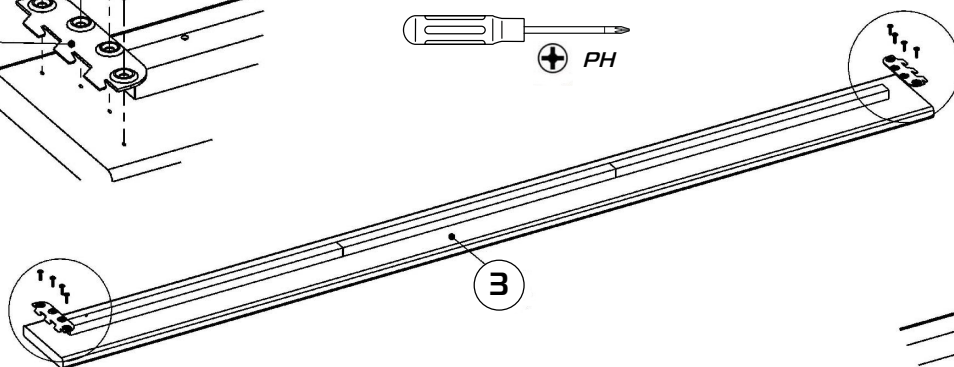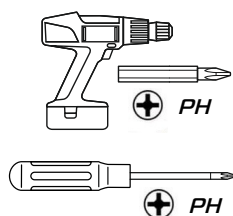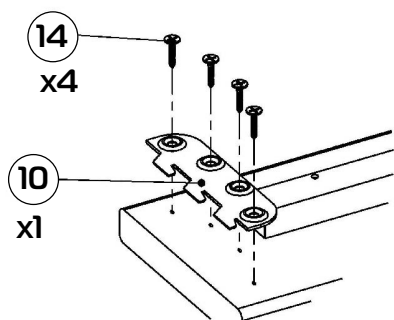

$L_1 > L_2$



IX

