
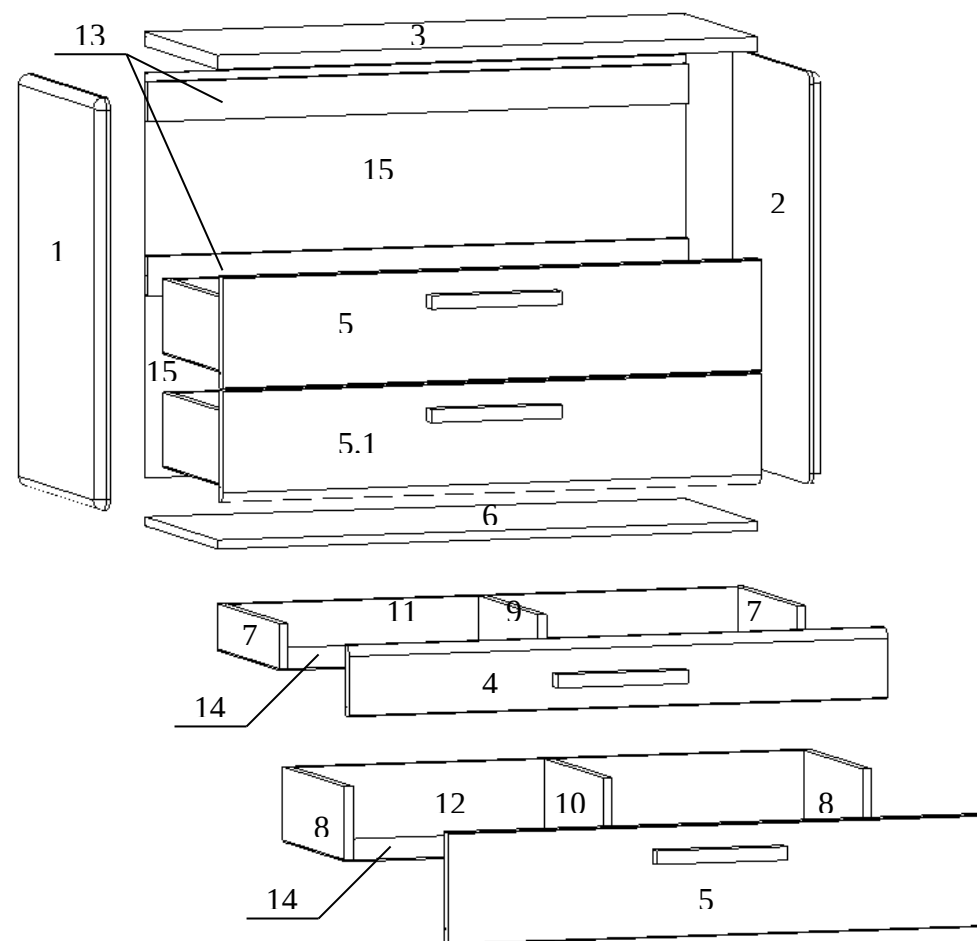


Инструкция по сборке Спальня «Вива»

Комод 1033x441x748

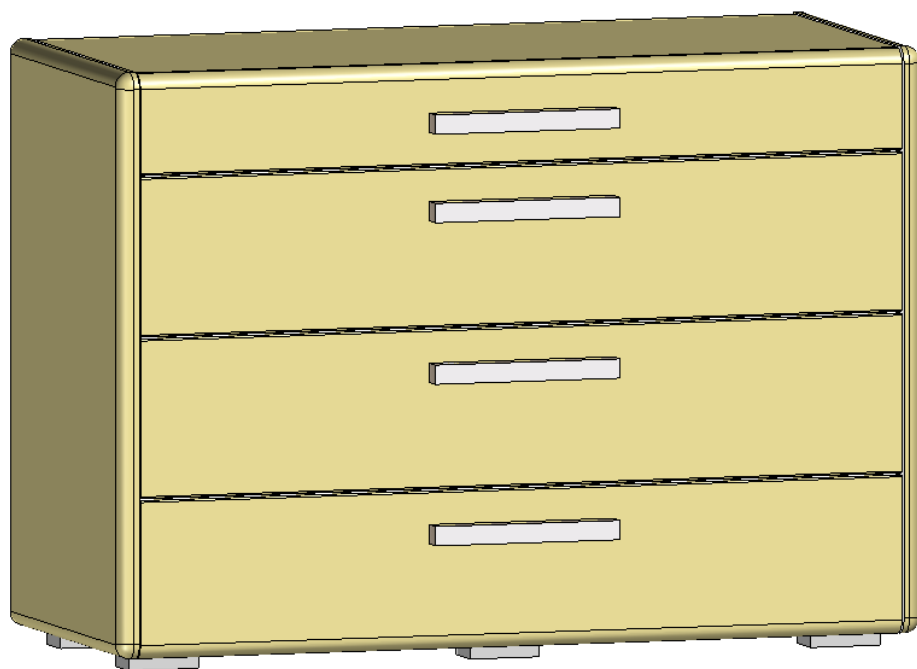

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Стенка боковая левая	730x441	1
2	Стенка боковая правая	730x441	1
3	Крышка комода	995x414	1
4	Накладка верхнего ящика	991x125	1
5	Накладка ящика	991x198	2
5.1	Накладка нижнего ящика	991x198	1
6	Основание комода	995x417	1
7	Боковая стенка верхнего ящика	350x80	2
8	Боковая стенка ящика	350x130	6
9	Перегородка верхнего ящика	334x80	1
10	Перегородка ящика	334x130	3
11	Стенка задняя верхнего ящика	937x80	1
12	Стенка задняя ящика	937x130	3
13	Ребро жесткости	995x70	2
14	Дно ящика	968x356	4
15	Задняя стенка	995x358	2

Комплектовочная ведомость


Наименование	Количество	Примечание
Евровинт 6,3x50	21	
Шуруп 3,5x16(крепление шариковых направляющих к боковинам комода и боковым стенкам ящика)	56	
Шуруп 4x16 (крепление регулируемых опор к основанию комода и задних стенок к ребру)	35	
Стяжка эксцентриковая/заглушка эксцентриковой стяжки	37/19	
Шкант 8x30	12	
Гвозди 2x20 (крепление задней стенки)	65	
Ножка-опора регулируемая	6	
Ручка с шурупами L=224мм	4	
Направляющие шариковые L=350мм	4	
Скрепа мебельная	11	
Ключ для евровинта	1	
Втулка ф10мм (устанавливается под шляпку винта)	8	

Порядок сборки комода

Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку комода, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, произведите тщательный осмотр деталей на предмет брака, разложите детали в соответствии с обозначениями, приведенными на схеме сборки.

1. Сборку верхнего ящика выполнить в следующей последовательности:

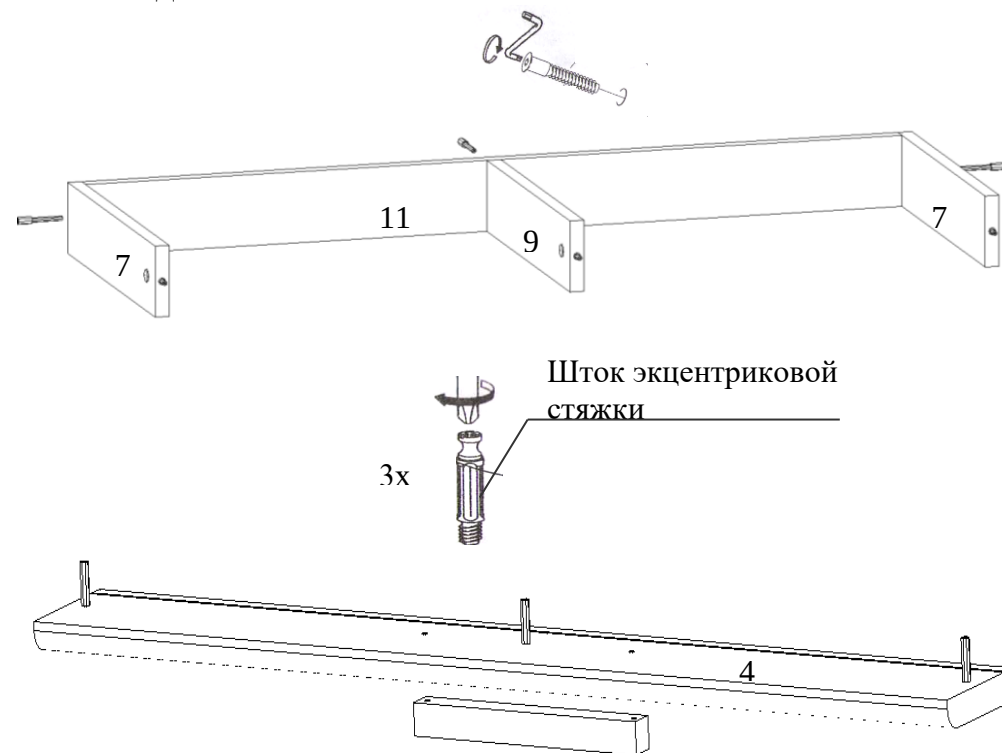


2. Вставить в отверстия боковых стенок ящика 7 и перегородку 9 эксцентрик



3. Соединить боковины ящика 7 и перегородку 9 с накладкой 4, после чего закрепить эксцентрик.
4. Измерив диагонали ящика, прибить гвоздями 2х20 дно ящика 14 к деталям 7, 9, 11. **Перед установкой дна ящика 14 обрезать углы, стороны вставляемой в паз накладки ящика.**
5. Распаковать шариковые направляющие




6. С помощью деблокирующего рычага (1) снять внутренние направляющие (2).

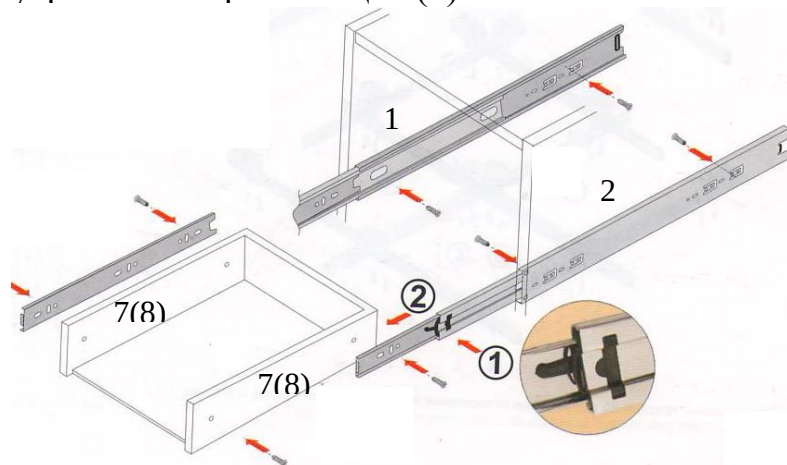


Смонтировать внутренние направляющие шурупами 3,5х16 к боковым стенкам 8, а также к боковинам 7 собранного верхнего ящика.

Внешние направляющие прикрепить шурупами 3,5х16 к боковой стенке левой 1 и боковой стенке правой 2 в первые отверстия как показано на рисунке.

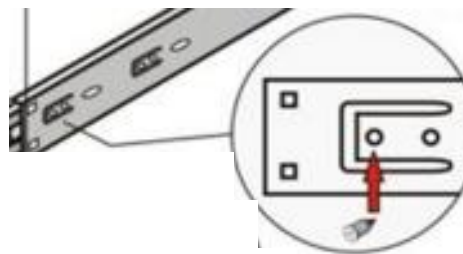


7. В боковую стенку левую 1 и боковую стенку правую 2 вкрутить шток эксцентриковой стяжки и установить шкант 8х30.
8. В отверстия ребра 13, основания 6 и крышки 3 вставить эксцентрик.
9. Соединить боковую стенку левую 1 с ребрами 13, крышкой 3, основанием 6 и закрепить эксцентрик.
10. Соединить боковую стенку правую 2 с ребрами 13, крышкой 3, основанием 6 и закрепить эксцентрик.
11. Шурупами 4х16 к основанию 6 прикрутить ножки-опоры.
12. Измерив диагонали комода гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку 15 к крышке 3 со стороны выборки с шагом 100мм. Гвоздями 2х20 прибить вторую заднюю стенку 15 к основанию 6 с шагом 100мм. Шурупом 4х16 и крепой мебельной закрепить задние стенки 15 к ребру 13.
13. Произвести сборку средних и нижнего ящиков комода в следующей последовательности
 - К задней стенке ящика 12 евровинтом 6,3х50 прикрутить боковые стенки ящика 8 с установленными внутренними направляющими и отверстиями под эксцентрик наружу. После чего к задней стенке ящика 12 евровинтом 6,3х50 прикрутить перегородку 10

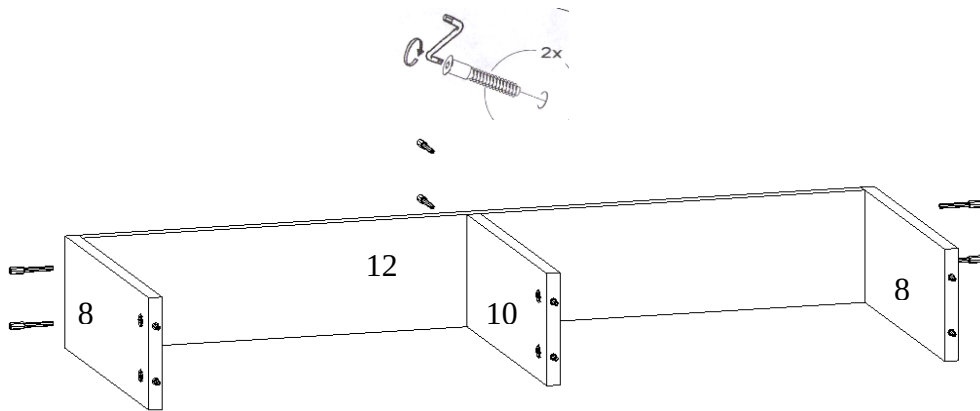

- В накладку ящика 5 вкрутить шток эксцентриковой стяжки.

14. Вставить в отверстия боковых стенок ящика 8 и перегородки 10 эксцентрик.
15. Соединить боковины ящика 8 и перегородку 10 с накладкой 5, после чего закрепить эксцентрик.
16. Измерив диагонали ящика, прибить гвоздями 2x20 дно ящика 14 к деталям 8, 10, 12. **Перед установкой дна ящика 14 обрезать углы, стороны вставляемой в паз накладки ящика.**
17. Для сборки нижнего ящика повторить операции пунктов 13-16 используя накладку нижнего ящика 5.1.
18. Прикрутить ручки шурупами к накладкам 4, 5 и 5.1, подложив под шляпки винтов втулки ф10мм.
19. Вставить ящик в корпус комода для этого вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом, как показано на рисунке

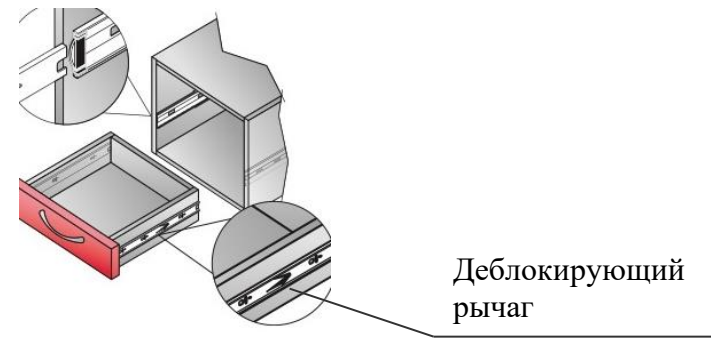

20. Снять с деталей 1 и 2 защитную пленку

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.