


Инструкция по сборке кровати "Грация-3"

(приложение к паспорту)

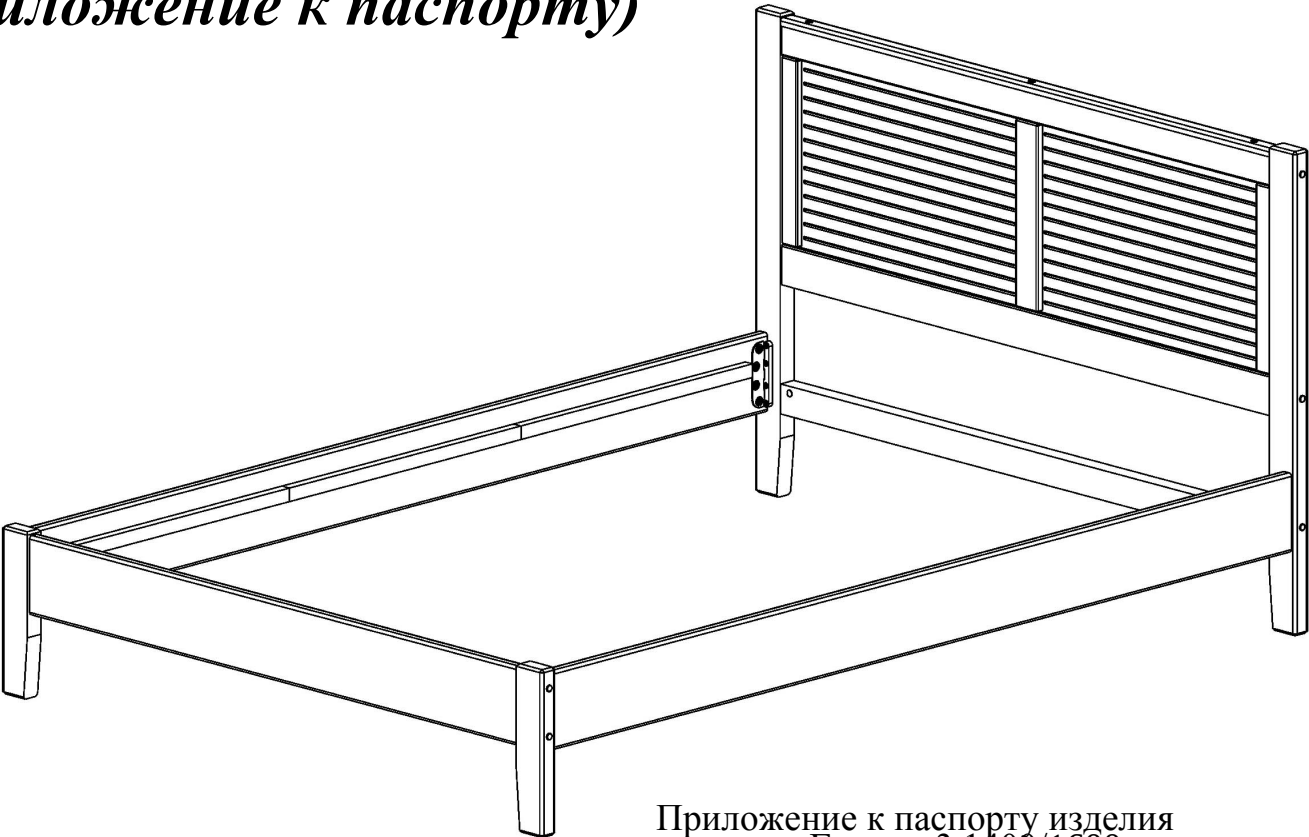

Приложение к паспорту изделия
кроватьи «Грация-3 1400/1600»


Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	966	70	2	2
2	Стойка малая	335	70	2	
3	Царга	2010	158	2	1
4	Подголовник 60	1330/1520*	60	1	2
5	Перемычка 80	1330/1520*	80	1	
6	Перемычка 158	1330/1520*	158	1	
7	Перемычка глухая	1330/1520*	60	1	
8	Декоративная вставка	1328/1518*	395	1	
9	Карниз	1330/1520*	36	1	
10	Косточка центральная	376	60	1	
11	Косточка боковая	376	40	2	

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
12		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
13		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
14		Стяжка кроватьная для спинки	4	
15		Саморез 3,5x35	16	
16		Саморез 3,5x19	16	2
17		Муфта-боченок М6	10	
18		Шкант 8x40	4	
19		Винт М6х100	10	
20		Винт-конфирмат 6,3х50	3	
21		Заглушка д/отв. 10х13	10	
22		Заглушка д/евровинта	13	
23		Ключ шестигранный SW4	1	
24		Клей 15 мл	1	






* Размер и количество зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.


Применяемый инструмент:





Все соединения (Винт М6 - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

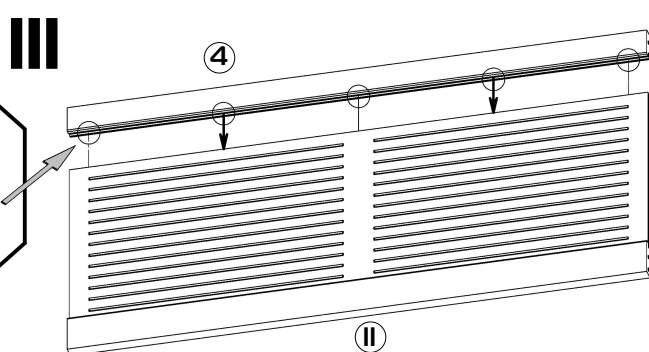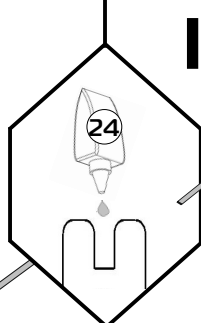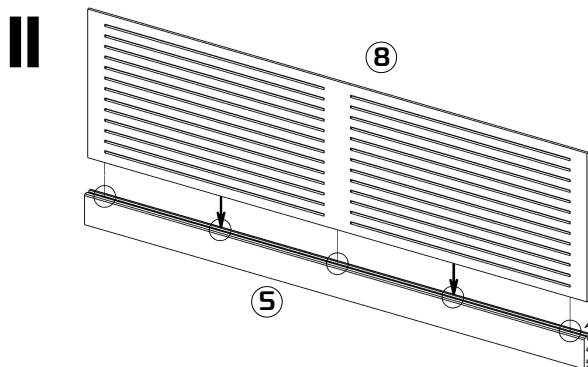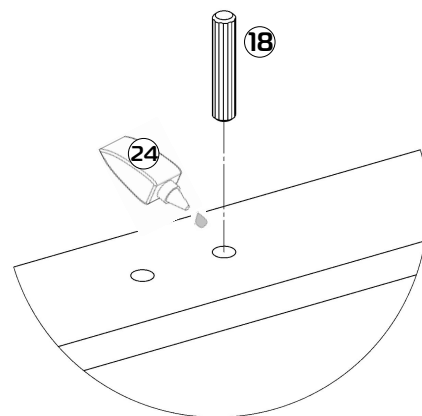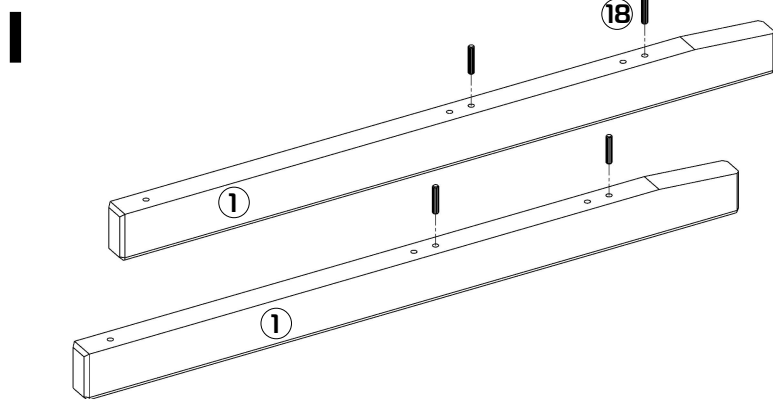



IV

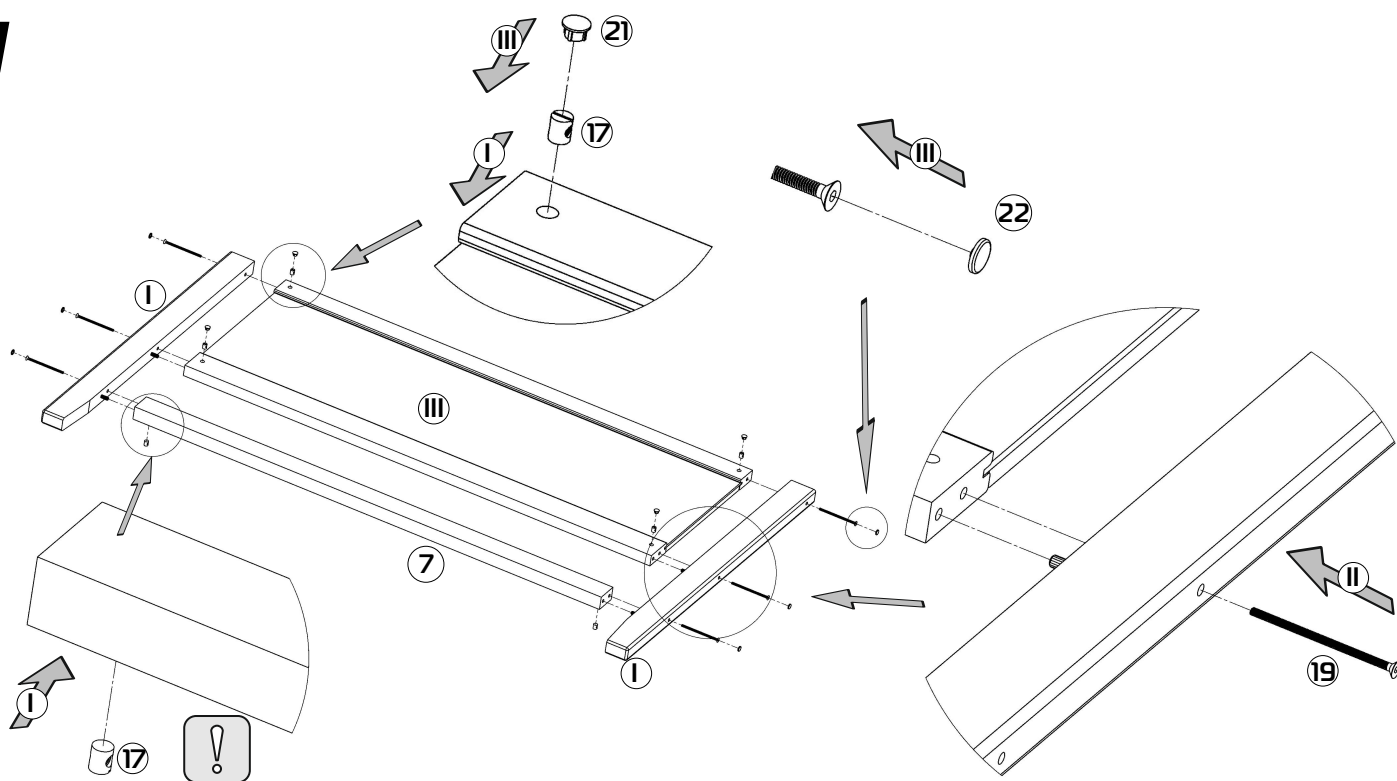



V

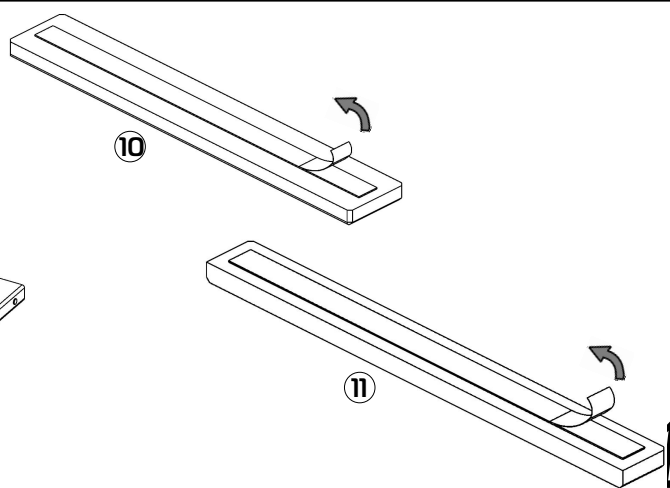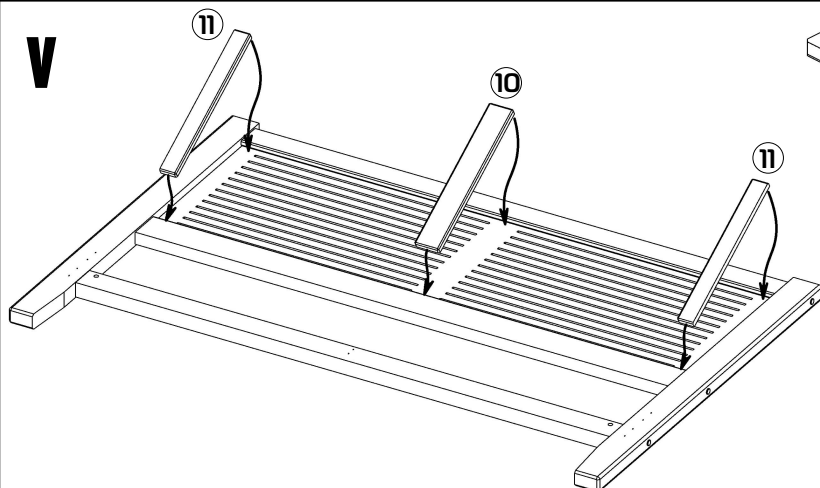


VI

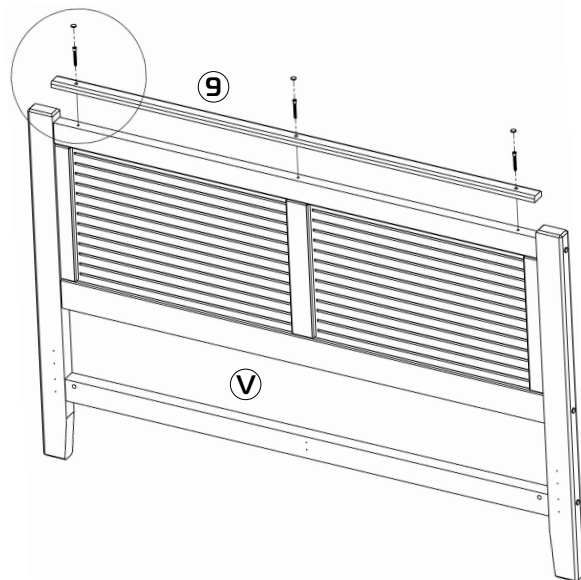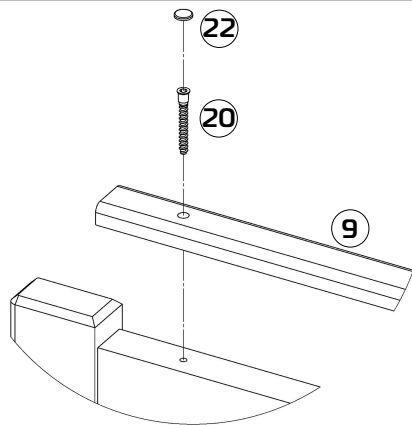


VII

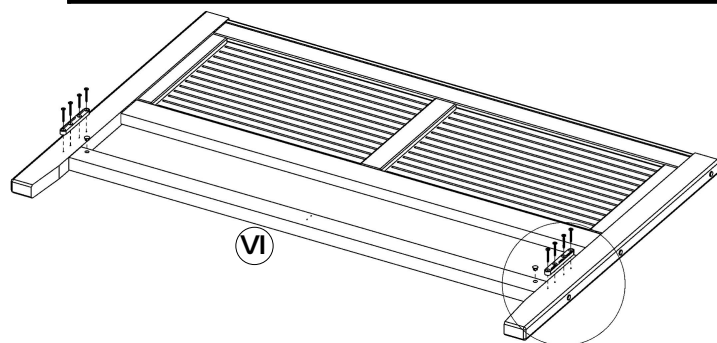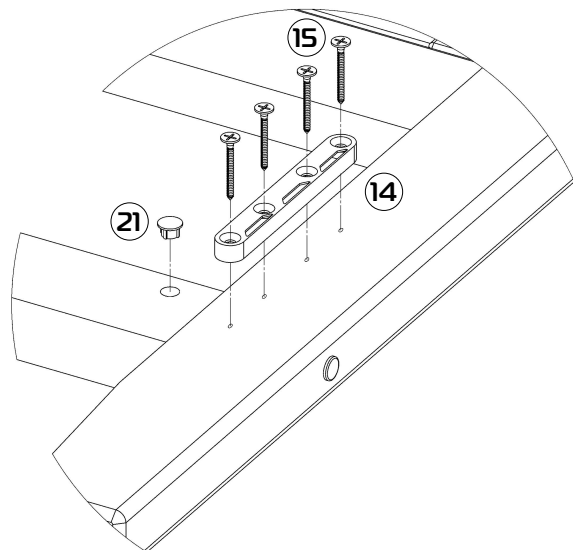


VIII

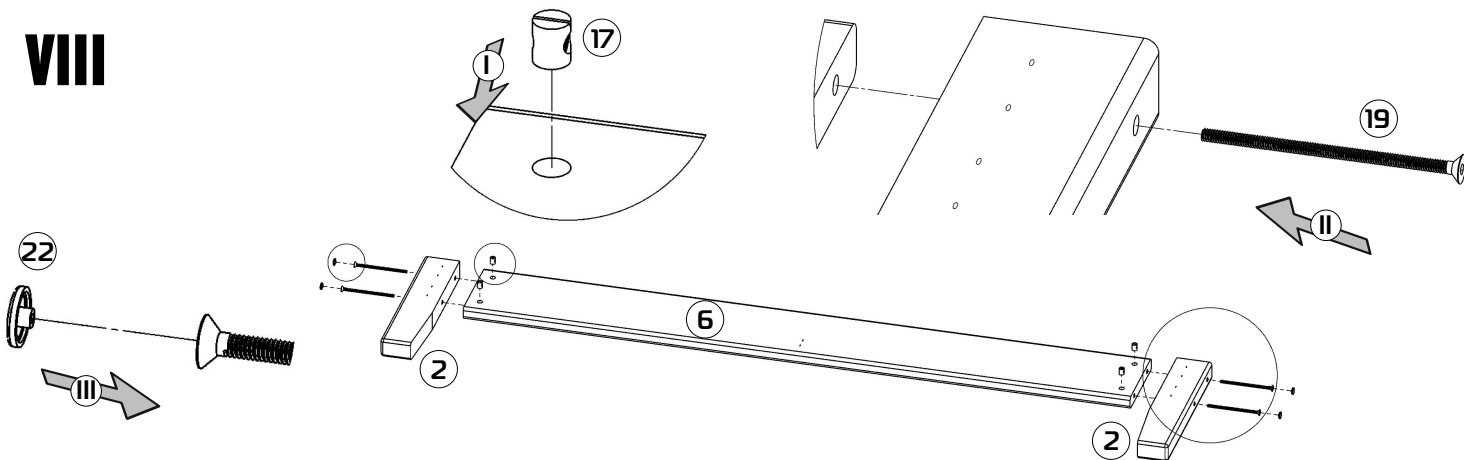

IX





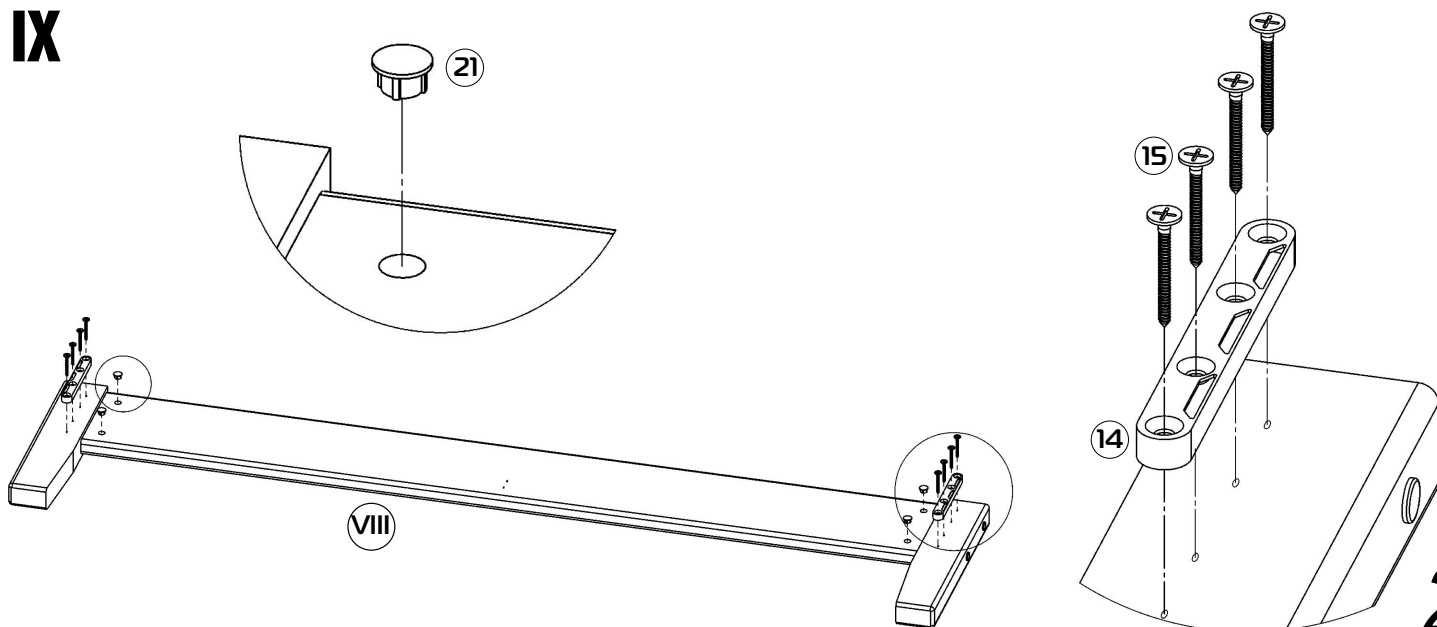


X

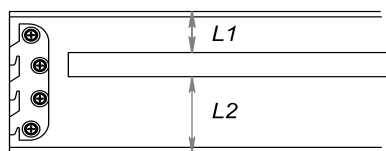

3

$$L_1 < L_2$$

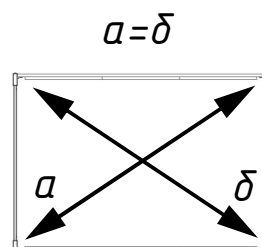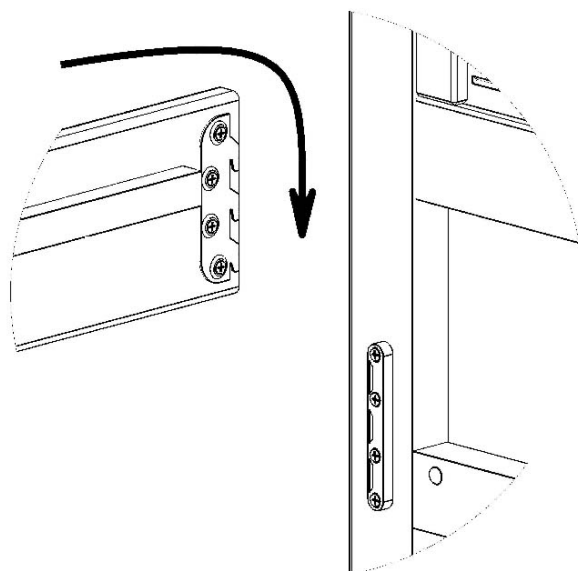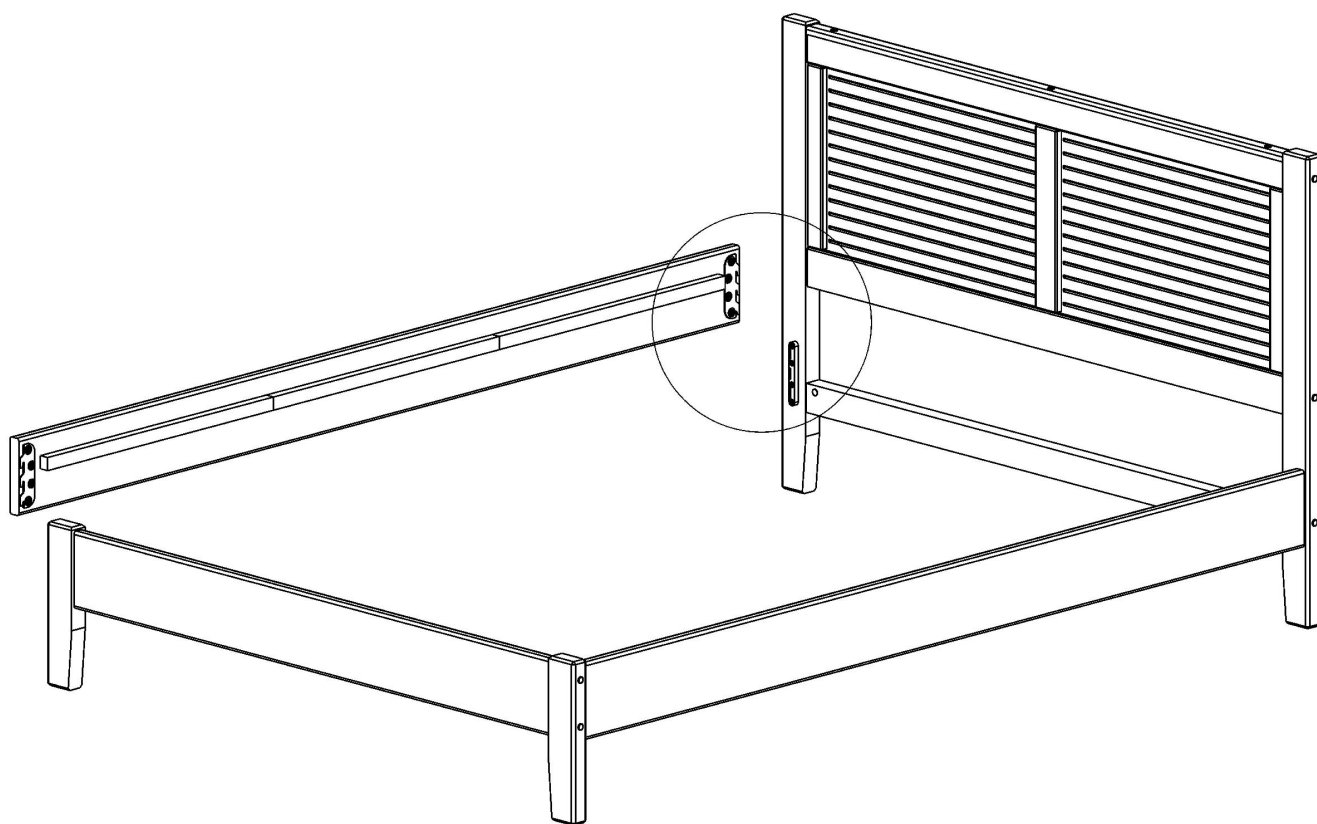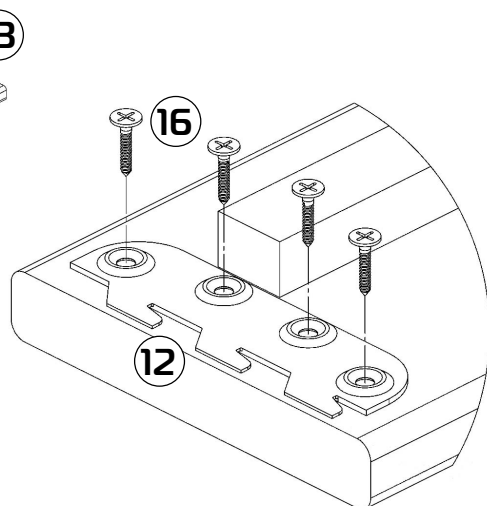

3